

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia Siempre que utilice su plancha, debe seguir algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

○ Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

○ Use la plancha únicamente para planchar.

○ No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico.

○ Siempre apague (0) la plancha (vea la sección COMO USAR) antes de conectarla o desconectarla de la toma de corriente. Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo.

○ No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor del talón de la plancha.

○ Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté en uso.

○ No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o si la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.

○ Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de planchar.

○ Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.

○ Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

○ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

- La plancha debe usarse o colocarse en una superficie plana y firme.
 - Cuando se coloca la plancha sobre el talón de descanso, asegúrese de que la superficie sea plana y firme.
- La plancha no se debe usar si se ha caído, si se ha dañado o si está goteando.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

○ Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo de corriente en el mismo circuito.

○ Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo de corriente en el mismo circuito. Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, se deberá utilizar uno de 15 amperios. Los cables de menor amperaje se pueden sobrecalentar. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo hale ni se tropiece.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto.

NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?


- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

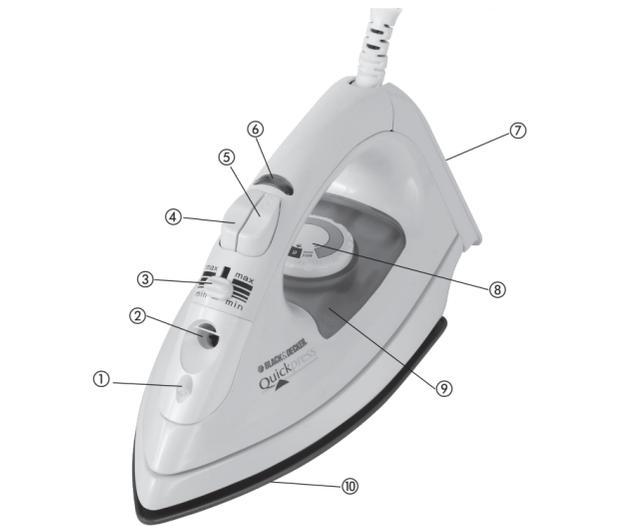

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

Como usar

Este producto es solamente para uso doméstico.

PRIMEROS PASOS

- Retire cualquier etiqueta o calcomanía adherida al cuerpo o a la plancha.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.

Nota: Use agua común de la llave para planchar. No use agua procesada por sistemas domésticos.

Importante: Para óptimo rendimiento, espere que la luz indicadora de funcionamiento se apague (aproximadamente de 60 a 90 segundos) antes de comenzar a planchar.

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

1. Incline la plancha y usando una taza de medir limpia, vierta agua dentro del orificio hasta que el agua llegue a la marca de nivel MAX del tanque de agua. No lo llene en exceso.

2. Enchufe la plancha. La luz indicadora de encendido se encenderá.

Consejo: Si no está seguro de la fibra de una prenda, haga una prueba en un área pequeña (en una costura o ruedo interno) antes de planchar.

PLANCHADO A VAPOR

- Mueva el selector de vapor variable al nivel del vapor deseado.
- Gire el selector de tejidos al nivel apropiado (entre 4 y 6) para su tejido. Consulte la guía de tejidos en el talón de apoyo y lea la etiqueta de la prenda para determinar el tipo de tejido. La luz de temperatura adecuada se mantiene encendida hasta que llega a la temperatura apropiada. Luego realiza ciclos de encendido y apagado durante el planchado.

3. Al terminar de planchar, ajuste el selector de tejidos al nivel más bajo, pase el selector a la posición de seco (Min) y desconecte la plancha.

PLANCHADO SECO

- Asegúrese de que el selector de vapor variable esté en seco (min). Quizá quiera vaciar el agua (consulte VACIAR EL TANQUE DE AGUA).
- Gire el selector de tejidos al nivel adecuado para su tejido. Consulte la guía de tejidos en el talón de descanso y lea la etiqueta de la prenda para determinar el tipo de tejido.

EMISIÓN DE VAPOR

- Horizontal**

1. Con el tanque de agua lleno hasta la marca MAX, gire el selector de tejidos al nivel apropiado (entre 4 y 6) para su tejido, y deje la plancha sobre el talón de descanso durante aproximadamente 60 segundos.

2. Para quitar las arrugas persistentes, bombee el botón de  unas cuantas veces a intervalos de 5 segundos para formar una ráfaga concentrada de vapor.

- Vertical**

- Cuelgue la prenda que planchará a vapor en una percha de colgar. (Las cortinas pueden rociarse una vez colgadas.)
- Gire el selector de vapor variable al nivel max.
- Sostenga la plancha cerca pero no en contacto con el tejido.
- Tire con fuerza del tejido con la otra mano y bombee el botón de  a medida que pasa la plancha por el tejido.

USO DEL ROCIADOR

Puede usar el rocío en cualquier nivel. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno. Presione el botón de . Si el rocío es débil, bombee el botón unas cuantas veces.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

 **BLACK & DECKER** es una marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Fabricado e Impreso en la República Popular de China