


 **BLACK & DECKER**® *


LEASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Slim Grip™

Cuchillo Eléctrico

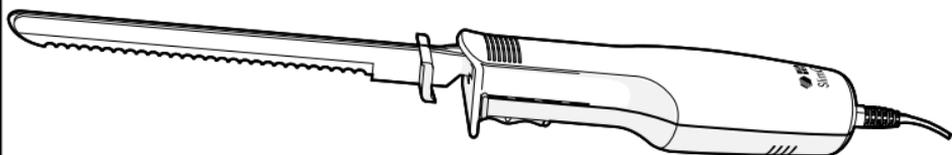

(Model EK100-Long Blade Only)

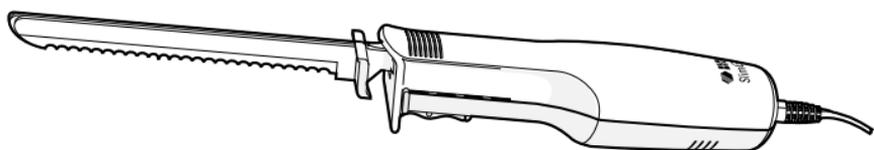

(Model EK200-Includes 2 Blades)

Modelos EK100/EK200

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Cuando se usan aparatos electrónicos, para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, y/o lesiones personales, deben tomarse algunas precauciones incluyendo las siguientes:

- **Por favor lea todas las instrucciones.**
- Para evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable eléctrico, el enchufe, ni el mango en agua o cualquier otro líquido.
- La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato sea usado cerca de o por un niño.
- Apague la unidad antes de limpiarla, cuando no esté en uso, y antes de ponerle o quitarle cualquiera de sus partes. Desconecte al cambiarle las cuchillas.
- Evite el contacto con las partes en movimiento.
- No opere ningún aparato eléctrico si el cable y/o el enchufe han sido dañados. Si el aparato no funciona o ha sufrido algún daño, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
- No use el aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue de la orilla de la mesa o del mostrador o tenga contacto con superficies calientes.
- Asegúrese que el interruptor tenga el seguro de cierre para evitar que comience a funcionar accidentalmente.
- Maneje las cuchillas con cuidado, ya que tienen mucho filo. No sujete las cuchillas por el filo. Guarde las cuchillas con el filo hacia adentro y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- No opere ningún aparato eléctrico en presencia de gases explosivos y/o inflamables.
- Este producto ha sido diseñado solamente para uso doméstico y no para uso industrial o comercial.


EL CABLE ELECTRICO

La longitud del cable eléctrico de esta unidad se ha seleccionado para reducir el peligro que puede ocasionar un cable más largo. De ser necesario un cable más largo, debe emplear una extensión eléctrica. Puede comprar una extensión adecuada en los centros de servicio autorizado Black & Decker. Para mayor duración, maneje el cable con cuidado.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Cuchilla de 9" corta/rebana | 5 Interruptor |
| 2 Cuchillo extra (solamente en modelo EK200) | 6 Botón de cierre de seguridad |
| 3 Protectores para grasa | 7 Botón para expulsar cuchillas |
| 4 Mango | |

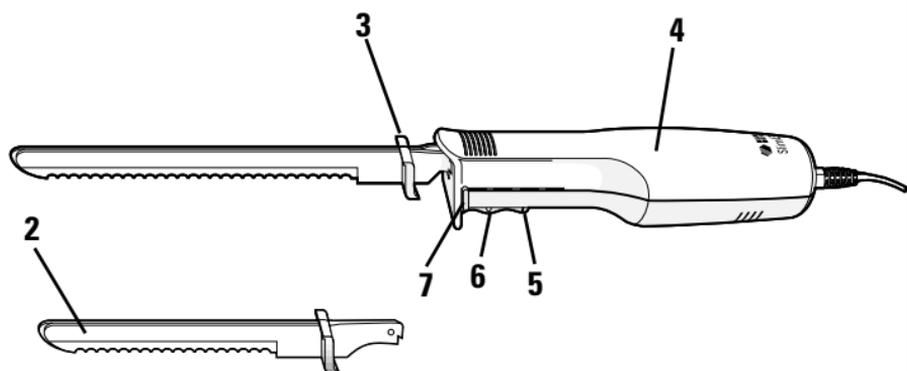


Como operar

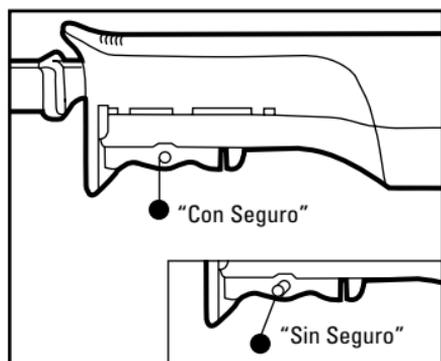


Ilus. A

IMPORTANTE: Desconecte y asegurese que el botón de seguridad esté en la posición "Lock" (cerrado), antes de poner o quitar las cuchillas. En esta posición, el interruptor no puede ser oprimido aún cuando el cuchillo esté conectado. (Ilus. A).

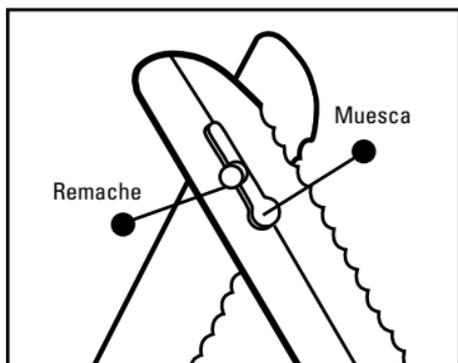

Ilus. B

1. Antes de usar el cuchillo por primera vez, separe las cuchillas y lávelas en agua caliente y detergente, o en el lavaplatos. Enjuague y séquelas bien. Deslice el remache de la punta de una de las cuchillas dentro de la muesca de la otra. (Ilus. B).

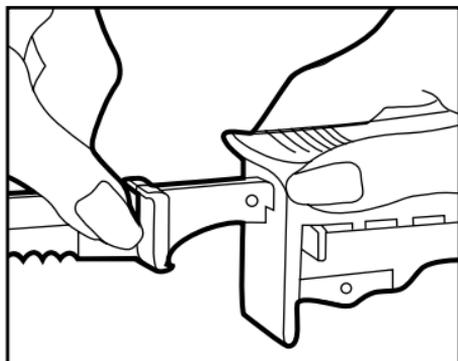

Ilus. C

2. Alinie las cuchillas, asegurandose que las puntas permanezcan juntas e introdúzcalas al mango sujetandolas por la parte lisa que está antes de los protectores para la grasa. El filo de las cuchillas debe permanecer hacia abajo y **RETIRADO** de ud. (Ilus. C).

Cuando las cuchillas quedan ajustadas se escucha un "clic". Conecte el cable a un tom acorriente estándar. Coloque los alimentos que va a cortar sobre una tabla.

3. Suelte el seguro de cierre oprimiendo el botón al lado opuesto del interruptor, marcado "Unlock" (quitar seguro). (Ilus. A). Oprima y guíe las cuchillas.

4. Para quitar las cuchillas, oprima los botones que están a ambos lados del mango. Sujete las cuchillas de la parte lisa que está antes de los protectores para la grasa, y jale.

LIMPIEZA

1. Antes de limpiar cualquier parte del cuchillo, ajuste el botón de seguridad a la posición "Lock" (cerrado), desconecte el cable, y retire las cuchillas. Todas las partes del cuchillo deben estar bien secas antes de ser usadas nuevamente.
2. Las cuchillas pueden lavarse con agua caliente y detergente o en la máquina lavaplatos.
3. El mango del cuchillo y el cable puede limpiarlos con un paño homedo. NO utilice limpiadores ni fibras abrasivas ya que pueden dañar el acabado del cuchillo.

CAUIDADO: NUNCA coloque la mano sobre las cuchillas para apoyarlas mientras opere el cuchillo. Las cuchillas han sido diseñadas para deslizar hacia enfrente y hacia atrás mientras cortan.

NECESITA AYUDA?

Si necesita ayuda, acuda a un centro de servicio autorizado o a uno de productos electrodomésticos de Black & Decker. Puede encontrar un centro cercano a ud. buscando en las páginas amarillas de la guía telefónica. Si envía por correo la unidad, empáquela con cuidado dentro de su caja original o una suficientemente fuerte para evitar cualquier daño. Le agradeceremos que incluya una nota para nuestro centro de servicio describiendo el problema. No se olvide de anotar su dirección y número telefónico. Para su propia protección le sugerimos enviar el paquete asegurado.

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA

Household Products, Inc. garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por accidentes, mal uso o reparaciones llevadas a cabo por personas no autorizadas por Household Products, Inc.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos y de ser necesario, lo reemplazaremos sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto junto con la póliza correspondiente y/o la factura.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una Sucursal o Centro de Servicio Black & Decker más cercano. Consulte la guía incluida en el empaque.

 **BLACK & DECKER®**



Copyright © 1997-1998 Household Products, Inc.

Pub. No. 173708-00

Impreso en la China