



Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Product may vary slightly from what is illustrated.

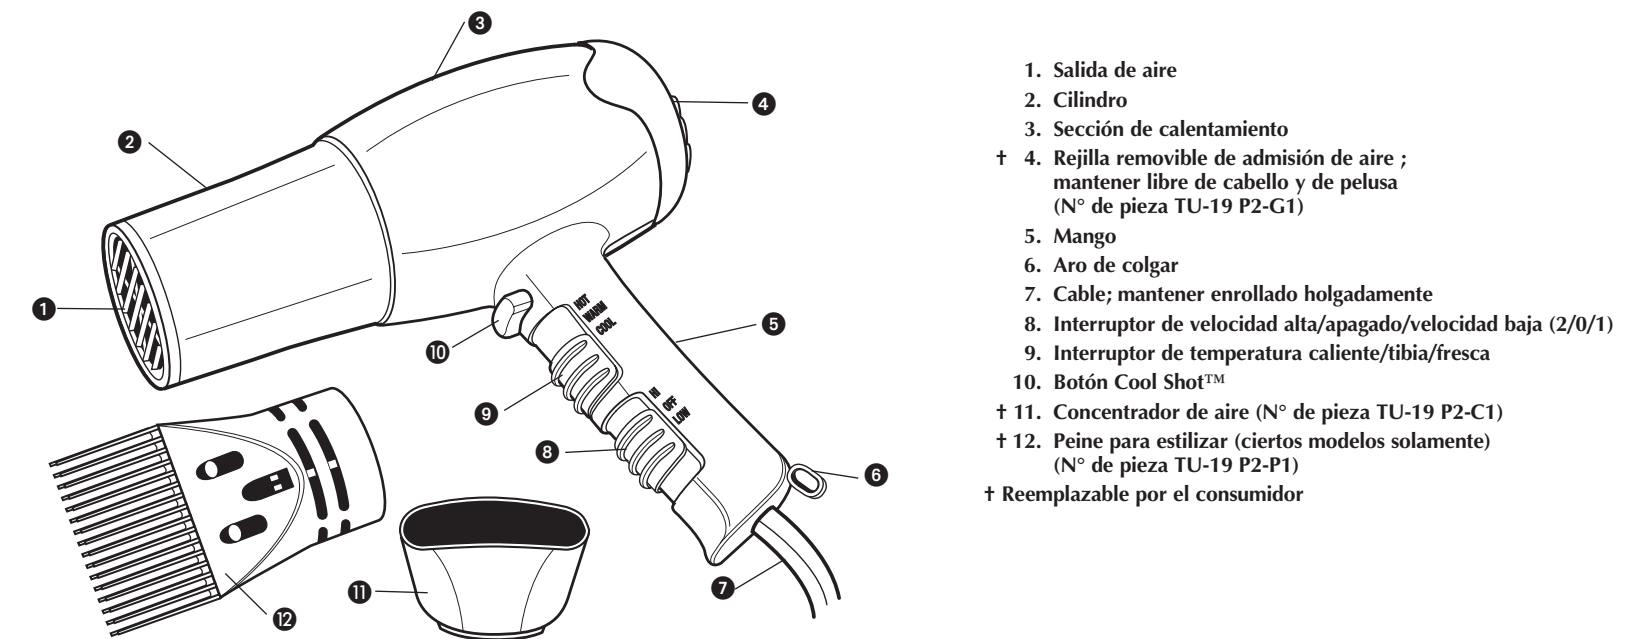

1. Salida de aire
 2. Cilindro
 3. Sección de calentamiento
 - † 4. Rejilla removible de admisión de aire ; mantener libre de cabello y de pelusa (N° de pieza TU-19 P2-G1)
 5. Mango
 6. Aro de colgar
 7. Cable; mantener enrollado holgadamente
 8. Interruptor de velocidad alta/apagado/velocidad baja (2/0/1)
 9. Interruptor de temperatura caliente/tibia/fresca
 10. Botón Cool Shot™
 - † 11. Concentrador de aire (N° de pieza TU-19 P2-C1)
 - † 12. Peine para estilizar (ciertos modelos solamente) (N° de pieza TU-19 P2-P1)
- † Reemplazable por el consumidor

1. Air output
 2. Barrel
 3. Heating section
 - † 4. Removable air-intake grille; keep free of lint and hair (Part # TU-19 P2-G1)
 5. Handle
 6. Hanging ring
 7. Cord; keep loosely coiled
 8. Hi/Off/Low (2/0/1) speed switch
 9. Hot/Warm/Cool heat switch
 10. Cool Shot™ button
 - † 11. Air concentrator (Part # TU-19 P2-C1)
 - † 12. Styling pik (certain models only) (Part # TU-19 P2-P1)
- † Consumer replaceable

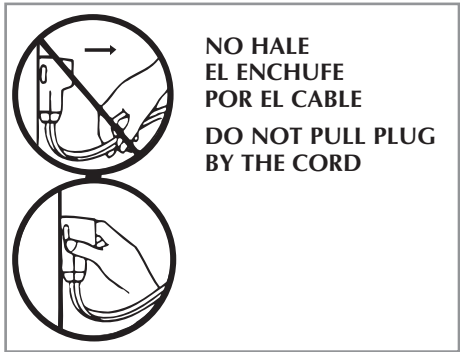

Como usar


Ciertos modelos traen un dispositivo de seguridad conocido como ESP® Electric Shock Protector™/ALCI (interruptor de fuga de corriente). El dispositivo es apropiado para uso doméstico y puede ser enchufado a cualquier toma de corriente alterna (corriente doméstica común).

Importante: Para verificación de la garantía, por favor no retire la etiqueta del cable eléctrico.

Como funciona el dispositivo de seguridad ESP®/ALCI

El dispositivo de seguridad ESP®/ALCI de esta unidad está incorporado en el enchufe. Este dispositivo no permite que la unidad funcione bajo condiciones anormales incluyendo la inmersión accidental en el agua. **Si la unidad llegase a caer adentro del agua, no trate de reajustar el dispositivo de seguridad.**

El dispositivo de seguridad ESP®/ALCI tiene un botón de prueba para verificar si está funcionando apropiadamente (A).

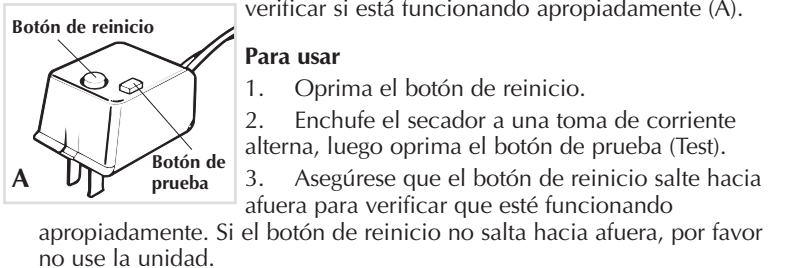

Para usar

1. Oprima el botón de reinicio.
2. Enchufe el secador a una toma de corriente alterna, luego oprima el botón de prueba (Test).
3. Asegúrese que el botón de reinicio salte hacia afuera para verificar que esté funcionando apropiadamente. Si el botón de reinicio no salta hacia afuera, por favor no use la unidad.

Devuélvala de inmediato para que la revisen.


4. Oprima el botón de reinicio para reactivar el dispositivo de seguridad ESP®/ALCI y poder usar el secador nuevamente.

Siempre que use el secador, oprima el botón de reinicio del dispositivo de seguridad para reactivarlo y asegurarse que está funcionando apropiadamente.

Guía de funcionamiento

- Esta unidad se apagará de inmediato si llegase a detectar cualquier peligro de choque eléctrico. Oprima el botón de reinicio del dispositivo de seguridad ESP®/ALCI para reactivar el circuito.
- Este aparato ha sido diseñado con un revestimiento de protección en torno a los serpentes de calefacción. Cuando uno utiliza el aparato por primera vez, se puede observar una ligera emisión de humo al apagarlo. Esto no representa ningún riesgo al usuario ni desperfecto del aparato. El humo desaparece en poco tiempo.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, jamás obstruya la rejilla de admisión de aire. Si esto llegase a suceder, se activa un dispositivo de seguridad incorporado en el aparato y el secador emite aire fresco.
 - Apague el interruptor y limpie toda obstrucción de la rejilla de admisión de aire.
 - Espere 10 minutos antes de encender el aparato nuevamente. Si el aparato aún no funciona, puede haber sufrido daño mayor. No trate de repararlo por sí mismo. Consulte las instrucciones de la garantía.
- Jamás toque el cuerpo calefactor del aparato; éste podría estar caliente y quemarle.
- No oriente el aparato en una sola dirección sino que manténgalo en movimiento constante. Esto es importante particularmente al secar las pelucas y los peluquines ya que éstos se pueden dañar con el calor directo.
- Para aumentar la vida útil del secador, se recomienda ajustarlo a la temperatura más fresca durante algunos segundos antes de apagarlo.
- Procure no retorcer el cable para que éste no se enrede.

Niveles de velocidad/temperatura

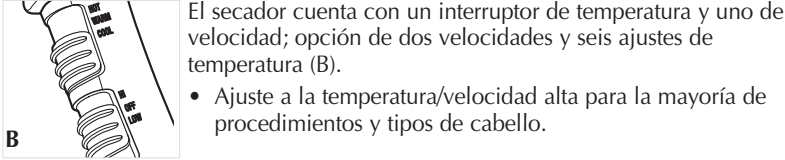

El secador cuenta con un interruptor de temperatura y uno de velocidad; opción de dos velocidades y seis ajustes de temperatura (B).

- Ajuste a la temperatura/velocidad alta para la mayoría de procedimientos y tipos de cabello.

- Elija la temperatura/velocidad baja para dar acabado al peinado o para secar el cabello delicado o el cabello tratado con permanentes o tintes.

Para lograr mejores resultados

Temperatura caliente: Al iniciar el secado del cabello y para secar el cabello grueso, difícil de controlar.

Temperatura tibia: Para la mayoría de procedimientos de peinado/acabado y tipos de cabello.

Temperatura fresca: Para dar acabado al peinado o para estilizar el cabello frágil, marchito, tratado con permanentes o procesado excesivamente.

Nota: Para agregar volumen al cabello o cuerpo al peinado, cepille y seque el cabello en dirección contraria al patrón natural de crecimiento.


Botón Cool Shot™: Utilice este dispositivo para fijar el peinado. Presione el botón firmemente hasta lograr un flujo de aire fresco. Suelte el botón y el secador reasume automáticamente la temperatura y la velocidad programada anteriormente.

Accesorios del secador

Concentrador de aire (C)

Se utiliza para orientar el flujo de aire hacia una sección pequeña de cabello a la vez.

Estilizador (D)
Se utiliza para alzar, suavizar o para agregar cuerpo al cabello tratado con permanente, al cabello de rizo natural o para suavizar el cabello demasiado crespo.

Para instalar: Haga coincidir  en el estilizador con la línea en el cilindro del secador, empuje el estilizador hacia adentro y gire hacia la derecha hasta que  coincida con la línea en el cilindro del secador.

Para sacar: Gire el estilizador hacia la izquierda y hale para retirarlo del secador.

ADVERTENCIA: Los accesorios se calientan cuando se utilizan. Permita que se enfríen antes de manejarlos.

Cuidado y limpieza

Este secador trae lubricante permanente de fábrica y no requiere lubricación suplementaria durante su vida útil. No contiene piezas de utilidad para el consumidor.

Para limpiar

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
2. Limpie las superficies con un paño suave, ligeramente humedecido. No permita la penetración de agua ni de ningún otro líquido adentro del aparato.
3. Limpie la rejilla de admisión de aire con una escobilla o con el cepillo de la aspiradora a fin de remover la acumulación de cabello o de pelusa.

Para sacar: Presione la rejilla por ambos costados con los dedos y hale para retirar del secador (E).
Para instalar: Sujete la rejilla de admisión de aire por ambos costados e inserte en su lugar.

Almacenaje

- Almacene el secador en un lugar limpio y seco con el cable enrollado holgadamente.
- A fin de evitar que el cable se debilite y se rompa, no aplique presión a la unión del cable con el mango del aparato.

Antes de devolver el secador para cualquier servicio o revisión: Limpie el filtro y la rejilla de admisión de aire con una escobilla pequeña o utilice el accesorio de cepillo de la aspiradora para succionar cualquier obstrucción. Luego, encienda el secador nuevamente para comprobar si está funcionando apropiadamente.

How to Use

Some models are equipped with an ESP® Electric Shock Protector™/ALCI (appliance leakage current interrupter) safety device specifically engineered for safety. It is for household use and may be plugged into a standard AC electrical outlet (ordinary household current).

Important: For warranty verification, please do not remove line cord sticker.

HOW ESP®/ALCI SAFETY DEVICE WORKS

The ESP®/ALCI safety device in this unit is built into the plug. This device will make it inoperable under some abnormal conditions, such as accidental immersion in water. **If the appliance is immersed in water, do not attempt to reset the ESP®/ALCI safety device.**

The ESP®/ALCI safety device is equipped with a test button so that its operation can be checked (A).

TO USE

1. Press the Reset button.
2. Plug your hair dryer into an AC outlet then press the Test button.
3. The Reset button will pop out. This verifies the

safety device is operating properly. If the Reset button does not pop out, do not use the unit. Return it immediately for service.


4. Press the Reset button to reactivate the ESP®/ALCI safety device. Your hair dryer is ready for use.

Repeat this procedure every time you use the hair dryer to confirm that the safety device is operational.

OPERATING GUIDELINES

- If the unit detects an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, press the Reset button on the ESP®/ALCI safety device to reactivate the circuit.
- This appliance is designed with a protective coating around the heating coils. When operating the first few times, you may notice momentary smoking when turning off the unit. This represents no danger to the user and does not indicate a defect in the unit. The smoke should dissipate within a short time.
- Never block air-intake grille as it will cause the unit to overheat. Should this happen, a built-in safety system will operate and the unit will start blowing cool air.
 - Turn switch off and clear any obstruction from air-intake grille.
 - Wait 10 minutes before operating the unit again. If the unit does not work, it may have sustained extensive damage. Do not try to repair it yourself. See warranty for instructions.
- Never touch heating section as it may be hot and can burn you.
- Do not keep appliance directed at one place; keep it in constant motion. This is especially important if drying a wig, which could be damaged by heat.
- To extend the life of the dryer, you should switch it to the coolest setting for a few seconds before shutting it off.
- Untwist the cord from time to time to avoid tangling.

SPEED/HEAT SETTINGS

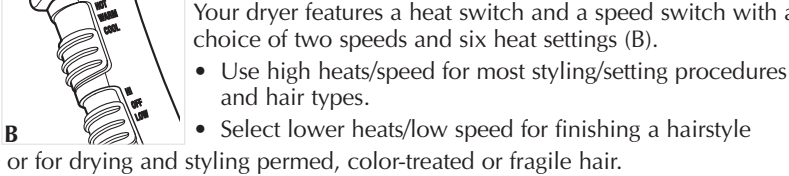

Your dryer features a heat switch and a speed switch with a choice of two speeds and six heat settings (B).

- Use high heats/speed for most styling/setting procedures and hair types.
- Select lower heats/low speed for finishing a hairstyle or for drying and styling permed, color-treated or fragile hair.

FOR BEST RESULTS

Hot Setting: For initial hair drying and for thick, hard-to-control hair.

Warm Setting: For most hair styling/setting procedures and hair types.

Cool Setting: For finishing hairstyle, or for styling fragile, damaged, over-processed or permed hair.

Note: To add bulk to hair and body to the style, brush hair and blow-dry it partly against its natural growth pattern.

Cool Shot™ Button: Use this feature to set the style in place. Firmly press the button until the airflow becomes cool. Release the button and the dryer automatically resumes the temperature and speed previously chosen.


DRYER ATTACHMENTS

Air Concentrator (C)

Use it to direct air flow to a small section of hair at a time.

Styling Pik (D)

Use it to lift, smooth and build body into permed or naturally curly hair or for softening overly curly hair.

To insert: Align the  on the styling pik with the line on the dryer barrel, push in styling pik and turn clockwise until the  aligns with the line on the dryer barrel.

To remove: Turn styling pik counterclockwise and pull pik off the barrel.

CAUTION: Attachments will get hot during use. Allow to cool before handling.

Care and Cleaning

This appliance is permanently lubricated and will not require any additional lubrication. It contains no user serviceable parts.

CLEANING

1. Turn off unit, unplug and let it cool completely before cleaning.
2. Wipe the surfaces with a soft, slightly damp cloth. Do not let water or any other liquid get into the appliance.
3. Clean air-intake grille with a small brush or a vacuum cleaner brush attachment to remove lint or hair buildup.

To remove: Apply finger pressure on both sides of the air-intake grille and pull grille off the dryer (E).
To replace: Hold both sides of air-intake grille and insert in place.

STORAGE

- Store dryer in a clean, dry place with cord loosely coiled.
- Do not put any stress on cord where it enters the handle, as it could cause cord to fray and possibly break.

Before returning unit for service: Clean air-intake grille with a small brush or a vacuum cleaner brush attachment. Then try to operate unit again.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

BLACK & DECKER® SECADOR PROFESIONAL ESTILO EUROPEO DE 1875 WATTS

PROFESSIONAL 1875-WATT FULL-SIZE EURO DRYER



USA/Canada
Mexico

1-800-231-9786
01-800-714-2503

Información y asistencia para el consumidor
solamente en los Estados Unidos
Consumer Assistance & Information in the US only
1-800-557-9463

Modelo/Model
HD500

1875W	125V~	60 Hz
1875W	220V~	50/60 Hz

- Quando se usan aparatos eléctricos, especialmente en presencia de menores de edad, se debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:
- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
- MANTENGA EL SECADOR ALEJADO DEL AGUA.
- PELLIGRO – Como suceda con la mayoría de aparatos, las partes eléctricas conducen corriente aún después de apagar el interruptor. A fin de reducir el riesgo de muerte inmediatamente después de usarlo.
- Desenchufe el secador inmediatamente después de usarlo.
- No lo use mientras se baña.
- No coloque el secador ni lo guarde donde pueda caer o ser halado dentro de la bañera o lavamanos.
- No coloque el secador ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
- Si la unidad llegase a caer adentro del agua, desenchúfela de inmediato. No alcance con la mano para sacarla del agua. PRECAUCIÓN – A fin de reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios o lesiones personales: No desculde la unidad mientras esté en funcionamiento o enchufada.
- Tenga cuidado cuando use el secador con, por o en la presencia de menores de edad o de personas con ciertas incapacidades físicas.
- Use este aparato solamente para lo que ha sido diseñado conforme lo estipula este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- Nunca use esta unidad si tiene dañado el cable o el enchufe. No use la unidad si no funciona bien, si la ha dejado caer, dañado de cualquier manera o si la unidad ha caído en agua. Acuda al centro de servicio autorizado más cercano para que la examinen y reparen. También puede llamar al número gratis que aparece en la cartula de este manual.
- Mantenga el cable alejado de toda superficie caliente. No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- No obstruya las entradas de aire del secador. No coloque el secador sobre ninguna superficie suave incluyendo una cama, almohada o sofá. Mantenga las entradas de aire libre de pelusa, y jamás utilice mientras duerme ni al tener sueño.
- No deje caer ni introduzca objetos a través de las aberturas o maniguera.

- ENCHUFE POLARIZADO**
Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). Como medida de seguridad, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.
- CONSEJOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL CABLE ELÉCTRICO**
 - 1. Nunca hale ni tire del cable ni del aparato.
 - 2. Para conectar, sujete firmemente el enchufe e introduzca lo con cuidado en la toma de corriente.
 - 3. Para desconectar el aparato, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
 - 4. Antes de utilizar el producto, revise el cable eléctrico y asegúrese que no tenga cortaduras ni abrasiones. De ser así, el aparato debe ser revisado y el cable debe ser reemplazado.
 - 5. Nunca enrolle el cable de manera ajustada alrededor del aparato. El exceso de presión a la unión del cable con la unidad hace que los alambres se debiliten y se rompan.
- NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE SE ENCUENTRA DAÑADO, SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O NO FUNCIONA DEL TODO.**
 - Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

- No use el secador a la intemperie ni donde se esté usando productos rociadores (tipo aerosol). No lo use donde se este administrando oxígeno.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos ni hacia las partes del cuerpo susceptibles al calor.
- Los accesorios del secador se calientan cuando se usan. Permita que se enfríen antes de tocarlos.
- Cuando el aparato está en funcionamiento no se debe colocar sobre ninguna superficie.
- Mientras utiliza este aparato, mantenga el cabello alejado de las entradas de aire.
- No opere este secador con un convertidor de voltaje.
- No use un cable de extensión con esta unidad.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.		
Argentina Servicio Técnico Central Service New S.R.L. Atención al Cliente Ruiz Huidobro 3660 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212	El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 274-1179/ 274-0279	del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404
Chile Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490	Guatemala MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521	Perú AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535 Ofic. 1303 San Isidro Lima, Peru Tel.: 2 22 44 14 Fax: 2 22 44 04
Colombia PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/ 533-4680	México Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Centro. Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112/(55) 5512-3164	Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175
Costa Rica Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716/ 223-0136	Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Sur Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262	República Dominicana Plaza Lama, S.A. Av. Duarte #94 Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 687-9171
Ecuador Castelcorp Km 2-1/2 Avenida Juan T. Marengo junto Dicentro Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/ 224-1767	Panamá Authorized Service Center Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado	Trinidad and Tobago A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited 33 Independence Square, Port of Spain Trinidad, W.I. Tel.: (868) 623-4696
Venezuela Tecnico Servicio TS2002 Av. Casanova Centro Comercial del Este Local 27 Caracas, Venezuela Tel.: (58-212) 324-0969		

Sello del Distribuidor:	Comercializado por: Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules, Tlalneptlant, Edo. de México, CP 54040. R. F. C. AME-001026- PE3.
Fecha de compra:	Servicio y Reparacione Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050
Modelo:	Servicio al Consumidor, Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503
Marca registrada de <i>The Black & Decker Corporation</i> , Towson, Maryland, E.U. ● BLACK & DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA	
Copyright © 2005 Applica Consumer Products, Inc. Pub. No. 1000002372-00-RV00 Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China	
Importado por: HOUSEHOLD PRODUCTS CHILE COMERCIAL Ltda. PSUC PERU. Av. REPUBLICA DE PANAMA 3535 OF 1303 SAN ISIDRO RUC 20421811297	
Applica Applica Consumer Products, Inc. 2005/6-16-35/E	

- What does your warranty not cover?**
 - Damage from commercial use
 - Damage from misuse, abuse or neglect
 - Products that have been modified in any way
 - Products used or serviced outside the country of purchase
 - Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
 - Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
 - Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)
- How does state law relate to this warranty?**
 - This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

- Póliza de Garantía**
(Válida sólo para México)
Duración
Applica de México, S. de R. L. de C.V. garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Qué cubre esta garantía?**
Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía**
Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.
- ¿Donde hago válida la garantía?**
Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
- Procedimiento para hacer válida la garantía**
Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.
- Excepciones**
Esta Garantía no será válida cuando el producto:
 - A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Applica de México, S. de R. L. de C.V.
- Nota:** Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

- Do not use outdoors or operate where where aerosol (spray) products are being used. Do not operate where where oxygen is being administered.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Like.
- may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed, pillow or couch, where the air openings cord around the appliance.
- Keep the cord away from hot or heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any manner or dropped into water. Take appliance to the nearest toll-free number listed on the front of this manual.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Do not leave appliance unattended while it is operating or is plugged in.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- If an appliance falls into water, "unplug it!" immediately.
- Do not reach into the water.
- Do not reach into the water.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into tub or sink.
- Do not use while bathing.
- Always "unplug it!" immediately after using.
- Reduce the risk of death by electrical shock:
- electrically live even when the switch is off.
- DANGER – As with most electrical appliances, electrical parts are the following:
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER.
- When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- ¿NECESITA AYUDA?**
Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.
- DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA**
(No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)
- ¿Qué cubre la garantía?**
 - La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Aplica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de compra del producto.
- ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?**
 - Por dos años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Cómo se puede obtener servicio?**
 - Conserve el recibo original de compra.
 - Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.
- Esta garantía no cubre:**
 - Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales
 - Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
 - Los productos que han sido alterados de alguna manera
 - Los daños ocasionados por el uso comercial del producto
 - Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
 - Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
 - Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto
 - Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

- NEED HELP?**
For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

- One-Year Limited Warranty**
(Applies only in the United States and Canada)
What does it cover?
 - Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

- For how long?**
 - One year after the date of original purchase.

- What will we do to help you?**
 - Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

- How do you get service?**
 - Save your receipt as proof of the date of sale.
 - Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
 - If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
- POLARIZED PLUG**
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.
- DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.
- Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

- LINE CORD SAFETY TIPS**
 - 1. Never pull or yank on the cord or the appliance.
 - 2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
 - 3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
 - 4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
 - 5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

- DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.**

- Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.**