


Size: 19.685" x 17.5"


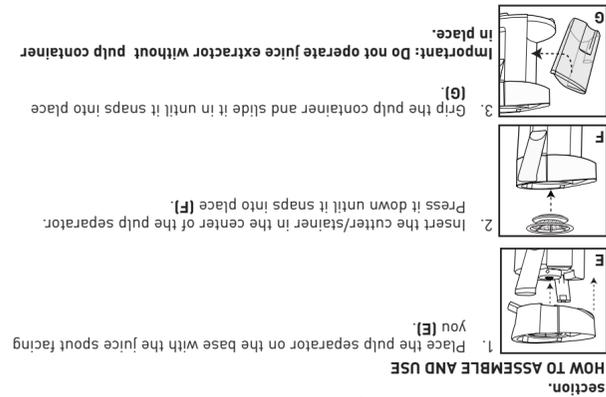


HOW TO ASSEMBLE AND USE
section.
Important: Before you use it for the first time, disassemble the unit (see HOW TO DISASSEMBLE section); wash all parts as instructed in the CARE AND CLEANING section.

- Remove and save literature.
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Remove all labels, tags and stickers attached to the body or cord.

GETTING STARTED
This appliance is for household use only.

How to Use

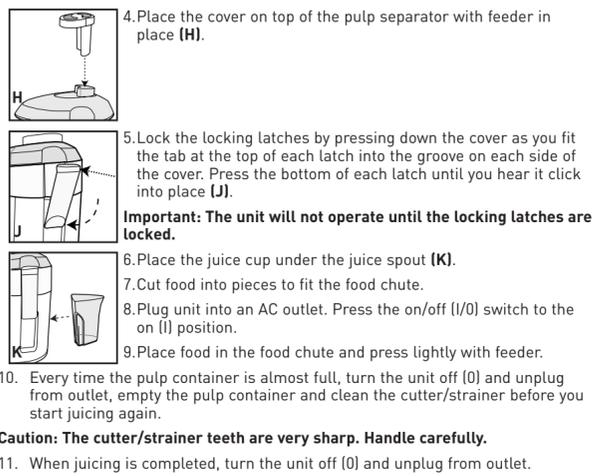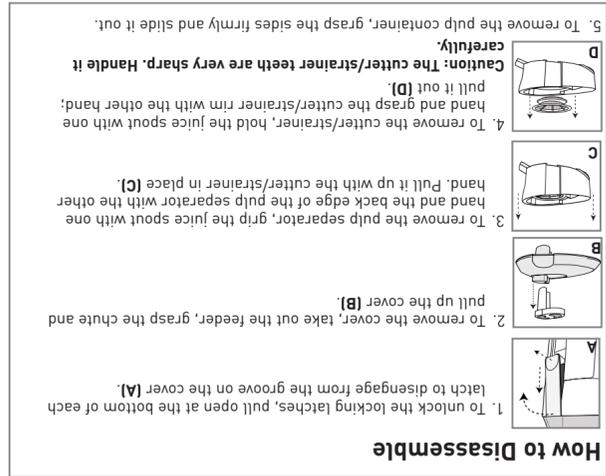

JUICING TIPS

- When juicing carrots, do not overfill the food chute. Place carrots one by one and use gentle pressure.
- Juicing avocados or bananas will produce a puree rather than a juice.
- When juicing large quantities of fruits and vegetables, stop and empty the pulp container as it begins to get full and clean the cutter/strainer before you start juicing again.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

TO CLEAN THE UNIT
Always clean all parts after every use to prolong the life of the unit.


1. Turn unit off and unplug from electric outlet.
2. Disassemble all parts. See HOW TO DISASSEMBLE section.
3. Wash the feeder, food chute, cover, cutter/strainer, pulp separator, juice spout, juice cup and pulp container in warm sudsy water or in the dishwasher (top rack only).

Caution: The cutter/strainer teeth are very sharp. Handle carefully.

4. Wipe the base with a damp cloth or sponge. Never immerse the unit in water.

Note: Over time, parts may change color (especially from juicing carrots or beets).

- † 1. Fruit and vegetable feeder (Part # 07264EZF)
 - † 2. Food chute
 - † 3. Clear cover (Part # 07263GZ8)
 - † 4. Stainless steel cutter/strainer (Part # 77947)
 - † 5. Pulp separator JE2200B (Part # 77966)
 - † 6. Continuous flow juice spout
 - † 7. Safety locking latch (on each side)
 - † 8. On/off (I/O) control
 - † 9. Juice container (Part # 081163GZ8)
 - † 10. Non-slip rubber feet
 - † 11. Removable pulp container (Part # 07265GZ8)
- Note:** † indicates consumer replaceable/removable parts

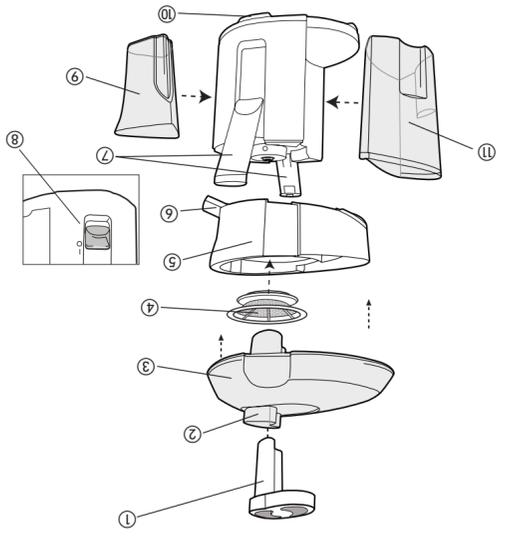

Product may vary slightly from what is illustrated.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages [Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.]

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW
Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD
The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15-ampers. (For 220 volts rated products, use an extension cord rated no less than 6-ampers). When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

Note: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.



FRUIT & VEGETABLE JUICE EXTRACTOR EXTRACTOR DE JUGO PARA FRUTAS Y VEGETALES



MODEL/MODELO

- JE2200

Made and Printed in People's Republic of China Fabricado e Impresso en la República Popular de China Fabriqué et Imprimé en République populaire de Chine.	400 W 120 V~ 60 Hz
	400 W 220 V~ 50 Hz

© 2014 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc.

10877-00 E/S/F T22-5000130

BLACK & DECKER and the BLACK & DECKER Logo are registered trademarks of The Black & Decker Corporation, or one of its affiliates, and used under license.
BLACK & DECKER y logo de BLACK & DECKER son marcas registradas de The Black & Decker Corporation, o una de sus filiales, y se usan bajo licencia.
BLACK & DECKER et le logo BLACK & DECKER sont des marques déposées de la société Black & Decker, ou une de ses filiales, et sont utilisés sous licence.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not operate the juice extractor without pulp container in place.
- Do not use this appliance if the rotating sieve is damaged.
- Do not operate the remaining food.
- Do not put your fingers or other objects into juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use food pusher or other piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
- Be sure to turn switch to OFF (0) position after each use of your juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Do not let cord hang over edge of the table or counter.
- Always make sure juicer cover is clamped securely in place before motor is turned on. Do not unfasten clamps while juicer is in operation.
- Do not use outdoors.
- The use of accessories or attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- The use of accessories or attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- Do not contact with moving parts.
- Avoid contact with moving parts.
- Taking off parts and before cleaning.
- Unplug from the outlet when not in use, before putting on or near children.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or plug or base unit in water or other liquid.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid.
- Read all instructions.

Size: 19.685" x 17.5"

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad, incluyendo las siguientes:

○ Por favor lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.

○ A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe ni la base en agua ni en ningún otro líquido.

○ Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de los menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.

○ Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento, antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.

○ Evite el contacto con las piezas móviles.

○ No utilice ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.

○ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato podría ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones personales.

○ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.

○ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.

○ Siempre asegúrese que la tapa del extractor se encuentre bien cerrada antes de encender el motor. No abra las aldabas de cierre mientras el extractor de jugo se encuentre en funcionamiento.

○ Asegúrese de ajustar el interruptor a la posición de apagado OFF (0) siempre que termine de utilizar el extractor. Espere que el motor pare por completo antes de desarmar el aparato.

○ Jamás introduzca los dedos ni demás objetos adentro de la abertura del extractor cuando éste se encuentre en funcionamiento. Si los alimentos se llegasen a trabar en el conducto, procure destrabarlos con un empujador de alimentos o con un pedazo de fruta o de un vegetal. Si este método no le da resultado, apague el motor y desarme el extractor para retirar los alimentos.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

○ No utilice el extractor de jugo sin antes colocar el recipiente para la pulpa en su lugar.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

4. Coloque la tapa sobre el separador de pulpa con el alimentador en su lugar **(H)**.

5. Para ajustar las aldabas de cierre, presione la tapa, acomode las guías superiores de las aldabas adentro de las ranuras a los costados de la tapa. Presione el inferior de cada aldaba hasta escuchar un clic y enganchar **(J)**.

Importante: El aparato no funciona si las aldabas no están bien cerradas.

6. Coloque el recipiente para el jugo debajo de la boquilla de verter **(K)**.

7. Corte los alimentos de manera que pueda acomodar los pedazos en el conducto.

8. Enchufe el aparato a un tomacorriente alterna. Presione encendido (I) en el interruptor de encendido/apagado (I/0).

9. Coloque los alimentos en el conducto y presione ligeramente con el alimentador.

10. Siempre que el recolector de pulpa esté casi lleno, apague (0) y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

11. Cuando termine de extraer el jugo, apague (0) y desconecte el aparato del tomacorriente.

CONSEJOS PARA EXTRAER JUGO

 Cuando extraiga el jugo de zanahoria, no llene demasiado el conducto. Introduzca las zanahorias una a la vez y aplique poca presión para alimentartas.

 Los aguacates y las bananas resultan desechos como puré en vez de jugo.

 Cuando extraiga el jugo de frutas o vegetales en cantidades grandes, apague y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

LIMPIEZA DEL APARATO

Después de cada uso, lave siempre todas las piezas del extractor a fin de aumentar la vida útil del aparato.

1. Apague (0) y desconecte el aparato del tomacorriente.
2. Desarme todas las piezas. Consulte la sección COMO DESARMAR.
3. Lave el alimentador, el conducto de alimentos, la tapa, el cortador/colador, el separador de pulpa, la boquilla de verter, la taza para el jugo y el recipiente para la pulpa en agua tibia jabonada o en la máquina lavaplatos (bandeja superior solamente).

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

4. Limpie la base con un paño o con una esponja húmeda. Jamás sumerja el aparato en agua.

Nota: Con el tiempo, las piezas pueden cambiar de color (especialmente por la extracción del jugo de zanahoria o de remolacha).

○ Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

○ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD


Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, debe sustituirse por el fabricante, por el centro de servicio autorizado o por personal calificado para prevenir riesgos.

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

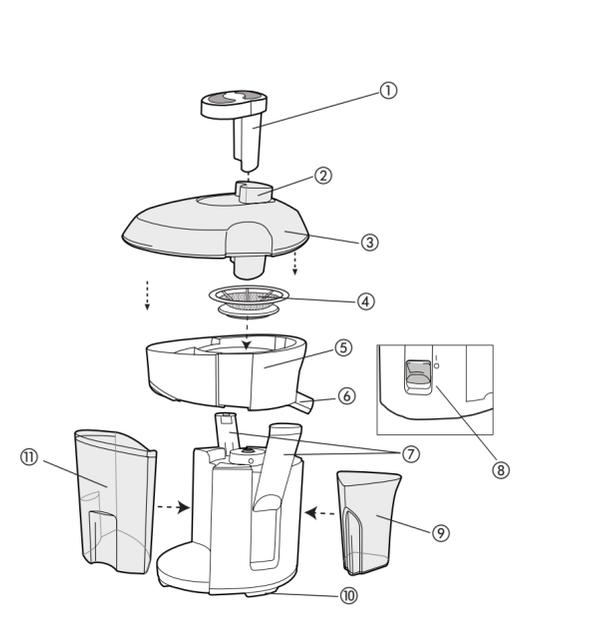

- † **1. Alimentador de frutas y vegetales (Pieza No. 07264EZF)**
- 2. Conducto de alimentos**
- † **3. Tapa transparente (Pieza No. 07263GZ8)**
- † **4. Cortador/colador de acero inoxidable (Pieza No. 77947)**
- † **5. Separador de pulpa JE2200B (Pieza No. 77966) JE2200R (Pieza No. 770100)**
- 6. Boquilla de flujo continuo**
- † **7. Aldaba de seguridad (por ambos lados) JE2200B (Pieza No. 081164-3MZ152 (IZQUIERDA) 081165-2MZ152 (DERECHO) JE2200R (Pieza No. 081164-3EB (IZQUIERDA) 081165-2EB (DERECHO)**
- 8. Control de encendido/apagado I/0**
- † **9. Recipiente de jugo (Pieza No. 081163GZ8)**
- 10. Pies antideslizantes**
- † **11. Recipiente para la pulpa (Pieza No. 07265GZ8)**

Nota: † indica piezas que el consumidor puede reemplazar/retirar

○ Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

○ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

○ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.

○ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.

○ Siempre asegúrese que la tapa del extractor se encuentre bien cerrada antes de encender el motor. No abra las aldabas de cierre mientras el extractor de jugo se encuentre en funcionamiento.

○ Jamás introduzca los dedos ni demás objetos adentro de la abertura del extractor cuando éste se encuentre en funcionamiento. Si los alimentos se llegasen a trabar en el conducto, procure destrabarlos con un empujador de alimentos o con un pedazo de fruta o de un vegetal. Si este método no le da resultado, apague el motor y desarme el extractor para retirar los alimentos.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

○ No utilice el extractor de jugo sin antes colocar el recipiente para la pulpa en su lugar.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

4. Coloque la tapa sobre el separador de pulpa con el alimentador en su lugar **(H)**.

5. Para ajustar las aldabas de cierre, presione la tapa, acomode las guías superiores de las aldabas adentro de las ranuras a los costados de la tapa. Presione el inferior de cada aldaba hasta escuchar un clic y enganchar **(J)**.

6. Coloque el recipiente para el jugo debajo de la boquilla de verter **(K)**.

7. Corte los alimentos de manera que pueda acomodar los pedazos en el conducto.

8. Enchufe el aparato a un tomacorriente alterna. Presione encendido (I) en el interruptor de encendido/apagado (I/0).

9. Coloque los alimentos en el conducto y presione ligeramente con el alimentador.

10. Siempre que el recolector de pulpa esté casi lleno, apague (0) y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

11. Cuando termine de extraer el jugo, apague (0) y desconecte el aparato del tomacorriente.

CONSEJOS PARA EXTRAER JUGO

 Cuando extraiga el jugo de zanahoria, no llene demasiado el conducto. Introduzca las zanahorias una a la vez y aplique poca presión para alimentartas.

 Los aguacates y las bananas resultan desechos como puré en vez de jugo.

 Cuando extraiga el jugo de frutas o vegetales en cantidades grandes, apague y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

4. Limpie la base con un paño o con una esponja húmeda. Jamás sumerja el aparato en agua.

Nota: Con el tiempo, las piezas pueden cambiar de color (especialmente por la extracción del jugo de zanahoria o de remolacha).

Como desarmar

1. Para abrir los aldabas de cierre, tire del inferior de cada una de las aldabas y desenganche de la ranura de la tapa **(A)**.

2. Para quitar la tapa, retire el alimentador, sujete el conducto y alce la tapa **(B)**.

3. Para retirar el separador de pulpa, sujete la boquilla de verter el jugo con una mano y el borde trasero del separador de pulpa con la otra mano. Levante, manteniendo el cortador/colador siempre fijo en su lugar **(C)**.

4. Para retirar el cortador/colador, sujete la boquilla de verter el jugo con una mano y el borde del cortador/colador con la otra mano; alce para retirar **(D)**.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

5. Para retirar el recipiente de la pulpa, sujete los lados firmemente y deslice hacia afuera.

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico.

PASOS PRELIMINARES

- Despegue todo rótulo, calcomanía o etiqueta adherida al cuerpo o cable.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.
- Retire y conserve toda literatura.

Importante: Antes de usar por primera vez, desarme el aparato (consulte la sección COMO DESARMAR) y lave todas las piezas según las instrucciones de limpieza.

ENSAMBLAJE Y FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el separador de pulpa sobre la base con la boquilla de verter el jugo orientada hacia usted **(E)**.

2. Introduzca el cortador/colador en el centro del separador de pulpa. Presione hasta que encaje en su lugar **(F)**.

3. Sujete el recipiente para la pulpa y deslice hasta quedar firme **(G)**.

Importante: No utilice el extractor de jugo sin antes colocar el recipiente para la pulpa en su lugar.

○ Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.

○ Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

○ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.

○ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.

○ Siempre asegúrese que la tapa del extractor se encuentre bien cerrada antes de encender el motor. No abra las aldabas de cierre mientras el extractor de jugo se encuentre en funcionamiento.

○ Jamás introduzca los dedos ni demás objetos adentro de la abertura del extractor cuando éste se encuentre en funcionamiento. Si los alimentos se llegasen a trabar en el conducto, procure destrabarlos con un empujador de alimentos o con un pedazo de fruta o de un vegetal. Si este método no le da resultado, apague el motor y desarme el extractor para retirar los alimentos.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

○ No utilice el extractor de jugo sin antes colocar el recipiente para la pulpa en su lugar.

○ No utilice este aparato si el cedazo giratorio está dañado.

4. Coloque la tapa sobre el separador de pulpa con el alimentador en su lugar **(H)**.

5. Para ajustar las aldabas de cierre, presione la tapa, acomode las guías superiores de las aldabas adentro de las ranuras a los costados de la tapa. Presione el inferior de cada aldaba hasta escuchar un clic y enganchar **(J)**.

6. Coloque el recipiente para el jugo debajo de la boquilla de verter **(K)**.

7. Corte los alimentos de manera que pueda acomodar los pedazos en el conducto.

8. Enchufe el aparato a un tomacorriente alterna. Presione encendido (I) en el interruptor de encendido/apagado (I/0).

9. Coloque los alimentos en el conducto y presione ligeramente con el alimentador.

10. Siempre que el recolector de pulpa esté casi lleno, apague (0) y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

11. Cuando termine de extraer el jugo, apague (0) y desconecte el aparato del tomacorriente.

CONSEJOS PARA EXTRAER JUGO

 Cuando extraiga el jugo de zanahoria, no llene demasiado el conducto. Introduzca las zanahorias una a la vez y aplique poca presión para alimentartas.

 Los aguacates y las bananas resultan desechos como puré en vez de jugo.

 Cuando extraiga el jugo de frutas o vegetales en cantidades grandes, apague y desconecte el aparato, vierta la pulpa del recipiente y limpie el cortador/colador antes de extraer más jugo.

Advertencia: Los dientes del cortador/colador son de filo agudo. Maneje esta pieza con cuidado.

4. Limpie la base con un paño o con una esponja húmeda. Jamás sumerja el aparato en agua.

Nota: Con el tiempo, las piezas pueden cambiar de color (especialmente por la extracción del jugo de zanahoria o de remolacha).

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Código de fecha / Date Code / Le code de date: