

BLACK+DECKER


TM

GETTING STARTED WITH YOUR
Vitessa™ ADVANCED STEAM IRON

PREPARACIÓN PARA UTILIZAR SU
PLANCHA CON SISTEMA DE
VAPOR AVANZADO *Vitessa*™

POUR COMMENCER AVEC VOTRE
FER À VAPEUR PERFECTIONNÉ *Vitessa*™

IR2010 | IR2020 | IR2030 | IR2050 | IR2110 | IR2150

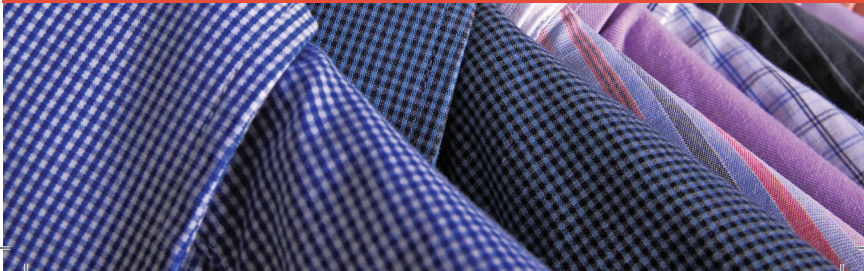

Congratulations on your purchase of the Vitessa™ Iron!

Your Vitessa™ Advanced Steam Iron features our Even Steam soleplate design. This soleplate was engineered to provide a more even flow of steam from heel to tip, enabling you to quickly tame wrinkles anywhere on your garment*. We hope you will enjoy the benefits of ironing made easy.

Quick Start Tips:










1. Fill your water tank.
2. Plug in your iron. The red power light will illuminate indicating that the iron is heating.
3. Check the garment tag to find the right setting. If you're unsure of the proper setting, always start with low heat.
Tip: organize garments from low to high heat for extra time savings.
4. Select the heat and steam level by turning the SmartSteam™ dial to the desired setting.
5. Allow the iron to preheat for 2 minutes and then iron as long as needed.
6. When finished ironing, turn the dial to MIN and unplug. Allow to completely cool before storing.
7. For easy cord management, loosely wrap the cord around the heel of the iron and use the clip on the plug to keep the wrap together.

Note: If the iron is left inactive for for 30 seconds on its soleplate or sides, or 8 minutes on the heel, it will go into Auto-Off mode. Simply move the iron and it will resume heating.

* vs BLACK+DECKER IR08X standard iron with standard soleplate.

Fabric Guide

Always make sure to check the garment manufacturer's tag for detailed care instructions. The chart below shows what settings work best with the care instructions provided. When in doubt, always start at a low heat to prevent damage.

| Iron Setting Details | | | Garment Tag Care Instructions | |
|----------------------------|--------------|-------------|--|---|
| Setting | Steam Level | Heat Level | Steam Level | Heat Level |
| 6 Cotton & Linen | High Steam | High Heat | <i>no standard icon</i> |  |
| 5 Wool | Medium Steam | High Heat | <i>no standard icon</i> |  |
| 4 Blends | Low Steam | Medium Heat | <i>no standard icon</i> |  |
| 3 Polyester | Dry Iron | Medium Heat |  |  |
| 2 Nylon & Silk | Dry Iron | Low Heat |  |  |
| 1 Silk | Dry Iron | Low Heat |  |  |

Other Ironing Symbols



¡Felicitaciones por su compra de la Plancha Vitessa™!

Su Plancha con Sistema de Vapor Avanzado Vitessa™ cuenta con nuestro diseño de suela de vapor uniforme. Esta suela fue diseñada para brindar un flujo de vapor más uniforme, desde el talón hasta la punta, permitiéndole así dominar las arrugas rápidamente en cualquier área de su prenda¹. Esperamos que usted disfrute de los beneficios que hacen el planchado fácil.

Consejos de preparación:

1. Llene su tanque de agua.
2. Enchufe su plancha, la luz roja de funcionamiento se iluminará indicando que la plancha se está calentando.
3. Consulte la etiqueta de la prenda para determinar los ajustes correctos. Si no está seguro de cual ajuste es el apropiado, siempre comience con una temperatura baja.

Consejo: Para ahorrar tiempo, planche las piezas que requieran temperaturas más bajas primero y luego ajuste la plancha a temperaturas más altas.

4. Seleccione la temperatura y el nivel de vapor girando la perilla SmartSteam™ a la posición del ajuste deseado.
5. Permita que la plancha se precaliente por 2 minutos y luego planche el tiempo que sea necesario.
6. Cuando termine de planchar, gire la perilla a la posición MIN y desenchufe la plancha. Espere a que se enfríe completamente antes de almacenarla.
7. Para un mantenimiento fácil del cable, enrolle el cable holgadamente alrededor del talón de descanso de la plancha y utilice el sujetador en el enchufe para mantener el enrollado en su lugar.

Nota: Si la plancha se deja inactiva sobre la suela o los costados por 30 segundos, u 8 minutos sobre el talón de descanso, ésta se apagará automáticamente. Simplemente mueva la plancha y comenzará a calentar nuevamente.

¹ en comparación a la plancha estándar IR08X de BLACK+DECKER con suela estándar.

Guía de Tejidos

Siempre asegúrese de consultar la etiqueta del fabricante de la prenda para obtener instrucciones detalladas sobre el cuidado de la prenda. La tabla más abajo le muestra los ajustes adecuados a utilizar de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Si tiene dudas, siempre comience con una temperatura baja para evitar daños al tejido.

| Los Ajustes de la Plancha | | | La Etiqueta de la Prenda | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| Ajuste | Vapor | Temperatura | Vapor | Temperatura |
| 6 Algodón & Lino | Vapor Alto | Temperatura Alta | <i>icono no estándar</i> | |
| 5 Lana | Vapor Mediano | Temperatura Alta | <i>icono no estándar</i> | |
| 4 Mezclas | Vapor Bajo | Temperatura Mediana | <i>icono no estándar</i> | |
| 3 Poliéster | Plancha en Seco | Temperatura Mediana | | |
| 2 Nylon & Seda | Plancha en Seco | Temperatura Baja | | |
| 1 Seda | Plancha en Seco | Temperatura Baja | | |

Otros símbolos
de planchado



Cualquier
temperatura



No
planche



No planche
al vapor

Félicitations pour votre achat du fer à repasser Vitessa™!

Votre fer à vapeur perfectionné Vitessa™ est doté d'une semelle à jet de vapeur uniforme. Cette semelle a été conçue pour fournir un jet de vapeur plus uniforme du talon jusqu'à la pointe de la semelle pour éliminer rapidement les plis sur vos vêtements*. Nous espérons que vous serez ravi des avantages que procure le repassage simplifié.

Conseils de démarrage rapide :

1. Remplir le réservoir à eau.
2. Brancher le fer; le témoin d'alimentation rouge s'allume indiquant que le fer à repasser commence à chauffer.
3. Vérifier l'étiquette sur le vêtement pour connaître le réglage de température approprié. En cas de doute, toujours choisir le réglage de température le plus bas.

Conseil : Pour gagner encore plus de temps, classer vos vêtements selon le réglage de température indiqué, en commençant par le plus bas.





4. À l'aide du cadran de réglage de température SmartSteam™, sélectionner la température et le niveau de vapeur désirés.
5. Laisser le fer préchauffer pendant 2 minutes avant d'entreprendre votre repassage.
6. Lorsque le repassage est terminé, régler le sélecteur de tissu à MIN et débrancher le fer à repasser. Laisser refroidir complètement le fer avant de le ranger.
7. Pour faciliter le rangement du cordon, enrouler le cordon autour du talon du fer et le fixer à l'aide de l'attache sur la fiche.

Remarque : Après une période d'inactivité de 30 secondes sur la semelle ou sur le côté ou 8 minutes sur le talon, le fer passe en mode d'arrêt automatique. Il suffit de reprendre le fer en main pour qu'il continue à chauffer.

* en comparaison au fer standard IROBX de Black+Decker à semelle standard.

Guide d'utilisation selon les tissus

Toujours s'assurer de vérifier l'étiquette du fabricant sur le vêtement pour connaître les instructions d'entretien détaillées. Le tableau ci-dessous indique le réglage de température approprié selon les instructions d'entretien. Dans le doute, toujours choisir le réglage de température le plus bas pour éviter d'endommager le tissu.

| Le Réglage du Fer à Repasser | | | L'étiquette Sur le Vêtement | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|--|--|
| Réglage | Vapeur | Température | Vapeur | Température |
| 6 Coton & Lin | Vapeur Élevée | Haute Température | <i>aucune icône standard</i> |  |
| 5 Laine | Vapeur Moyenne | Haute Température | <i>aucune icône standard</i> |  |
| 4 Mélanges de tissu | Vapeur Basse | Température Moyenne | <i>aucune icône standard</i> |  |
| 3 Polyester | Repassage à Sec | Température Moyenne |  |  |
| 2 Nylon & Soie | Repassage à Sec | Basse Température |  |  |
| 1 Soie | Repassage à Sec | Basse Température |  |  |

Autres symboles relatifs au repassage



Toute température



Ne pas repasser



Ne pas utiliser de vapeur

Ironing made easy

Planchado fácil

Le repassage simplifié



Vitessa and SmartSteam are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.
Vitessa y SmartSteam son marcas registradas de Spectrum Brands, Inc.
Vitessa et SmartSteam sont des marques de commerce de Spectrum Brands, Inc.

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logo are trademarks of The Black & Decker Corporation and are used under license. All rights reserved.

BLACK+DECKER y el logo tipo BLACK+DECKER son marcas registradas de The Black&Decker Corporation y son utilizados bajo licencia. Todos los derechos reservados.

BLACK+DECKER et le logo BLACK+DECKER sont des marques de commerce de The Black & Decker Corporation, et sont utilisés sous licence. Tous droits réservés.

© 2015 The Black & Decker Corporation and Spectrum Brands, Inc., Middleton, WI 53562

T22-5002181