



## OPERATING INSTRUCTIONS/INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS/ESTE PRODUCTO PUEDE VARIAR LIGERAMENTE DE LAS ILUSTRACIONES

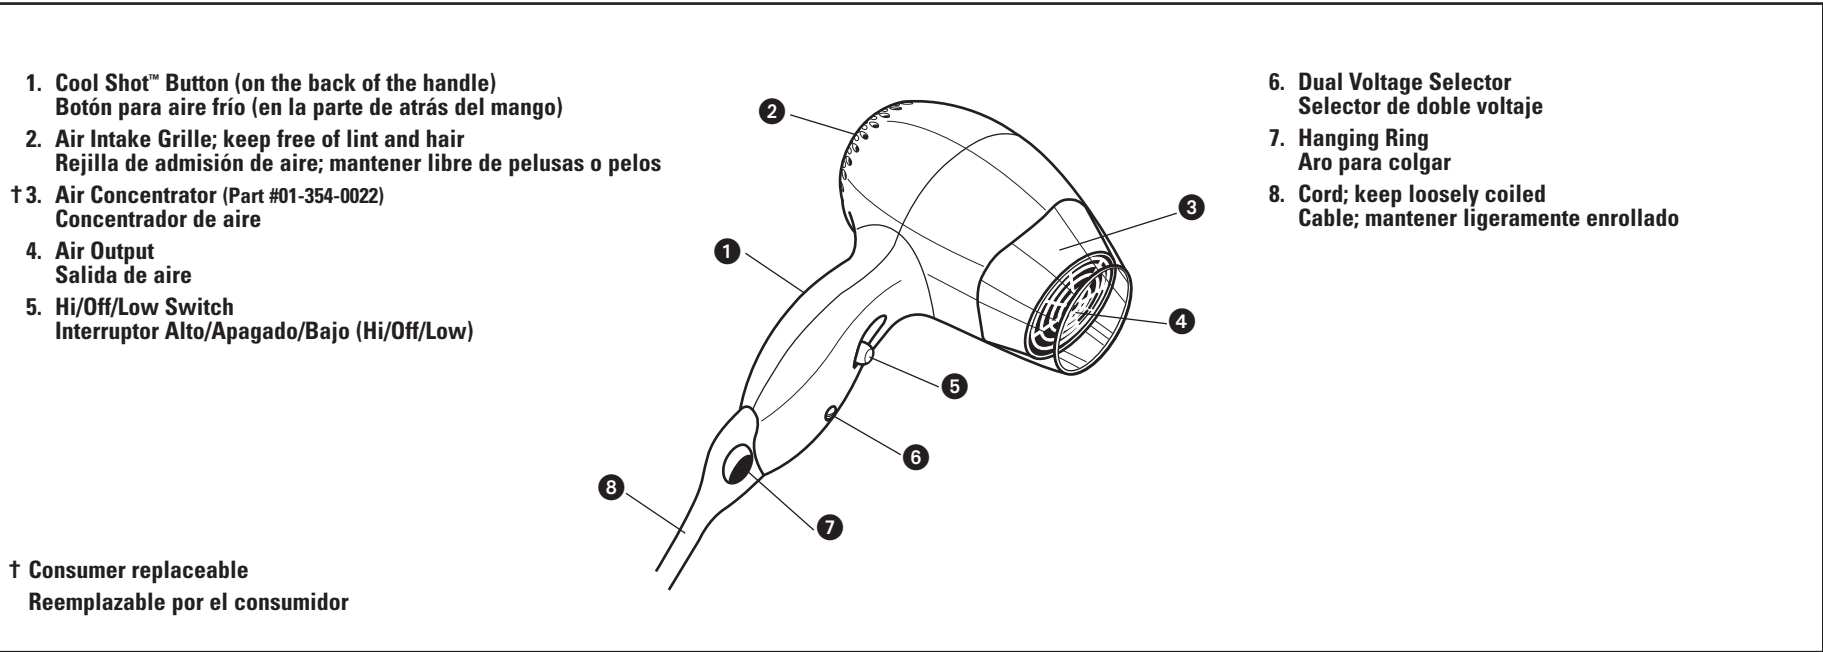

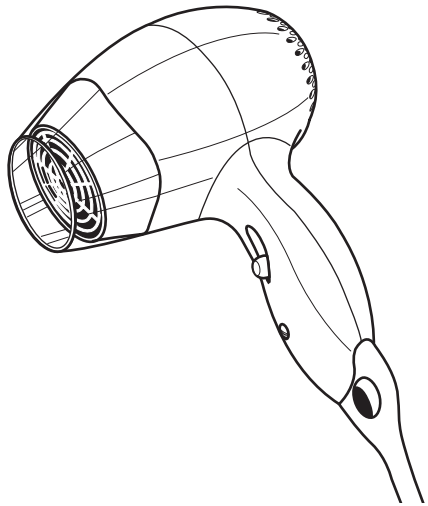

| Consumer Assistance & Information<br>Información y asistencia para el consumidor<br>1-800-557-9463 |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Accessories/Parts (USA/Canada)<br>Accesorios/partes (EE.UU./Canadá)                                | 1-800-738-0245 |

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK  
POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

## 1875-WATT MINI TURBO DRYER

### MINI TURBO SECADOR DE 1875 WATTS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.**
- **KEEP AWAY FROM WATER.** As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.
- To reduce the risk of death by electrical shock:
- Always "unplug" immediately after using.
- Do not use while bathing.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into tub or sink.
- If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. Do not reach into the water.

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons:

- Do not leave appliance unattended while it is operating or is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged in any manner or dropped into water. Take appliance to the nearest service facility for examination and repair or mechanical adjustment.
- Keep the cord away from hot or heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed, pillow or couch, where the air openings may be blocked. Keep air openings free of lint, hair, etc.
- Never use while sleeping or while drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used. Do not operate where oxygen is being administered.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Attachments will be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not place appliance on any surface while it is operating or while switch is turned on.
- While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Be sure dual voltage selector is in correct position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the operating instruction section of this manual.
- This appliance was set at the factory to operate at 125 volts. Refer to operating instructions section of this manual for conversion to 250-volt operation.
- Do not operate with a voltage converter.
- Do not use an extension cord with this appliance.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

**POLARIZED PLUG**  
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do not attempt to defeat this safety feature.**

**LINE CORD SAFETY TIPS**  
1. Never pull or yank on cord or the appliance.  
2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.  
3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.  
4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.  
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.  
**DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.**

**PELIGRO** - Como sucede con la mayoría de los aparatos electrodomésticos, las piezas eléctricas se mantienen eléctricamente vivas aún después de apagar el interruptor. Para reducir el riesgo de muerte por electrocución: Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de usarlo. No lo use mientras se esté bañando. No coloque ni guarde el aparato donde se pueda caer o ser arrojado en la tina o lavamanos. No lo coloque ni lo tire dentro del agua u otra clase de líquidos. Si un aparato eléctrico cae dentro del agua, "desenchúfelo" inmediatamente. No introduzca la mano en el agua. **ADVERTENCIA** - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendios o lesiones personales: No deje el aparato descuidado mientras está en uso o enchufado. Cuando este aparato está siendo usado por, en o cerca de niños o invalidos, es necesario supervisar cuidadosamente su manejo. Use este aparato únicamente para los fines descritos en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante. Nunca use este aparato si está dañado el cable o el enchufe, si no está funcionando debidamente, si se ha caído o dañado de cualquier manera o si ha sido lanzado al agua. Lleve la unidad a la instalación de servicio más cercana para que sea examinada y reparada o ajustada mecánicamente.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes o que han sido calentadas. No enrolle el cable alrededor del aparato.

No obstaculice nunca las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre superficies suaves, como una cama, una almohada o un sofá, donde las aberturas de aire podrían estar obstaculizadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.

Nunca lo use mientras esté durmiendo o somnoliento.

No deje caer ni inserte objetos en las aberturas.

No lo use al aire libre, ni lo haga funcionar en lugares donde productos de aerosol están siendo usados o donde se este administrando oxígeno.

No deje salir el aire caliente en dirección a los ojos u otras áreas sensitivas al calor.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### UN AÑO COMPLETO DE GARANTIA

Aplica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía no incluye daños al producto ocasionados por accidentes o mal uso. Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía, lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que pueden variar de estado a estado o de provincia a provincia en su país. Si tiene alguna pregunta acerca de la garantía o de la localidad de las sucursales de servicio, dirígase al centro de información y asistencia para el consumidor al número: 1-800-557-9463. Para encargar accesorios y partes de repuesto, por favor llame al: 1-800-738-0245.

### FULL ONE-YEAR WARRANTY

Aplica warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a one-year period after the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Answers to any questions regarding warranty or service locations may be obtained by calling Consumer Assistance and Information: 1-800-557-9463.

To order accessory items and replacement parts, please call: 1-800-738-0245.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Los accesorios se pondrán calientes durante su uso. Deje que se enfríen antes de seguir usándolos.
- No coloque el aparato en superficie alguna mientras esté funcionando o cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Mientras esté usando el aparato, mantenga su cabello fuera del mismo. Mantenga su cabello fuera de las entradas de aire.
- Asegúrese que el selector de doble voltaje esté en la posición correcta antes de hacerlo funcionar. Antes de enchufarlo, lea la información acerca del doble voltaje contenido en la sección de instrucciones de funcionamiento de este manual.
- Este artefacto fue fabricado para funcionar a 125 voltios. Lea las instrucciones de funcionamiento en este manual para la conversión a 250 voltios.
- No lo haga funcionar con un convertidor de voltaje.
- No use una extensión con este artefacto.

## ENCHUFE POLARIZADO

Esta unidad tiene un enchufe polarizado en el que una clavija/contacto es más ancha que la otra. Como medida de seguridad, este enchufe entra en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no encaja en la toma, invértalo e intente enchufarlo de nuevo. Si aun así no logra enchufarlo, busque la ayuda de un electricista. **Por favor no altere esta medida de seguridad haciéndole modificaciones al enchufe.**

**CONSEJOS DE SEGURIDAD RELACIONADOS AL CABLE ELECTRICO**

1. Nunca tire del cable ni del aparato.
2. Para conectar el enchufe, sujételo con firmeza e introduzcalo con cuidado en la toma de corriente.
3. Para desconectar la unidad, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente.
4. Antes de cada uso, revise el cable eléctrico y asegúrese que no tenga cortaduras ni seña de abrasiones. De ser así, el aparato debe someterse a mantenimiento y el cable debe ser reemplazado.
5. Nunca enrolle el cable de manera ajustada alrededor de la unidad. El exceso de presión a la unión del cable con la unidad hace que los alambres se debiliten y se rompan.

**NO OPERE ESTE APARATO SI EL CABLE ELECTRICO ESTA DAÑADO, SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE O SI DEJA DE FUNCIONAR POR COMPLETO.**

Copyright © 2000 - 2002 Aplica Consumer Products, Inc.  
Printed in People's Republic of China  
Impreso en la República Popular de China

Belson Products, a division of  
Aplica Consumer Products, Inc

Pub#498872-00-RV01

R21999/12-27-48E/S

UT1140  
PT7420

