



34 OZ. CITRUS JUICER (1 LITER)
EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS DE 1 LITRO (34 OZ.)
PRESSE-AGRUMES DE 1 L (34 OZ)

use and care manual
manual de uso y cuidado
guide d'utilisation et d'entretien

CJ625



Customer Care Line: 1-800-231-9786
For online customer service:
www.prodprotect.com/applica
Línea de Atención del Cliente: 1-800-231-9786
Para servicio al cliente en línea:
www.prodprotect.com/applica
Ligne Service à la Clientèle: 1-800-231-9786
Pour le service à la clientèle en ligne:
www.prodprotect.com/applica

Please Read and Save this Use and Care Book. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from the outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. Never pull on the cord to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not

- suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of accessories or attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of the table or counter.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD


- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 - 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
 - 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.
- c) If an extension cord is used:

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

PARTS AND FEATURES

- † 1. Storage cover
- † 2. Large self-reversing cone
- † 3. Small self-reversing cone with stirrers
- † 4. Strainer with adjustable pulp control
5. Handle
- † 6. Clear-view juice container (1 liter / 34 oz.)
7. Base stem
8. Base
9. Cord storage

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts

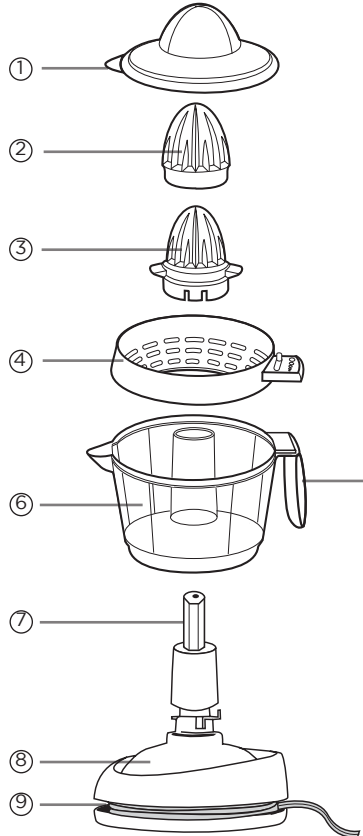


Product may vary slightly from what is illustrated.


GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.
- Please go to www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Wash all removable parts.


HOW TO USE

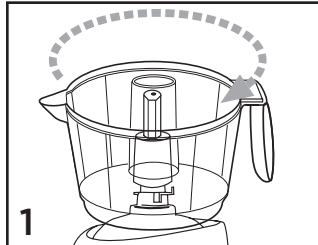


Make sure the juicer is unplugged. Place juice container onto the base. Rotate container clockwise to lock.

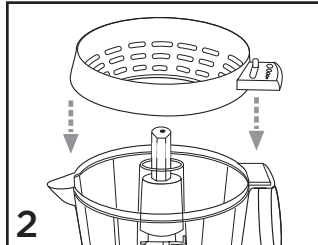


Place the strainer on top of the container, with the pulp control tab directly on top of the handle.

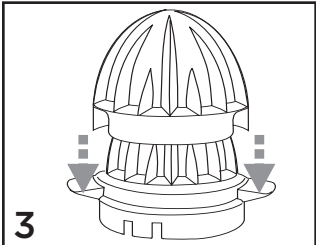


If choosing the large cone, place it on top of the small cone. Place the notches of the large cone over the stirrers of the small cone and press to snap into place.

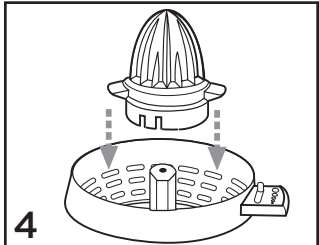

Place the base stem through the cone until the cone rests on top of the strainer.

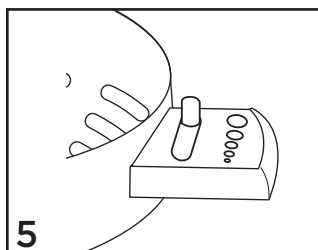

Adjust the pulp control to the desired amount of pulp in your juice. Plug in citrus juicer.

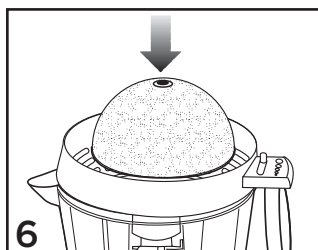


Push down on the cone with halved citrus fruit. This will start the juicer.


NOTES

- The small cone is recommended for small fruits, such as lemons and large cone for larger fruits, such as grapefruits.
- Do not operate this appliance for more than 10 minutes at a time.
- The motor stops automatically when the pressure is completely released.
- This juicer features auto-reverse; it automatically reverses reaming direction from time to time and when pressure is released from the juicing cone and reapplied.

CARE AND CLEANING

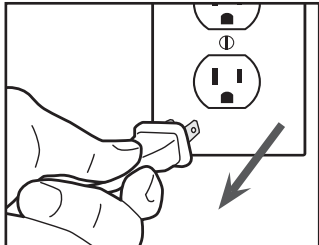

Note: Always unplug the citrus juicer before assembling, disassembling, and cleaning.

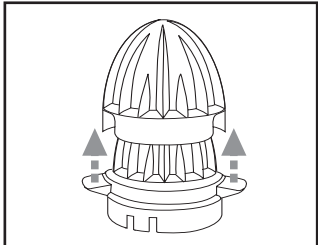

Separate large and small juicing cones to clean.

CLEANING

- Wash cover, juicing cones, strainer, and juice container with warm, soapy water or in the dishwasher (top rack only).

- Wipe the base clean with a damp cloth or sponge. Do not immerse base in water.

Note: Do not use scouring pads or abrasive cleansers to clean any parts.

FRESH LEMONADE

Prep Time: 5 min.
plus refrigeration

Servings: 8

Ingredients:


- 6 lemons, halved
- 5 cups water
- 2 tsp. Stevia
- 1 lemon, sliced for garnish
- Fresh mint sprigs

Directions:

Cut 6 lemons in half. Press each half face down on the juicing cone, lifting occasionally to reverse the direction of the cone.

Mix lemon juice, water, and Stevia in a pitcher. Cover and refrigerate 30 to 60 minutes to allow flavors to blend.

Serve over ice and garnish with lemon slices and fresh mint.

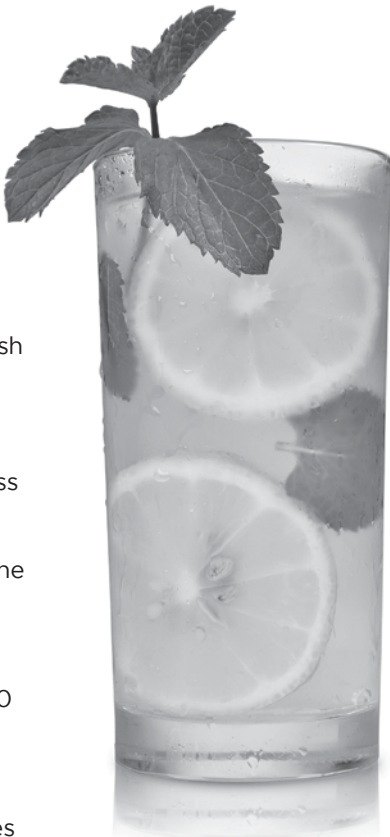

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed in this manual.

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands Inc's liability will not exceed the purchase price of products.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Are there additional warranty exclusions?

- This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.



Por favor lea este instructivo antes de usar el producto. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o la base del aparato en agua o cualquier otro líquido.
- La supervisión de un adulto es necesaria cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en funcionamiento, antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo. Nunca hale el cable para desconectarlo del tomacorriente; en lugar de halar el cable, sujete firmemente el enchufe y hálelo para desconectarlo.
- Evite el contacto con piezas o partes en movimiento.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de presentar problemas de funcionamiento o si se ha dejado caer o se ha dañado de manera alguna. Comuníquese con el departamento

de Servicio al Cliente, al número gratis que aparece en la sección de garantía. Este aparato contiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe conector (si el enchufe está moldeado en el cable) es apto para ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado.

- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato podría ocasionar incendios, choques eléctricos o lesiones personales.
- Este aparato no se debe utilizar a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del mostrador.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, invértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

CABLE ELÉCTRICO


- 1) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- 2) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- 3) Si se utiliza un cable de extensión:
 - a) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
 - b) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

Note: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estar instrucciones.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- † 1. tapa de almacenamiento
- † 2. Cono autorreversible grande
- † 3. Cono autorreversible pequeño con agitador
- † 4. Colador con control de pulpa ajustable
5. Asa
- † 6. Jarra de jugo transparente (1 litro / 34 oz.)
7. Soporte de la base
8. Base
9. Guardacable


Nota: † indica piezas reemplazables/desmontables por el consumidor.

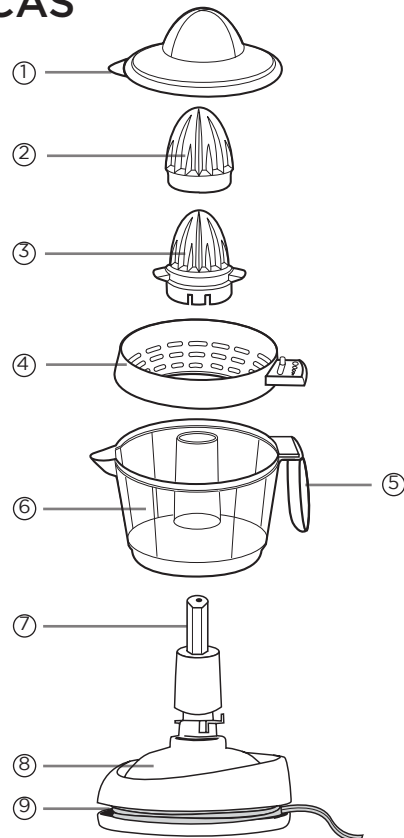


PRIMEROS PASOS

- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/applica para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles.


CÓMO USAR

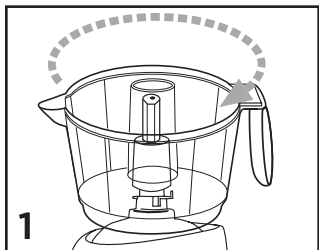


Asegúrese de que el exprimidor de cítricos esté desenchufado. Coloque el recipiente de jugo sobre la base. Gire el recipiente hacia la derecha para asegurarlo.

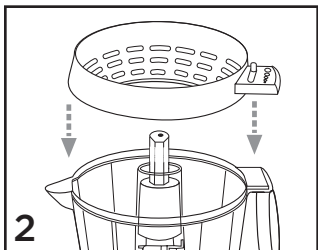


Coloque el filtro sobre el recipiente, de forma que el control de pulpa ajustable descansa sobre la parte superior del mango.

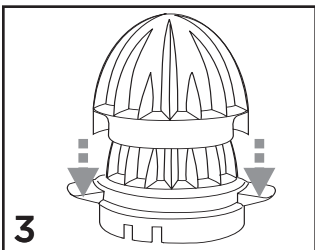


Si escoge el cono grande, colóquelo encima del cono pequeño. Coloque las muescas del cono grande sobre los agitadores del cono pequeño y presione para encajar en posición.

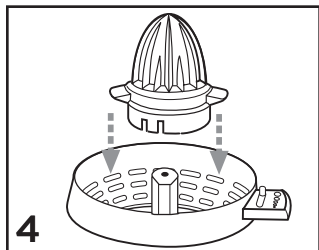

Inserte el soporte de la base a través del cono hasta que el recipiente quede colocado sobre el filtro.

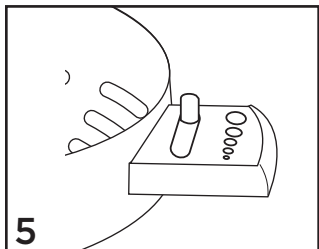

Ajuste el control de pulpa a la cantidad deseada en el jugo. Enchufe el exprimidor de cítricos.

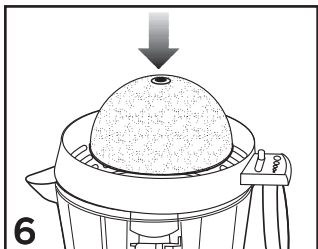

Empuje hacia abajo sobre el cono con la fruta cítrica cortada a la mitad. Esto activará el exprimidor de cítricos.

NOTAS

- El cono pequeño es recomendado para frutas pequeñas, como los limones y el cono grande para frutas más grandes, como las toronjas.
- No haga funcionar la unidad por más de 10 minutos a la vez.
- El motor se detiene automáticamente cuando se suelta la presión.
- Este exprimidor de cítricos está equipado con una función de rotación autoreversible, la cual automáticamente cambia la rotación del cono en dirección opuesta de vez en cuando y cuando se suelta la presión del cono exprimidor y se vuelve a aplicar.



BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su manufactura y venta de este producto. Todos los derechos reservados.

BLACK+DECKER® et les logotipos BLACK+DECKER® sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées sous licence par Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit. Tous droits réservés.

At the end of this product's life, you can mail it to Spectrum Brands at 507 Stokely Drive, Deforest, WI 53532 marked "Product Takeback: Please Recycle!"

Al final de la vida útil de este producto, puede enviarlo por correo a Spectrum Brands, 507 Stokely Drive, Deforest, WI 53532 marcado "Product Takeback: Please Recycle!"

À la fin de la durée utile de ce produit, vous pouvez le poster à Spectrum Brands au 507 Stokely Drive, Deforest, WI 53532 en indiquant sur la boîte "Product Takeback: Please Recycle!"

Made in China, Fabricado en China, Fabriqué en Chine.

© 2022 Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562

All rights reserved / Todos los derechos reservados / Tous droits réservés.

COMERCIALIZADO POR:
SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Avenida 1ª de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702, Colonia San Andres Atoto, C.P.53500 Naucalpan de Juárez, Estado de México, México Tel. 01-800-714-2503

SERVICIO Y REPARACIÓN
Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtémoc **SERVICIO AL CONSUMIDOR**, 01 800 714 2503

VENTA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS
01 800 714 2503

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
RAYOVAC ARGENTINA S.R.L., Av. Del Libertador 6810, piso 2 dpto. A 1429, CABA, Argentina + 54 11 5353-9500 CUIT: 30-70706168-1 Importador N° # 76983

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
AIDISA BOLIVIA S.A., Av. Chacaltaya No. 2141- Zona Achachicla La Paz, Bolivia. Teléfono (591)-2- 2305353 NIT 1020647023, Resolución Ministerial 0661-12.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
Inversiones la Mundial Ltda. Rut: 78.146.900-9 Libertad 790, Santiago - Chile Fono: (562) 26810217 info@ilm.cl

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
Spectrum Brands de México, SA de CV Avenida 1ª de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702, Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500 Naucalpan de Juárez, Estado de México, México Para atención de garantía marque: 01 (800) 714 2503

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:
Spectrum Brands Corp, S.A.S. Transversal 23 #97-73 Oficinas 403-404-405, Bogotá, Colombia Línea Servicio al Cliente: 018000510012 Tel. (506) 2233-1361 rryasanjosel@gmail.com


Sello del Distribuidor:
Fecha de compra:
Modelo:

30 W 120 V ~ 60 Hz


Código de fecha / Date Code / Le code de date:

29023 E/S/F
T22-5003454-B

CUIDADO Y LIMPIEZA

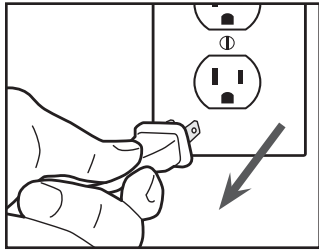

Nota: Siempre desenchufe el exprimidor de cítricos antes ensamblar, desensamblar y limpiarlo.

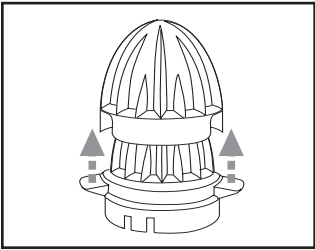

Separe los conos grande y pequeño para lavarlos.

LIMPIEZA

- Lave la tapa, los conos exprimidores y el recipiente de jugo con agua caliente jabonosa o en la máquina lavaplatos (solamente en la rejilla superior).
- Limpie la base con un paño húmedo o una esponja. No sumerja la base en agua.

Nota: No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos para limpiar las piezas.

Duración

- Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Qué cubre esta garantía?
- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Dónde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

- Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

LIMONADA FRESCA

Tiempo de preparación:
5 minutos más el tiempo de refrigeración

Porciones: 8

Ingredientes:

- 6 limones, cortados a la mitad
- 5 tazas de agua
- 2 cucharadas de Stevia
- 1 limón, rebanado para adornar
- Espigas de menta frescas

Preparación:

Corte 6 limones a la mitad. Presione cada lado cortado hacia abajo sobre el cono exprimidor, alzándolo de vez en cuando para hacer que el cono gire en dirección contraria.

Mezcle el jugo de limón, el agua y la Stevia en una jarra. Tape y coloque en el refrigerador de 30 a 60 minutos para permitir que los sabores se incorporen.

Sirva con hielo y adorne con las rebanadas de limón y la menta fresca.



Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Garantía limitada de dos años
(Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).

Para servicio, reparaciones o cualquier pregunta sobre su electrodoméstico, por favor llame al número 800 adecuado que aparece en esta sección. Por favor NO devuelva el producto al lugar donde lo compró. Además, por favor NO envíe el producto por correos al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la portada de este manual.

¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es valida la garantía?

- Su garantía se extiende por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.

¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conservse su recibo original como prueba compra.
- Para servicio de garantía general, visite www.prodprotect.com/blackanddecker, o llame al número 1-800-465-6070.
- Si necesita piezas o accesorios, llame al 1-800-738-0245.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conservse el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conservse el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant d'y placer ou d'en retirer des composantes, et de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher le fer à repasser; saisir plutôt la fiche pour débrancher l'appareil.
- Éviter tout contact avec les pièces mobiles.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Communiquer avec le Service de soutien à la clientèle au numéro sans frais indiqué à la section « Garantie ».

D'importantes indications sont inscrites sur la lame de la fiche de cet appareil. La fiche de branchement ou l'ensemble du cordon (si la fiche est moulée à même le cordon) ne peuvent pas être remplacés. S'il est endommagé, l'appareil doit être remplacé.

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut occasionner un incendie, des chocs électriques ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES MESURES.
L'appareil est conçu pour une utilisation domestique.

FICHE POLARISÉE
L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

VIS INDESSERRABLE
AVERTISSEMENT : L'appareil est doté d'un vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.


CORDON D'ALIMENTATION
1) Un cordon d'alimentation court est fourni pour éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher.
2) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec prudence.
3) En cas d'utilisation d'une rallonge :
a) Le calibre indiqué de la rallonge doit être au moins aussi élevé que celui de l'appareil, et
b) le cordon électrique doit être disposé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, qu'il ne soit pas à la portée des enfants et qu'il ne fasse pas trébucher.

Remarque : Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec le Service de la garantie dont les coordonnées figurent dans les présentes instructions.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

- † 1. Couvercle
- † 2. Grand cône autoréversible
- † 3. Petit cône autoréversible avec racloirs
- † 4. Passoire avec séparateur de pulpe réglable
- 5. Poignée
- † 6. Contenant à jus transparent (1 litre / 34 onces)
- 7. Tige du socle
- 8. Socle
- 9. Range-cordon

Remarque : Le symbole † indique une pièce amovible/remplaçable par l'utilisateur.

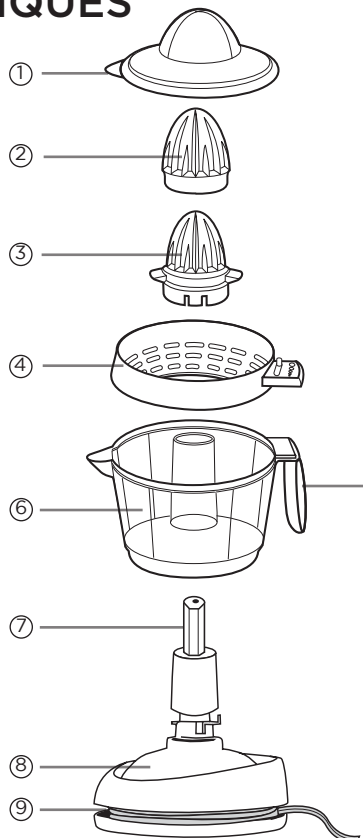

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

POUR COMMENCER

- Retirer tout matériau d'emballage, toute étiquette et la bande de plastique entourant la fiche.
- Retirer et conserver la documentation.
- Visiter le www.prodprotect.com/applica pour enregistrer la garantie.
- Laver toutes les pièces amovibles.

LIMONADE FRAÎCHE

Temps de préparation : 5 min plus temps de réfrigération

Portions : 8

Ingédients :

- 6 citrons, en moitiés
- 1 litre (5 tasses) d'eau
- 10 ml (2 c. à thé) de stévia
- 1 citron tranché en garniture
- Feuilles de menthe fraîche

Directives :

Couper 6 citrons en deux. Presser chaque moitié, face vers le base, contre le cône d'extraction, en la retirant de temps à autre pour inverser le sens de rotation du cône.

Mélanger le jus de citron, l'eau et la stévia dans un pichet. Couvrir et réfrigérer de 30 à 60 minutes pour permettre aux saveurs de se mélanger.

Servir avec des glaçons et garnir de tranches de citron et de menthe fraîche.



RENSEIGNEMENTS DE GARANTIE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE

Garantie Limitée De Deux Ans
(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'œuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société. Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conservser son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/georgeforeman, ou composer sans frais le 1-800 947-3745, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1-800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Existe-t-il d'autres exclusions à la garantie?

- La présente garantie n'est pas valable si elle contrevient aux lois en vigueur aux États-Unis ou autres lois applicables ailleurs, ou là où elle serait interdite en raison de sanctions économiques, de lois sur le contrôle des exportations, d'embargos ou d'autres mesures de restriction du commerce imposées par les États-Unis ou d'autres juridictions applicables. Ceci comprend, notamment, toutes réclamations au titre de la garantie impliquant des parties situées à Cuba, en Iran, en Corée du Nord, en Syrie et ailleurs dans la région contestée de la Crimée, ou provenant de ces endroits.