

Customer Care Line: 1-800-465-6070 For online customer service: www.prodprotect.com/blackanddecker

Línea de Atención del Cliente: 1-800-465-6070 Para servicio al cliente en línea: www.prodprotect.com/blackanddecker



Please Read and Save this Use and Care Book. IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions

. Do not operate knife in water or under running water.

- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or knife base in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. • Unplug from wall outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning. • Blades are sharp. Handle carefully. Always handle blades with hand away from cutting edge.
- Unplug when changing blades. Avoid contacting moving parts.
- Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric
- shock or injury. · Do not use outdoors.
- . Do not let cord hang over edge of table or counter.
- . Do not let cord contact hot surface, including the stove
- · Always store blades with cutting edge away from you.
- Carefully route the power supply cord to avoid damage from the knife blades while cutting. • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
- sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS. This product is for household use only.

POLARIZED PLUG (120V models only)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no userserviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or

tripping over a longer cord. b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If an extension cord is used: 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and

2) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over

Note: If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

PARTS AND FEATURES

- 2. Non-slip tabs
- 3. ComfortGrip[™] handle
- 4. Knife base
- 5. Blade release button

Product may vary slightly from what is illustrated.

- 1. Slicing blade (Part # EK510-01) 6. Operating trigger (ON/OFF)
 - 7. Safety lock pin
 - 8. Knife stand 9. Storage Case (Part # EK510-02)
- Please go to www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.

Remove and save literature.

GETTING STARTED


Remove all packing material, any

stickers, and the plastic band around


· Wash all removable parts.

the power plug.


HOW TO USE

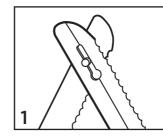


Slip the rivet at the top of one blade into the keyhole slot on

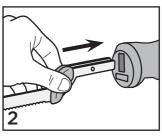


Holding the non-slip tabs, with the serrated blades edges down and away from you, slide blades into the knife base slots until both blades click into place.

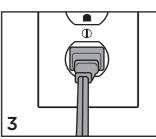

Plug power cord into outlet.

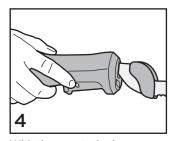

With the serrated edges down, press the right side of the safety lock pin so that it

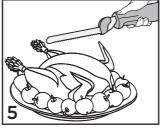


Squeeze the operating trigger to turn the unit on. Guide the knife blades down through the food.


- When the safety lock pin is in the Lock position, the operating trigger cannot be
- pressed inward, and will not operate, even when the knife is plugged in. · Use a carving fork to hold the food.
- Use an even downward motion and don't saw at the food. The blades are designed to slide back and forth for cutting. Let them do the work for you.

- Make sure the knife is unplugged and the safety lock pin is in the Lock in position
- before inserting or removing blades. Never place your hands close to or over the blade to support it while operating the knife.


HOW TO REMOVE THE BLADES

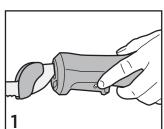


With the serrated edges down, press the left side of the safety lock pin so that it extends towards Lock

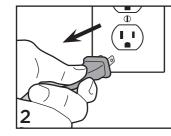

Unplug power cord.

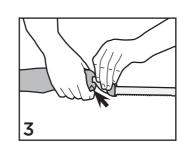

Press the blade release button on the knife handle, located just behind the non-slip tabs on the blades.

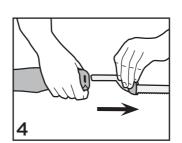

Grip the blades by the non-slip tabs and pull away from the knife handle.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For service, repair or any questions regarding your appliance, please call our Customer Service Line at 1-800-465-6070. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may

Warranty Information

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

· Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands' liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

• Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you? • Provide you with a reasonably similar replacement

product that is either new or factory refurbished. How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/ blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.


What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way • Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)


Are there additional warranty exclusions?

 This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.


CLEANING

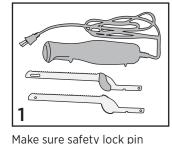

is in Lock position, knife is unplugged, and blades are removed.

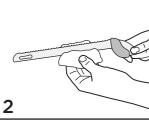

Wash blades and storage case with hot water and dish soap or in the dishwasher (top rack only)

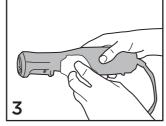

Clean knife handle and cord with a damp cloth or sponge.

Warning: **Electrical Shock Hazard** Do not immerse the electric knife handle

liquid. Notice: To avoid damaging

use abrasive cleaners or

28679 E/S

T22-9002379-A

electric knife, do not

scouring pads.

or cord in water or other

BLACK+DECKER



Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503 Importado y Distribuido por: SPECTRUM BRANDS ARGENTINA S.R.L Av. Del Libertador 6810,

piso 2 dpto. A

Comercializado por:

Spectrum Brands de México

Colonia San Andres Atoto

Estado de México, México

SERVICIO Y REPARACIÓN

SA de C.V Avenida 1° de Mayo No. 120

Importador N° # 76983 AIDISA BOLIVIA S.A. Av. Chacaltaya No. 2141- Zona

Achachicala La Paz, Bolivia.

C.P. 53500 Naucalpan de Juárez, Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg. Cuauhtemoc Servicio al Consumidor, Venta de

1429, CABA, Argentina + 54 11 5353-9500 CUIT: 30-70706168-1 IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

NIT 1020647023, Resolución Ministerial 0661-12. IMPORTADO POR / IMPORTED BY: Inversiones la Mundial Ltda. Rut: 78.146.900-9 Libertad 790, Santiago - Chile Fono: (562) 26810217 info@ilm.cl IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Spectrum Brands de México, SA de C.V Avenida 1° de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702. Colonia San Andres Atoto, C.P. 53500 Naucalpan de Juárez, Estado de México,

Para atención de garantía marque: 01 (800) 714 2503

IMPORTADO POR / IMPORTED BY: Spectrum Brands Corp, S.A.S. Transversal 23 #97-73 Oficinas 403-404-405 Bogotá, Colombia Línea Servicio al Cliente: 018000510012

BLACK+DECKER and the BLACK+DECKER logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under

license by Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. BLACK+DECKER y los logotipos BLACK+DECKER son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su manufactura y venta de este producto. Todos los

At the end of this product's life, you can mail it to Spectrum Brands at 507 Stokely Drive, Deforest, WI 53532 marked "Product Takeback: Please Recycle!" Al final de la vida útil de este producto, puede enviarlo por correo a Spectrum Brands, 507 Stokely Drive, Deforest,

WI 53532 marcado "Product Takeback: Please Recycle!" © 2021 Spectrum Brands, Inc. All rights reserved. Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562

70W 120V~ 60Hz.

COMERCIALIZADO POR:

Tel. 01-800-714-2503

01 800 714 2503

SERVICIO Y REPARACIÓN

Código de fecha / Date Code / Le code de date:

SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg.

Cuauhtemoc SERVICIO AL CONSUMIDOR.

VENTA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS

de Juárez, Estado de México, México

Avenida 1° de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702.

Colonia San Andres Atoto, C.P.53500 Naucalpan

Sello del Distribuidor echa de compra:

Made in China. Fabricado en China.



Por favor lea este instructivo antes de usar el producto. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones
- Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni No use este aparato a la intemperie. la base del cuchillo en agua ni en ningún otro líquido.
- No opere el cuchillo en agua o debajo de una llave de agua donde caiga agua constantemente. • Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo
- Desenchufe el aparato antes de cambiar las cuchillas
- · Evite el contacto con las piezas móviles.
- No opere el aparato con un cable o enchufe dañado, o después de presentar problemas de funcionamiento o si se ha dejado caer o se ha dañado de manera alguna. Comuníquese con el departamento de Servicio al Cliente, al número gratis que aparece en la sección de garantía. Este aparato contiene marcas importantes en el contacto del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe conector (si el enchufe está moldeado en el cable) es apto para ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio,
- choque eléctrico o lesiones.
- No permita que el cable cuelque del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa. Las cuchillas tienen filo y se deben manejar con cuidado. Siempre maneje las cuchillas con la
- mano aleiada de los bordes cortantes
- Siempre guarde las cuchillas con los bordes cortantes alejados de usted. • Guíe el cable de alimentación cuidadosamente para evitar ocasionar daños por las cuchillas
- durante el proceso de corte.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduria, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES. Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente los modelos de 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en le tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

1) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en

3) Si se utiliza un cable de extensión:

que aparece en estar instrucciones.

a) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato; y

b) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta. Nota: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

- Cuchilla para rebanar 6. Gatillo de funcionamiento (pieza no EK510-01) (encendido/apagado)
- 2. Lengüetas antideslizantes 8. Base del cuchillo


PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

- Mango Comfort Grip™
- 4. Base del cuchillo
- 5. Botón para soltar la cuchilla
- 7. Barra de seguridad
- 9. Estuche de almacenamiento (pieza no EK510-02)


PRIMEROS PASOS

- Retiere todo material de empague. etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite
- www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.
- · Lave todas las piezas removibles.


CÓMO USAR

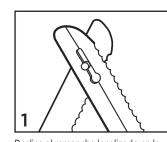


Deslice el remanche localizado en la parte superior de una cuchilla dentro de la ranura de cerradura de la otra

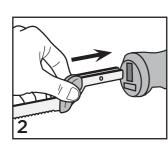

Sujetando las lengüetas antideslizantes, con los bordes de las cuchillas serrados hacia abajo y lejos de usted, deslice las cuchillas dentro de las ranuras de la base del cuchillo hasta que ambas cuchillas emitan un sonido de clic al caer en su lugar.

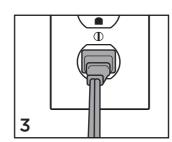

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente

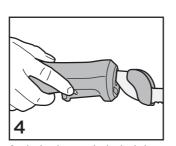

Con los bordes serrados hacia abajo, presione el lado derecho de la barra de seguridad de manera que se extienda hacia la posición de abierto



Presione el gatillo de funcionamiento para activar la unidad. Guíe las cuchillas hacia abajo a través de los alimentos.


- Cuando la barra de seguridad se encuentra en la posición de cerrado 🗎 , no se puede presionar el gatillo de funcionamiento hacia adentro y éste no funcionará aún cuando el cuchillo es eschufado.
- Utilice un tenedor de trinchar para sujetar el alimento.
- Utilice un movimiento hacia abajo uniforme y no haga cortes de sierra en los alimentos. Las cuchillas están diseñadas para deslizarse hacia atrás y hacia adelante para cortar. Deje que las cuchillas hagan el trabajo por usted.

- · Asegúrese de que el cuchillo esté desenchufado y que la barra de seguridad esté en la posición de cerrado antes de instalar o retirar las cuchillas.
- Nunca coloque sus manos cerca de o sobre la cuchilla para sostenerla mientras opera el cuchillo


CÓMO RETIRAR LAS CUCHILLAS



presione el lado izquierdo de la barra de seguridad de manera que se extienda hacia la posición de cerrado

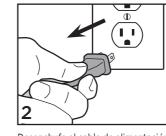

Desenchufe el cable de alimentación.

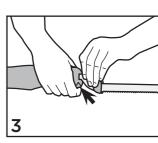

Presione el botón para soltar la cuchilla localizado en el mango del cuchillo detrás de las lengüetas antideslizantes en las cuchillas




las lengüetas antideslizantes y tire de ellas para alejar el mango del cuchillo.

LIMPIEZA



seguridad esté en la posición de cerrado , el cuchillo esté desenchufado y las cuchillas hayan

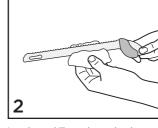

Lave las cuchillas y el estuche de almacenamiento en agua caliente y líquido de fregar o en la máquina lavaplatos (solamente en la rejilla superior).



cable con un paño húmedo o una esponja



Aviso:

Para evitar ocasionar daño al cuchillo eléctrico. no utilice limpiadores abrasivos ni almohadillas de fregar.

¿NECESITA AYUDA?

Garantía limitada de dos años (Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).

Para servicio, reparaciones o cualquier pregunta sobre su electrodoméstico, por favor llame a nuestra Línea de Servicio al Cliente al 1-800-465-6070. Por favor, NO devuelva el producto al lugar donde lo compró. Además, por favor NO envie el producto por correos al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en

la portada de este manual. ¿Qué cubre mi garantía?

• Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Spectrum Brands, Inc. no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es valida la garantía?

• Su garantía se extiende por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

• Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.

¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conserve el recibo original de compra.
- · Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite www. prodprotect.com/blackanddecker, o llame al número 1-800-465-6070, para servicio al cliente.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. 1-800-738-0245.

¿Cómo afecta a mi garantía la lev estatal?

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

¿Qué no cubre mi garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- · Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto. • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- · Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- · Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

· Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

PÓLIZA DE GARANTÍA (Válida sólo para México)

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas,
- componentes y la mano de obra contenidas en este producto. • Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Donde hago válida la garantía? · Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el

en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original,

ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso

Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio

sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles esorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de

sus cumplimiento dentro de sus red de servicio. ¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

• Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

¿NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. NO devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio

autorizado. DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos y Canada) ¿Qué cubre la garantía?

• La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía? • Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras

que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario? · Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su

país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el

manual de instrucciones. ¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía? • Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una

región a otra. ¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

de compra.

• Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o

- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto. · Los productos utilizados o reparados fuera del país original
- · Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- reemplazo del producto. Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

· Los gastos de tramitación y embarque asociados al

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

• Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, lev de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde

Argentina Atención al consumidor 0800 444 7296

Horario de atención

Lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14.30 a 17 hs. Mail: postventa@ spectrumbrands.com Bolivia Atención al consumidor La Paz: c. Villalobos N°100 esq. Busch. Miraflores. Tel. (02)

Socoris N°2415 (03) 3602002 Cochabamba: c. Uruguay N°211 Nataniel Aguirre (04) 4501894

Santa Cruz: Av. Paraguá C.

2224924

Chile Atención al consumidor Inversiones la Mundial Ltda. Dirección: Libertad 790, Santiago de Chile. Teléfonos: +56 226820217 -226810032

Colombia Spectrum Brands Corp, S.A.S. Transversal 23 #97-73 Oficinas 403-404-405 Bogotá, Colombia Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Costa Rica Aplicaciones Electromecanicas Calle 22 y 24 en Avenida 3 BLV de la torre Mercedes Benz 200 mts norte y 50 mts este San José, Costa Rica

Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Ecuador Servicio Master Dirección: Capitán Rafael Ramos OE 1-85 y Galo plaza Tel (593) 2281-3882 / 2240-9870

Tel. (506) 2257-5716

El Salvador Sedeblack Calle San Antonio Abad, Colonia Lishoa No 2936 San Salvador, Depto. de San Salvador

Guatemala Kinal 17 avenida 26-75, zona 11 Centro comercial Novicentro, Local 37 - Ciudad Guatemala Tel. (502)-2476-7367

Tel. (503) 2284-8374

Honduras Serviteca San Pedro Sula, B Los Andes, 2 calle-entre 11-12 Avenida

Tel. (504) 2550-1074 México

Honduras

Nicaragua

Articulo 123 # 95 Local 109 y Col. Centro, Cuauhtemoc, México, D.F.

Managua - Sinsa Altamira 1.5 kilómetros al norte Nicaragua Tel. (505) 2270-2684

LRM ELECTRONICA

Panamá Supermarcas Centro comercial El dorado, Plaza Dorado, Local 2. Panama Tel. (507) 392-6231

Perú Av. Angamos Este 2431 San Borja, Lima Perú Tel. (511) 2251 388

Puerto Rico Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920 Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana Prolongación Av. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera

Santo Domingo, República Dominicana Tel.: (809) 530-5409 Tel. 01 800 714 2503 Venezuela Inversiones BDR CA

Av. Casanova C.C. City Market Nivel Plaza Local 153 Diagonal Hotel Melia, Caracas.

Tel. (582) 324-0969

Servicio Central Fast Service