

MODEL/MODELO F67E Series

When using your iron for the first time, you may notice water residue inside the unit. This is normal.

Cuando use su plancha por primera vez, notará que hay agua adentro de la plancha. Esto es normal.



Servicio para el cliente:

México 01-800 714-2503
Accesorios/Partes (EE.UU.) 1-800-738-0245
 Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite www.prodprotect.com/blackanddecker

Customer Care Line:

USA 1-800-231-9786
Accessories/Parts (USA) 1-800-738-0245
 For online customer service and to register your product, go to www.prodprotect.com/blackanddecker

THE CLASSIC™ IRON PLANCHA THE CLASSIC™



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using.
- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquid into or unplugging from an outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away.
- Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with or emptying of water and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron, take it to a qualified serviceman for examination and repair. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam—there may be hot water in the water tank. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the max rating of the iron shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.



Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Water-fill opening

2. Temperature selector
3. Steam button
4. Pivoting cord
5. Power indicator light

6. Heel rest

7. Fabric guide
8. Water tank
9. Button groove

10. Soleplate

ANTI DRIP SYSTEM

The anti drip system prevents water spotting at low temperatures.

EMPTYING WATER TANK (OPTIONAL)

1. Unplug the iron and let it cool.
2. To release the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down and to one side. Water will empty out of the water-fill opening.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

1. Move the temperature selector to OFF, unplug the iron and allow the iron to cool completely.
2. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth or sponge dampened in water. Never use abrasives, heavy duty cleansers, or scouring pads that may scratch or discolor the iron.

STORAGE

1. Turn the temperature selector to OFF, unplug the iron and allow to cool completely.
2. Lock the steam button in the DOWN position. This helps keep the water valve clean and prevents water from entering the steam chamber, which could cause spitting during next use.
3. Store iron on its heel rest. Storing the iron on its soleplate can cause leaks or damage.
4. Wrap the cord.

Remove the plastic band around the power plug and all labels, tags and stickers attached to the body, cord, or soleplate of the iron.

Note: Use ordinary tap water for ironing. Do not use water processed through a home softening system.

Important: For optimum performance, let the iron stand for 90 seconds before beginning to iron.

FILLING WATER TANK

1. With the iron unplugged and the steam button locked in the DOWN position, use a clean measuring cup and pour water into the water-fill opening. Refill as needed.

2. Plug in the iron and let it stand on its heel rest. The power indicator light will turn on.

SELECTING TEMPERATURE

1. Use the fabric guide on the iron to select the proper temperature setting for the fabric. **Tip:** If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing. If there is a brown buildup on the soleplate, lower the setting and/or reduce starch.

2. Once you determine the fabric type, set the temperature selector to the appropriate setting for your fabric. Once the iron reaches the selected temperature, the power indicator light will turn off. The light will cycle on an off during ironing.

3. When finished ironing, place iron on its heel rest, turn temperature selector to OFF and unplug the iron.

3-WAY AUTOMATIC SHUTOFF

The automatic shutoff feature in your iron works as follows:

- Once the iron reaches appropriate temperature, it will turn off after 30 seconds of inactivity. If left on its soleplate or tipped over on its side. If left vertically on its heel rest, it will shut off after 8 minutes.
- As soon as you pick up the iron, it will start heating again. Wait for iron to reheat completely before resuming operation.

STEAM IRONING

1. Be sure there is water in the water tank.

2. Turn the temperature selector between settings 5 and 7.

3. Unlock the steam button to the UP position. If steam does not start, gently bump the soleplate on the ironing board a few times. If water drips from vents, turn the selector to a higher setting.

DRY IRONING

1. Turn the temperature selector to the desired setting and lock the steam button in the DOWN position.

2. If you want to empty the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out the fill hole. Stay clear of splashing hot water.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Use la plancha únicamente para planchar.
- No sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido para evitar el riesgo de un choque eléctrico.
- Siempre apague [0] la plancha (vea la sección COMO USAR) antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo, sujete el enchufe para hacerlo.
- No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes. Permita que la plancha se enfríe antes de guardarla. Enrolle el cable holgadamente alrededor de la plancha.
- Siempre desconecte la plancha cuando la llene o la vacíe y cuando no esté en uso.
- No haga funcionar la plancha si ésta tiene dañado el cable o si la plancha se ha dejado caer y se ha estropeado. A fin de reducir a un mínimo el riesgo de un choque eléctrico, no desarme la plancha. Acuda a una persona de servicio, calificada para revisar y efectuar las reparaciones necesarias. El armar la plancha incorrectamente puede ocasionar el riesgo de un choque eléctrico cuando la plancha esté en funcionamiento.
- Se requiere supervisión cuando cualquier unidad electrónica esté siendo usada cerca de los niños o por ellos mismos. No desatienda la plancha mientras esté conectada o cuando esté sobre la tabla de planchar.
- Pueden ocurrir quemaduras si se tocan las partes metálicas, el agua caliente, o el vapor. Tome precaución al invertir una plancha de vapor ya que puede haber agua caliente dentro del tanque. Evite los movimientos bruscos para no derramar agua caliente.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- La plancha debe usarse o colocarse en una superficie plana y firme.
 - Cuando se coloca la plancha sobre el talón de descanso, asegúrese de que la superficie sea plana y firme.
 - La plancha no se debe usar si se ha caído, si se ha dañado o si está goteando.

1.	Verifique que el cable de extensión no esté dañado y que el enchufe esté en buenas condiciones.
2.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
3.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
4.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
5.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
6.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
7.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
8.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
9.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.
10.	Verifique que el cable de extensión esté conectado correctamente a la toma de corriente polarizada.

SISTEMA ANTIGOTEO [®]

El sistema antigoteo evita las manchas de agua que puede ocasionar la plancha a temperaturas bajas.

VACIADO DEL TANQUE (OPCIONAL)

- Desconecte la plancha y permita que se enfríe.
- Si desea vaciar el agua, sujete la plancha sobre un fregadero con la punta hacia abajo y hacia un lado. El agua sale a través del orificio de llenado.

Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.

LIMPIEZA

- Gire el control de temperatura a la posición OFF (apagado), desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente.
- Limpie la suela y las superficies exteriores con un paño o una esponja húmeda. Nunca use limpiadores ni fibras abrasivas para no rayar ni descolorar la plancha.

ALMACENAJE

- Ajuste el selector de temperatura a la posición OFF (apagado), desconecte la plancha y permita que se enfríe.
- Asegúrese de que el botón de vapor este hacia ABAJO. Esto ayuda a mantener limpia la válvula de agua y previene que el agua pase al depósito del vapor, lo que puede ocasionar que la plancha despida agua al usarse nuevamente.
- Guarde la plancha sobre su talón de descanso. El guardar la plancha sobre su suela puede causar fugas o daños.
- Enrolle el cable.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Para evitar sobrecargas, no opere ningún otro aparato de alto consumo de corriente en el mismo circuito.
- Si el uso de un cable de extensión es absolutamente necesario, un cable con un amperaje nominal igual o mayor que la potencia máxima de la plancha se utilizará. Un cable de menor capacidad puede resultar en un riesgo de choque eléctrico o incendio debido al sobrecalentamiento. Se debe tener cuidado de acomodar el cable de manera que nadie lo hale ni se tropiece.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO
Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD


Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

- a) El producto se debe de proporcionar con un cable eléctrico corto (o uno separable), a fin de reducir el riesgo de tropezar o de enredarse en un cable más largo.
- b) Existen cables eléctricos más largos y separables o cables de extensión que uno puede utilizar si toma el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable separable o de extensión,
 - 1) el régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
 - 2) Si el aparato es de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra.
 - 3) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

Nota: Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe substituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

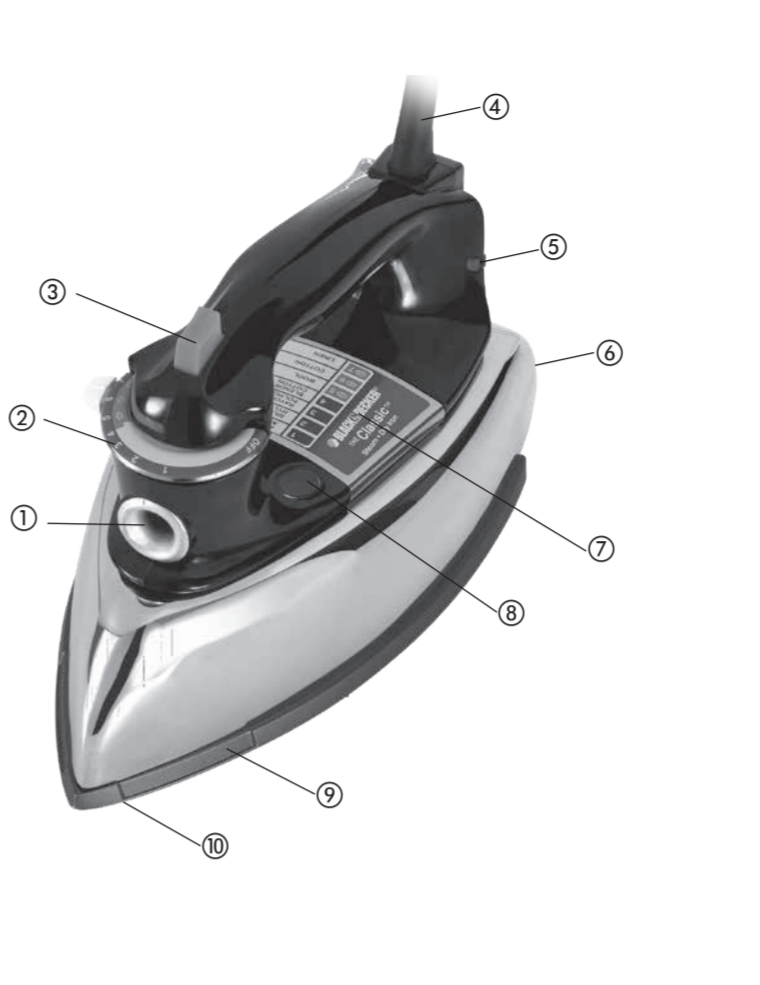

1. Orificio de el llenado de agua
2. Control de temperatura
3. Botón de vapor
4. Cable giratorio
5. Luz indicadora de funcionamiento
6. Talón de descanso
7. Guía de tejidos
8. Tanque de agua
9. Canal de botones
10. Suela

Como usar

Este product es solamente para uso doméstico.

PRIMEROS PASOS

- Retire la banda plástica alrededor del enchufe y todas las etiquetas y calcomanías adheridas al cuerpo, cable o suela de la plancha.

Nota: Utilice agua de la llave para llenar el tanque de la plancha. No utilice agua procesada por un ablandador de agua doméstico.

Importante: Para óptimo rendimiento al empezar a usar la plancha, enchúfela, enciéndala y déjala reposar en posición vertical por 90 segundos antes de usar.

Consejo: Para evitar daño a las prendas, si desconoce la fibra de cierto tejido, ensaye primero sobre una superficie pequeña y planche una costura o ruedo interior.

LLENADO DEL TANQUE DE AGUA

1. Con la plancha desconectada y el botón de vapor hacia ABAJO, vierta agua en el orificio. Llene de nuevo cuando sea necesario.
2. Enchufe la plancha y colóquea sobre su talón. La luz indicadora de funcionamiento se ilumina.

PARA SELECCIONAR LA TEMPERATURA

1. Utilice la guía de tejidos que se encuentra en la plancha para seleccionar la temperatura apropiada para la tela que se va a planchar.

Consejo: Para evitar daño a las prendas, si desconoce la fibra de cierto tejido, ensaye primero sobre una superficie pequeña y planche una costura o ruedo interior.

2. Una vez que determine el tipo de tela, gire el selector de temperatura a la posición adecuada para su tela. Una vez que la plancha alcanza la temperatura programada, esta luz se apaga. Esta luz se ilumina y se apaga en intervalos durante el ciclo de planchado.
3. Cuando termine de planchar, coloque la plancha sobre su talón y gire el selector de temperatura a la posición OFF (apagado) y desconecte la plancha.

APAGADO AUTOMÁTICO DE 3 POSICIONES

El dispositivo de apagado automático de esta plancha funciona de la siguiente manera:

- La plancha se apaga automáticamente si permanece inactiva sobre la suela o de lado durante 30 segundos después de alcanzar la temperatura programada. Igualmente sucede si la plancha permanece inactiva verticalmente sobre el talón de descanso durante 8 minutos.
- La plancha comienza a calentار nuevamente en cuanto uno la levanta. Espere que la plancha se caliente bien antes de planchar.

PLANCHADO CON VAPOR

1. Asegúrese de que haya agua en el tanque.
2. Gire el selector de temperatura entre las posiciones 5 y 7.
3. Suelte el botón de vapor hacia ARRIBA. Si no comienza a emitir vapor, golpee levemente la suela un par de veces. Si gotea a través de los orificios, ajuste a una temperatura más alta.

PLANCHADO EN SECO

1. Gire el selector a la temperatura deseada y oprima el botón de vapor hacia abajo. Cuando planche en seco por un período extenso, vacíe el agua de la plancha.

2. Si desea vaciar el agua, voltee la plancha sobre un lavadero con la punta hacia abajo. El agua se vaciará a través del orificio de llenado.