

BLACK+DECKER®

Model/Modelo/Modèle: GD2011B, GD2011BC

Customer Care Line: 1-800-465-6070


For online customer service: www.prodprotect.com/blackanddecker

Línea de Atención del Cliente: 1-800-465-6070

Para servicio al cliente en línea: www.prodprotect.com/blackanddecker

Ligne Service à la Clientèle: 1-800-465-6070

Pour le service à la clientèle en ligne: www.prodprotect.com/blackanddecker

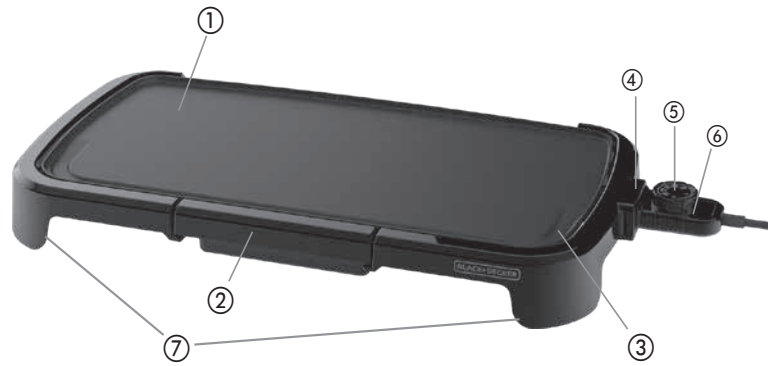

8 SERVING NONSTICK ELECTRIC GRIDDLE

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Nonstick cooking surface
2. Slide-out drip tray
3. Excess grease drain
4. Probe receptacle
5. Removable adjustable thermostat
6. Temperature ready light
7. Cool-touch base

PLANCHA ELÉCTRICAANTIADHERENTE PARA 8 PORCIONES

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

1. Superficie de cocción antiadherente
2. Bandeja de goteo removible
3. Drenaje para el exceso de grasa
4. Enchufe para el contacto del control de termostato
5. Control de termostato removible con cierre a presión
6. Luz que indica cuando la temperatura ha sido alcanzada
7. Asas frías al tacto

PLAQUE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE ANTIADHÉSIVE POUR 8 PORTIONS

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

1. Surface de cuisson antiadhésive
2. Slide-out drip tray
3. L'excès de graisse de vidange
4. Réceptacle de la sonde
5. Amovible avec température
6. Témoin indicateur de température
7. Base froide au toucher

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® et les logos BLACK+DECKER® sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées sous licence par Empower Brands, LLC, une filiale de Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Empower Brands, LLC.

Importé par : Canada - Spectrum Brands Consumer Products Canada, Inc., 255 Longside Drive, Unit 101 Mississauga, ON, L5W 1L8

© 2022 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados / Tous droits réservés. Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Made in China.
Fabricado en China.
Fabriqué en Chine.

T22-5001704-E

29552 E/S/F

INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE

Garantie limitée de deux ans (Valable seulement au Canada et aux États-Unis)

Pour faire entretenir ou réparer l'appareil, ou pour toute question concernant votre appareil, composez le numéro 1-800 pertinent qui figure dans cette section. Prière de **NE PAS** retourner l'appareil à l'endroit où il a été acheté. De plus, prière de **NE PAS** envoyer l'appareil par la poste au fabricant, ni l'apporter à un centre de service. Vous pouvez aussi consulter le site Web indiqué sur la page couverture du présent guide.

Que couvre la garantie?

- La garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication; toutefois, la responsabilité de Empower Brands, LLC ne dépassera pas le prix d'achat du produit.

Quelle est la période de garantie?

- Deux ans à compter de la date d'achat originale, preuve d'achat à l'appui.

Quelle aide offrons-nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Que ferons-nous pour vous aider?

- Conservez votre reçu comme preuve d'achat.
- Visitez notre site Web de service en ligne au www.prodprotect.com/blackanddecker, ou appelez à notre numéro sans frais, **1-800-465-6070**, pour obtenir du service général sous garantie.
- Si vous avez besoin de pièces ou d'accessoires, veuillez appeler au **1-800-738-0245**.

Que stipule la législation d'État relativement à cette garantie?

- Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pourriez aussi avoir d'autres droits, qui peuvent varier selon l'État et la province.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie?

- Les dommages attribuables à l'usage commercial.
- Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence.
- Les appareils qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit.
- Les produits utilisés ou réparés à l'extérieur du pays d'achat.
- Les pièces en verre et les accessoires qui sont emballés avec l'appareil.
- Les coûts de manutention et d'expédition liés au remplacement de l'appareil.
- Les dommages indirects ou accessoires (il est toutefois à noter que certains États interdisent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, de sorte que cette restriction pourrait ne pas s'appliquer à vous).

Existe-t-il d'autres exclusions à la garantie?

- **La présente garantie n'est pas valable si elle contrevient aux lois en vigueur aux États-Unis ou autres lois applicables ailleurs, ou là où elle serait interdite en raison de sanctions économiques, de lois sur le contrôle des exportations, d'embargos ou d'autres mesures de restriction du commerce imposées par les États-Unis ou d'autres juridictions applicables. Ceci comprend, notamment, toutes réclamations au titre de la garantie impliquant des parties situées à Cuba, en Iran, en Corée du Nord, en Syrie et ailleurs dans la région contestée de la Crimée, ou provenant de ces endroits.**

Sello del Distribuidor:
Fecha de compra:
Modelo:

GD2011B 1500W 120V~ 60Hz.
GD2011BC 1500W 120V~ 60Hz.

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayudanos a preservar elmedio ambiente.

Veillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales. Si possible, apportez-le à un point de collecte officiel de votre région qui recycle ce type de produit. Merci d'avoir pensé à l'environnement.

- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four.
- Faire preuve de grande prudence pour déplacer un appareil contenant de l'huile brûlante ou autre liquide chaud.
- Toujours brancher l'appareil avant de brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, mettre toute le commande sur MIN, puis retirez la fiche de la prise murale.
- Ne pas utiliser sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un dispositif de télécommande séparé.

CONSERVER CES MESURES. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

FICHE POLARISÉE (MODÈLES DE 120 V SEULEMENT)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

FICHE MISE À LA TERRE (CANADA)

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n'entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu'on se demande si la prise est bien mise à la terre.

CORDON

- 1) Un cordon d'alimentation court est fourni pour éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher.
- 2) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec prudence.
- 3) En cas d'utilisation d'une rallonge :
 - a) Le calibre indiqué de la rallonge doit être au moins aussi élevé que celui de l'appareil, et
 - b) si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit être de type mise à la terre avec 3 broches; et
 - c) le cordon électrique doit être disposé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, qu'il ne soit pas à la portée des enfants et qu'il ne fasse pas trébucher.

Remarque : Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle dont le numéro figure dans les présentes instructions.

UTILISATION

Usage domestique seulement.

AVANT D'UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Retirer tout matériau d'emballage, toute étiquette et la bande de plastique entourant la fiche.
- Laver l'appareil dans de l'eau tiède et du savon à vaisselle. Rincer et sécher soigneusement. **NE PAS IMMERGER L'APPAREIL.**
- Visiter le www.prodprotect.com/blackanddecker pour enregistrer la garantie.

Avertissement : Le réceptacle de sonde doit toujours être complètement séché avant utilisation.

FAIRE FONCTIONNER

1. Mettre la sonde dans le réceptacle de sonde et brancher le cordon dans une prise électrique standard..
2. Activer le réglage de la chaleur à la température désirée. Le signal lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil chauffe.
3. Lorsque le signal lumineux s'éteint, l'appareil est prêt.
4. Signal lumineux s'allument et s'éteindra pendant la cuisson que l'unité fonctionne pour maintenir la température désirée.

Attention: Étant donné que certaines finitions de comptoir sont plus sensibles à la chaleur que d'autres, veillez à ne pas placer plaque sur les surfaces où la chaleur peut causer un problème. **Attention**: la surface Griddle est chaud pendant l'utilisation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

1. Débrancher, enlever la sonde et laisser REFROIDIR complètement avant de nettoyer.
2. Essuyer la sonde avec un chiffon humide doux et sécher soigneusement.
3. Laver l'appareil dans de l'eau tiède et du savon à vaisselle. **NE PAS IMMERGER L'APPAREIL.**
4. Enlever le chauffe-plats et le bac récepteur. Laver l'appareil et les deux plaques dans de l'eau savonneuse chaude. Rincer et sécher soigneusement. Le chauffe-plats et le bac récepteur vont au lave-vaisselle. **NE PAS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU AVANT D'AVOIR ENLEVÉ LA SONDE.**

Conseils

1. Pour éviter d'endommager la surface antiadhésive, ne pas utiliser d'ustensiles pointus et ne pas couper les aliments sur la surface de la Plaque. Utiliser des ustensiles en bois, en silicone ou en caoutchouc résistant à la chaleur.
2. Pour empêcher les aliments de s'attacher, on peut remettre de l'huile sur les surfaces de cuisson avant chaque utilisation.