

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS.

- Use iron only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned to the minimum (min) setting before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from the outlet; instead grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around iron when storing.
- Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water or emptying, and when not in use.
- Do not operate iron with a damaged cord, or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron; take it to a qualified service person for examination and repair, or call the appropriate toll-free number on the cover of this manual. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave iron unattended while connected or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use the surge of steam—there may be hot water in the reservoir. Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
  - When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
  - The iron is not to be used if it has been dropped, if there is visible signs of damage or if it is leaking.

## SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a cord rated at 15-ampere cord should be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

### HOW TO USE

This appliance is intended for household use only.

### GETTING STARTED

- Remove any labels, stickers or tags attached to the body or soleplate of the iron.
- Remove and save literature.
- Please go to [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) to register your warranty.
- If ironing dry, place iron on its heel rest on a stable ironing board. (To iron with steam, see instructions for filling the water tank.)
- Use scissors to remove the plastic tie lock on the plug of the iron. Uncoil cord and plug into standard electrical outlet.

### PREHEATING THE IRON

**Note:** When the iron is plugged in, the red power indicator light will come on and stay on until the iron is unplugged or the automatic shut-off is activated. (See below for instructions on the automatic shutoff.)

**Note:** This iron heats quickly. For optimum performance, allow the iron to stand on heel rest about 2 minutes before beginning to iron.

### FILLING WATER TANK

1. Ensure iron is in the off position.
2. With iron on flat surface with soleplate down, open water-fill cover (A).
3. Tilt the iron and using a clean measuring cup, pour water into opened chamber until water reaches the MAX level mark on the side of the water tank. Do not overfill.
4. Close the water-fill cover.
5. Plug in the iron. The power indicator light illuminates.

**Note:** If you need to add water while ironing, unplug the iron and follow above steps.

**Tip:** If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

### 3-WAY AUTOMATIC SHUTOFF

The automatic shutoff feature in your iron works as follows:

- Once the iron reaches appropriate temperature, it will turn off after 30 seconds of inactivity if left on its soleplate or tipped over on its side. If left vertically on its heel rest, it will shut off after 8 minutes (B).
- The power indicator light starts blinking to let you know that the iron has stopped heating.
- As soon as you pick up the iron, it will start heating again. Wait for iron to reheat completely before resuming operation.

### SELECTING FABRIC SETTING

1. Read fabric labels to help determine fabric type to be ironed.

**Tip:** If unsure of fabric's fiber, test a small area (on the inside seam or hem) before ironing.

**Tip:** When ironing a garment with mixed fabrics, select the fabric setting for the most delicate fabric. For example, when ironing a shirt that is 65% cotton and 35% polyester, use setting for polyester.

2. Once you determine the fabric type, turn the fabric select dial at the front of the handle clockwise to select the appropriate fabric setting.
3. Whenever the fabric setting is changed to a higher or lower setting, allow the iron to stand a minute or so to allow the iron to heat up or cool down. Test garment by pressing a small hidden area to make sure setting of iron is correct.

**Tip:** Iron garments that require lower setting first, then move on to higher setting.

**Important:** Always stand the iron on its heel when powered on but not in use.

### HORIZONTAL STEAM IRONING

**Tip:** Use to remove stubborn creases.

1. With the water tank filled to the MAX mark, set fabric select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric. See fabric guide under the heel rest and read garment's label to help you determine fabric type.
2. Be sure there is water in the reservoir. Steam is automatically turned off between settings 0 and 3.
3. For best performance, use surge of steam at 5-second intervals.
4. When finished ironing, turn the fabric select dial to 0 and unplug the iron.

**Important:** Always stand the iron on its heel rest when powered, on but not in use.

### VERTICAL STEAM IRONING

**Tip:** Use for removing wrinkles from hanging clothes and drapes.

1. Be sure the water tank is filled to the MAX mark.
2. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. (Curtains or drapes can be steamed once they are hung.)
3. Set the fabric select dial to appropriate setting (between 4 and 6) for your fabric.
4. Hold the iron close to, but not touching, the fabric.
5. Pull the fabric tight in your free hand and pump the button as you move the iron over the fabric.

### USING SPRAY

**Tip:** Use to dampen tough wrinkles at any setting.



1. Be sure the iron is filled with water.
2. On first use, pump the button several times.

### ANTI DRIP SYSTEM

The anti drip system prevents water spotting at low temperatures.

### DRY IRONING

1. Turn the fabric select dial to setting 1, 2, or 3 to iron without steam.
2. To dry iron at higher settings, empty the water from the reservoir to prevent steaming.

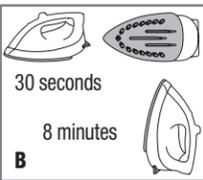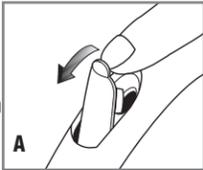

### EMPTYING WATER TANK (OPTIONAL)

1. Unplug the iron and let it cool.
2. To release the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down and to one side. Water will empty out of the water-fill opening.

### CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

### CLEANING OUTSIDE SURFACES

Make sure iron is unplugged and has cooled completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water. Add mild household detergent. Never use abrasives, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

### AUTO CLEAN™ SYSTEM

**Tip:** To keep the steam vents free of any buildup, follow these instructions about once a month:

1. Fill the water tank well below the MAX line. Plug in the iron.
2. Turn the fabric select dial to 6 and stand the iron on its heel rest. Allow it to heat.
3. Turn fabric select dial to 0, unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
4. Press and hold the AUTO CLEAN™ button. Be careful, as hot water and steam will come out of the steam vents. Continue to hold the AUTO CLEAN™ button until all the water has emptied. If necessary, rock iron side-to-side and front-to-back.
5. When finished, release the button, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes to dry out any remaining water.

### STORING YOUR IRON

1. Unplug the iron and allow it to cool.
2. Check that the selector is set to 0.
3. Store vertically on its heel to prevent water leaking from the soleplate.

### NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on this sheet. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on this sheet.

**Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)**

**What does it cover?**

- Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of product.

**For how long?**

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

**What will we do to help you?**

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

**How do you get service?**

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

**What does your warranty not cover?**

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

**How does state law relate to this warranty?**

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Veillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'on utilise un fer, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :

### LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.

- Utiliser le fer uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
- Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le fer dans l'eau ou tout autre liquide.
- Toujours mettre le fer hors tension avant de le brancher ou de le débrancher. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher le fer. Saisir et tirer la fiche pour débrancher le fer.
- Éviter de laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes. Laisser le fer refroidir complètement avant de le ranger. Enrouler le cordon lâchement autour du fer avant de le ranger.
- Toujours débrancher le fer pour le remplir d'eau ou pour le vider, et lorsqu'il ne sert pas.
- Ne pas utiliser le fer si le cordon est endommagé, si le fer a été échappé ou endommagé. Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas démonter le fer. En confier l'inspection et la réparation au personnel d'un centre d'entretien autorisé. Ou composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide. Un assemblage incorrect peut provoquer un choc électrique au moment de l'utilisation.
- Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant. Ne pas laisser le fer sans surveillance s'il est branché ou s'il se trouve sur une planche à repasser.
- Les pièces métalliques, l'eau chaude ou la vapeur peuvent occasionner des brûlures. Retourner avec précaution un fer à vapeur ou prendre garde lorsqu'on se sert du jet de vapeur, car de l'eau brûlante peut s'écouler du réservoir. Éviter tout mouvement brusque lors du repassage afin de minimiser le déversement accidentel d'eau brûlante.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Le fer à repasser doit être utilisé et déposé sur une surface stable.
  - Avant de déposer le fer à repasser sur son support, s'assurer que la surface sur laquelle se trouve le support est stable.
  - Ne pas utiliser le fer à repasser s'il a été échappé, s'il est visiblement endommagé ou s'il fuit.

## INSTRUCTIONS SPÉCIALES

- Pour éviter une surcharge du circuit, ne pas brancher un autre appareil haute puissance sur le même circuit.
- Si l'emploi d'une rallonge est absolument nécessaire, utiliser un cordon de 15 ampères. Les cordons prévus pour une intensité inférieure risquent de surchauffer. Faire preuve de prudence en veillant à ce que le cordon ne puisse pas être tiré ou faire trébucher.

## CONSERVER CES MESURES.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique

### FICHE POLARISÉE

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

## VIS INDESSERRABLE

**Avertissement :** L'appareil est doté d'une vis indesserrable empêchant l'enlèvement du couvercle extérieur. Pour réduire les risques d'incendie ou de secousses électriques, ne pas tenter de retirer le couvercle extérieur. L'utilisateur ne peut pas remplacer les pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés.

**Note :** Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

## UTILISATION

Cet appareil est réservé à une utilisation résidentielle uniquement.

### POUR COMMENCER

- Retirer toutes les étiquettes et tous les autocollants apposés sur l'appareil ou la semelle.
- Retirer et conserver la documentation.
- Visiter le [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica) pour enregistrer la garantie.
- Pour le repassage à sec, déposer le talon d'appui de l'appareil sur une planche à repasser stable. (Pour le repassage à la vapeur, voir les instructions de remplissage du réservoir.)
- Utiliser des ciseaux pour retirer l'attache en plastique de la fiche du fer. Dérouler le cordon et le brancher dans une prise de courant standard.

**Nota :** Utiliser de l'eau du robinet pour repasser. Ne pas utiliser d'eau traitée par un système d'adoucissement domestique.


### PRÉCHAUFFAGE DU FER

**Note :** Lorsque le fer est branché, le témoin de fonctionnement rouge s'allume et reste allumé jusqu'à ce que le fer soit débranché ou que le dispositif d'arrêt automatique soit activé. (Voir ci-dessous les instructions relatives à l'arrêt automatique.)

**Note :** Le fer chauffe rapidement. Pour un rendement optimal, laisser le fer reposer sur son talon d'appui pendant environ 2 minutes avant de commencer le repassage.

### REPLISSAGE DU RÉSERVOIR À EAU

- Veiller fer est en position d'arrêt.
- Déposer le fer à repasser sur une surface plane, la semelle dirigée vers le bas, puis ouvrir le couvercle du réservoir (A).
- Le fer et, à l'aide d'une tasse à mesurer propre, verser de l'eau dans l'orifice de remplissage jusqu'à ce qu'elle atteigne la marque MAX sur le côté du réservoir. Ne pas trop remplir.
- Refermer le couvercle du réservoir à eau.
- Brancher le fer. Le témoin de fonctionnement s'allume.

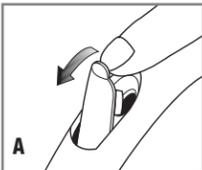


**Note :** Si vous devez ajouter de l'eau pendant le repassage, débrancher le fer et suivre les étapes ci-dessus.

**Conseil :** Si vous ne connaissez pas le type de fibres dont le tissu se compose, faire un essai sur une petite surface (à l'intérieur d'un ourlet ou d'une couture) avant de repasser.

### ARRÊT AUTOMATIQUE EN 3 POSITIONS

Le dispositif d'arrêt automatique du fer fonctionne comme suit

- Une fois que la température sélectionnée est atteinte, le fer s'éteint après 30 secondes d'inactivité, qu'il soit à plat sur sa semelle ou basculé sur le côté. Si le fer est placé à la verticale sur son talon d'appui, il s'éteint après 8 minutes (B).
- Le témoin de fonctionnement clignote pour indiquer que le fer a cessé de chauffer.
- Lorsque vous reprenez le fer, il se remettra à chauffer. Laisser le fer chauffer complètement avant de recommencer à repasser.

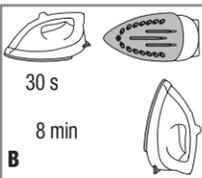

### SÉLECTEUR DE TISSU

- Lire les étiquettes du vêtement pour déterminer le type de tissu à repasser.

**Conseil :** Si vous ne connaissez pas le type de fibres dont le tissu se compose, faire un essai sur une petite surface (à l'intérieur d'un ourlet ou d'une couture) avant de repasser.

**Conseil :** Lorsque vous repassez un vêtement composé de plusieurs tissus, sélectionner le réglage correspondant au tissu le plus délicat. Par exemple, lorsque vous repassez une chemise 65 % coton / 35 % polyester, utiliser le réglage approprié au polyester.

- Après avoir déterminé le type de tissu, tourner le sélecteur de tissu vers la droite pour sélectionner le réglage approprié.
- Aussitôt qu'on règle la température à un niveau supérieur ou inférieur, laisser le fer reposer environ une minute pour permettre à l'appareil de réchauffer ou de refroidir. Faire l'essai sur une petite surface dissimulée du vêtement pour s'assurer que le réglage est correct.

**Conseil :** Repasser d'abord les vêtements exigeant un réglage de température bas, puis passer à un réglage supérieur.

**Important :** Toujours placer le fer à repasser sur son talon d'appui lorsqu'il n'est pas utilisé, mais qu'il est en marche.

### REPASSAGE À JET DE VAPEUR HORIZONTAL

**Conseil :** Utiliser pour éliminer les plis tenaces.

- Lorsque le niveau d'eau a atteint la marque MAX, régler le sélecteur de tissu à la position appropriée (entre 4 et 6). Consulter le guide d'utilisation selon les tissus sous le talon d'appui et lire l'étiquette du vêtement pour vous aider à déterminer le type de tissu.
- S'assurer qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Le jet de vapeur est automatiquement désactivé entre les positions 0 et 3.
- Pour un rendement optimal, utiliser le jet de vapeur par intervalles de 5 secondes.

- À la fin du repassage, régler le sélecteur de tissu à 0 et débrancher le fer.

**Important :** Toujours placer le fer à repasser sur son talon d'appui lorsqu'il n'est pas utilisé, mais qu'il est en marche.

### JET DE VAPEUR VERTICAL

**Conseil :** Utiliser pour repasser des vêtements suspendus et des draperies.

- S'assurer que le réservoir à eau est rempli jusqu'à la marque MAX.
- Suspendre le vêtement à vaporiser sur un cintre. (Les rideaux ou les draperies peuvent être vaporisés lorsqu'ils sont suspendus.)
- Régler le sélecteur de tissu à la position appropriée (entre 4 et 6).
- Tenir le fer près du tissu sans lui toucher.
- Avec votre main libre, tirer fermement sur le tissu et pomper le bouton en déplaçant le fer sur le tissu.

### PULVÉRISATION

**Conseil :** Utiliser pour éliminer les plis tenaces, peu importe le réglage.

- S'assurer que le réservoir à eau est plein.
- Au moment de la première utilisation, pomper le bouton à plusieurs reprises.

### DISPOSITIF ANTIGOUTTES

Le dispositif antigouttes protège les tissus des taches d'eau à basse température.

### REPASSAGE À SEC

- Régler le sélecteur de tissu à la position 1, 2 ou 3 pour repasser sans la vapeur.
- Pour repasser à sec à des positions plus élevées, vider le réservoir à eau pour éviter la production de vapeur.

### VIDAGE DU RÉSERVOIR (FACULTATIF)

- Débrancher le fer et le laisser refroidir.
- Pour vider le fer, le tenir au-dessus d'un évier, la pointe vers le bas et inclinée sur le côté. L'eau s'écoule par l'orifice de remplissage.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.

### NETTOYAGE DES SURFACES EXTÉRIEURES

- S'assurer que le fer à repasser est débranché et a complètement refroidi. Essuyer la semelle et les surfaces extérieures à l'aide d'un linge doux trempé dans l'eau. Ajouter un détergent domestique doux. Ne jamais utiliser d'abrasifs, de produits nettoyants forts, de vinaigre ou de tampons à récurer car ils pourraient égratigner ou décolorer le fer.
- Après le nettoyage, faire évacuer la vapeur sur un vieux linge pour enlever tous les résidus dans les événements à vapeur.

### SYSTÈME AUTO CLEAN™

**Conseil :** Pour garder les événements à vapeur exempts de toute accumulation de dépôts, procéder comme suit environ une fois par mois :

- Remplir le réservoir d'eau de sorte que le niveau se trouve bien au-dessous de la marque MAX. Brancher le fer.
- Régler le sélecteur de tissu à la position 6 et laisser le fer reposer sur son talon d'appui. Laisser le fer chauffer.
- Régler le sélecteur de tissu à la position 0, débrancher le fer et le tenir au-dessus d'un évier, la semelle vers le bas.
- Appuyer sur le bouton AUTO CLEAN™ et le maintenir enfoncé. Faire preuve de prudence, car l'eau chaude et la vapeur sortiront des événements. Maintenir enfoncé le bouton AUTO CLEAN™ jusqu'à ce que le fer soit vide. Au besoin, agiter le fer d'un côté à l'autre et de l'avant vers l'arrière.
- Une fois le fer vide, relâcher le bouton, laisser reposer le fer sur son talon d'appui et le brancher. Laisser le fer chauffer pendant environ 2 minutes afin de bien l'assécher

### RANGEMENT DU FER À REPASSER

- Débrancher le fer et le laisser refroidir.
- S'assurer que le sélecteur de tissu est réglé à la position 0.
- Ranger le fer en position verticale sur son talon d'appui pour empêcher les fuites d'eau de la semelle.

## BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

### Garantie limitée de deux ans

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

#### Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

#### Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

#### Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

#### Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica), ou composer sans frais le 1 800 231-

- 9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.

- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

#### Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention liés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

#### Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.




Model/Modèle: IR1160NC

**Customer Care Line:** 1-800-231-9786

For online customer service: [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)

**Ligne Service à la Clientèle:** 1-800-231-9786

Pour le service à la clientèle en ligne: [www.prodprotect.com/applica](http://www.prodprotect.com/applica)

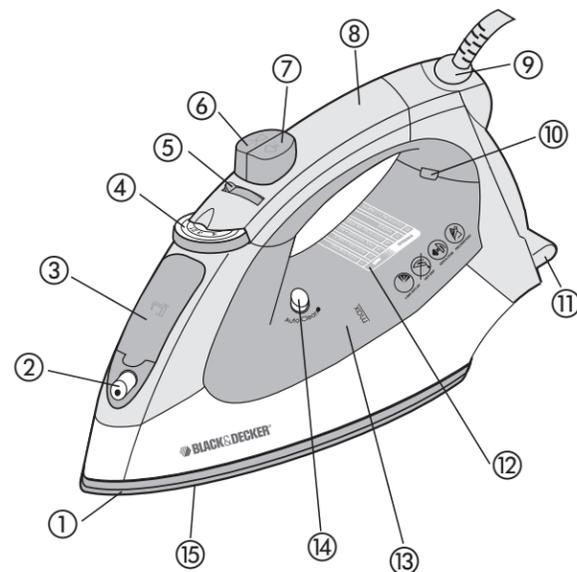

## PRECISION POINT IRON

Product may vary slightly from what is illustrated.

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Slender soleplate tip   | 9. 360° pivoting cord     |
| 2. Spray nozzle            | 10. Power indicator light |
| 3. Water-fill cover        | 11. Heel rest             |
| 4. Fabric select dial      | 12. Fabric guide          |
| 5. Variable steam selector | 13. Water tank            |
| 6. Spray button            | 14. Auto Clean™ button    |
| 7. Steam button            | 15. Nonstick soleplate    |
| 8. Comfort Grip™ handle    |                           |

## FER À REPASSER AVEC POINTE DE PRÉCISION

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. Semelle à pointe fine        | 9. Cordon pivotant à 360°                |
| 2. Bec de pulvérisation         | 10. Témoin de fonctionnement             |
| 3. Couvercle du réservoir       | 11. Talon d'appui                        |
| 4. Sélecteur de tissu           | 12. Guide d'utilisation selon les tissus |
| 5. Sélecteur de vapeur variable | 13. Réservoir à eau                      |
| 6. Bouton de pulvérisation      | 14. Bouton Auto Clean™                   |
| 7. Bouton de vapeur             | 15. Semelle antiadhésive                 |
| 8. Poignée Comfort Grip™        |  |



© 2013 Applica Consumer Products, Inc.

T22-5000728

2013/8-7-65 E/F