

# BLACK+DECKER

**Línea de Atención del Cliente: 1-800-465-6070**  
 Para servicio al cliente en línea:  
[www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

**Customer Care Line: 1-800-465-6070**  
 For online customer service:  
[www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

BATIDORA DE MANO LIVIANA  
 LIGHTWEIGHT HAND MIXER

manual de uso y cuidado  
 use and care manual

MX1500W  
 MX1500W-LA



## Por favor lea este instructivo antes de usar el producto. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarlo o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles. Cuando el aparato está en funcionamiento se debe mantener las manos, el cabello y la ropa, al igual que las espátulas y demás utensilios, alejados de los batidores para reducir el riesgo de lesiones a las personas y (o) daño a la batidora.
- No opere ningún aparato eléctrico con un cable o enchufe dañado, que presente un problema de funcionamiento o que se haya caído o dañado de manera alguna. Comuníquese con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en la sección de garantía.
- Este aparato contiene marcas importantes en la clavija del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe completo (si el enchufe está moldeado en el cable) puede ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa.
- Remueva los batidores de la batidora antes de lavarla.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- La potencia eléctrica máxima de este producto fue obtenida con los ganchos de masa. Otros accesorios recomendados podrían extraer considerablemente menos cantidad de potencia o electricidad.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

### ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.


### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

### CABLE ELÉCTRICO

- 1) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
  - 2) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
  - 3) Si se utiliza un cable de extensión:
    - a) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
    - b) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.
- Nota:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estas instrucciones.

## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

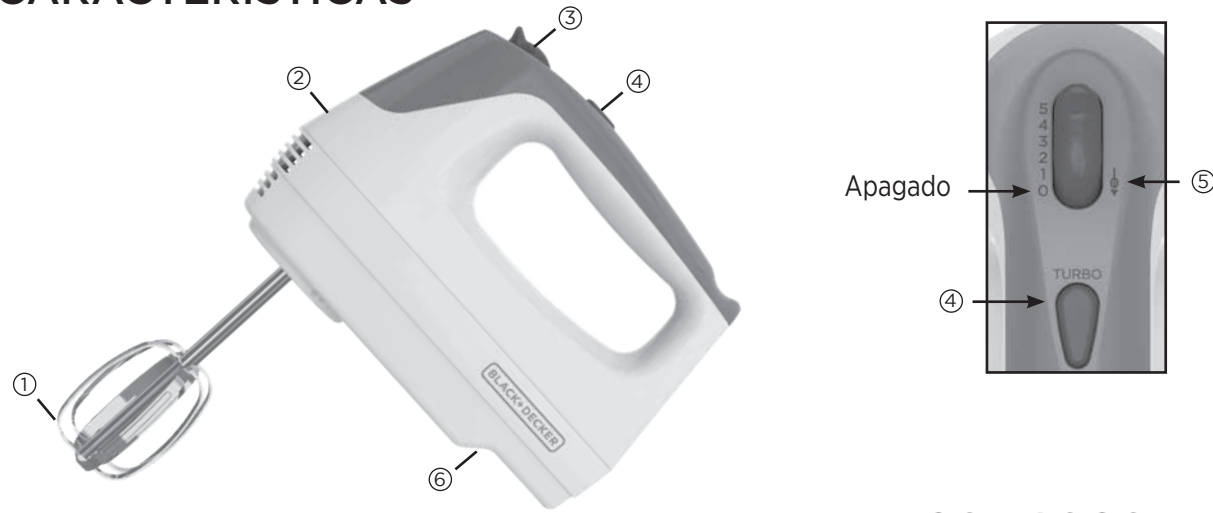


1. Batidores planos
2. Cuerpo de la batidora
3. Rueda de velocidad
4. Botón de impulso Turbo
5. Función de expulsión fácil
6. Descanso para talón y recipient

## PRIMEROS PASOS


- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.


## CÓMO USAR

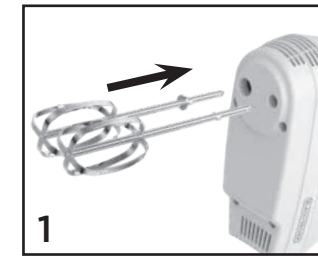

Con la batidora desenchufada del tomacorriente, inserte los batidores.

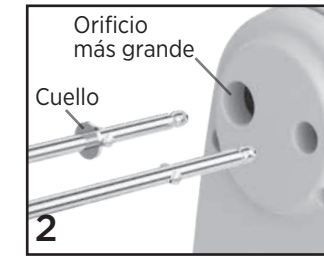


**NOTA:** Para insertar los batidores, coloque el que tiene el anillo dentro del orificio más grande.

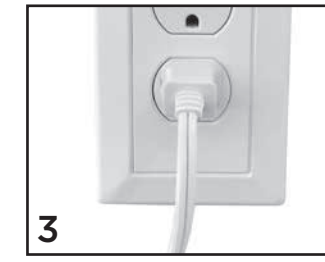

Una vez que los batidores estén insertados firmemente, enchufe la batidora a un tomacorriente.




Para el menor desorden al mezclar: Antes de encender la batidora, inserte los batidores en el centro de los alimentos a un ángulo de 90 grados.

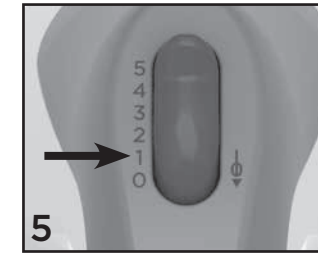

**NOTA:** Comience las tareas de mezclado en la velocidad no. 1, luego aumente la velocidad según sea necesario.



**CONSEJO:** Para raspar el recipiente con una espátula, primero apague la batidora y luego coloque la batidora en el descanso para el talón.

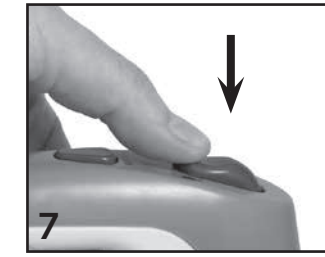

Cuando haya terminado, gire la rueda de velocidad a la posición O (apagado) y desenchufe la batidora. Luego presione el botón de rueda hacia abajo para expulsar los batidores.




## QUÉ VELOCIDAD DEBE UTILIZAR

1 (Baja)	2 (Baja/Media)	3 (Media)	4 (Media/Alta)	5 (Alta)	TURBO (impulsos de velocidad alta)
Revolver	Combinar	Mezclar	Incorporar	Batir/Agitar	
Para combinar ingredientes secos y mojados. Añadir a mezclas: nueces, frutas secas, chispas de chocolate.	Para preparar pudines; mezclar masas o mezclas finas.	Para hacer crema de mantequilla y azúcar, mezclar mezclas para tortas y glaseados.	Para batir huevos enteros o postres congelados; mezclar mezclas ligeras, tal como para panecillos ligeros (popovers).	Para batir agítidamente crema y claras de huevos; hacer puré de papas.	Utilice a cualquier velocidad para obtener la potencia máxima para tareas de mezclado más difíciles.

### CÓMO LIMPIAR

Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo y seque completamente con un paño seco. Lave los accesorios a mano en agua caliente, jabonosa o en la máquina lavaplatos.

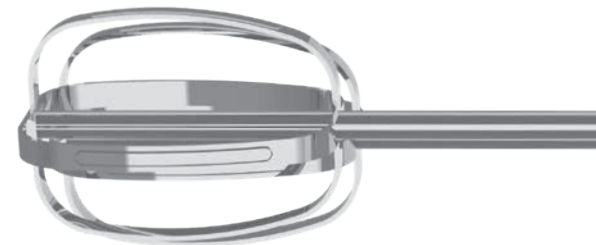

# BLACK+DECKER



175W 120V- 60Hz.

Sello del Distribuidor:  
 Fecha de compra:  
 Modelo:

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseches este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdanos a preservar el medio ambiente.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.  
 Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Made in China.  
 Fabricado en China.

29743  
 T22-9003399-A

Please Read and Save this Use and Care Book.  
**IMPORTANT SAFEGUARDS**

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair and clothing- as well as spatulas and other utensils- away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
- Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section.
- This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire cordset (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Remove beaters from mixer before washing.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduce physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The maximum rated wattage for this product was obtained with the dough hooks. Other recommended attachments may draw significantly less power or current.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**  
 This product is for household use only.

**POLARIZED PLUG**

This appliance has a polarized plug [one blade is wider than the other]. To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

**TAMPER-RESISTANT SCREW**

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**ELECTRICAL CORD**

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
  - Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
    - If an extension cord is used:
      - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
      - The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.
- Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.

**PARTS AND FEATURES**




1. Flat beaters
2. Mixer body
3. Speed wheel
4. Turbo boost button
5. Easy eject feature
6. Heel and bowl rest

Product may vary slightly from what is illustrated.


**GETTING STARTED**

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.
- Please go to [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) to register your warranty.
- Wash all removable parts.

**HOW TO USE**

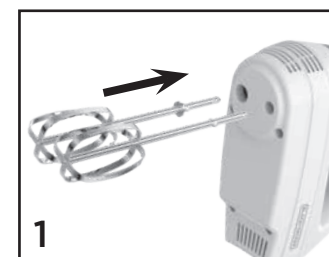

**1**  
With mixer unplugged from outlet, insert beaters.

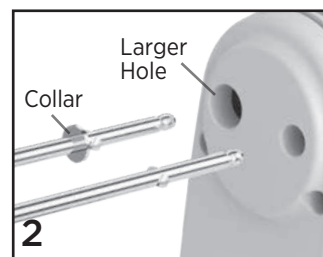


**2**  
**NOTE:** To insert beaters, put the one with a collar into the larger hole.



**3**  
Once beaters are firmly inserted, plug the mixer into an outlet.



**4**  
For least-mess mixing: Before turning on, insert beaters into the center of food at a 90 degree angle.

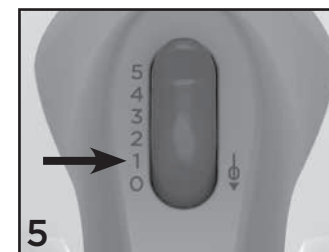

**5**  
**NOTE:** Begin all mixing tasks on speed #1, then increase speed as needed.



**6**  
**TIP:** To scrape the bowl with a spatula, first turn mixer off then place mixer on heel rest.



**7**  
When finished, turn speed wheel to O (OFF) and unplug mixer. Then press wheel downwards to eject beaters.



**WHAT SPEED TO USE**

1 (Low)	2 (Low/Med)	3 (Medium)	4 (Med/High)	5 (High)	TURBO (high speed burst)
Stir	Combine	Mix	Blend	Beat/Whip	
Combining dry and wet ingredients. Adding to mixtures: nuts, dried fruits, chocolate chips.	Preparing puddings; mixing dough or thin batter.	Creaming butter and sugar; mixing cake batters and frostings.	Beating whole eggs or frozen desserts; mixing light batter, such as for popovers.	Whipping cream and egg whites; mashing potatoes.	Use at any speed setting to get maximum power for tough mixing tasks.

**HOW TO CLEAN**

Wipe mixer body with damp cloth and dry thoroughly with a dry cloth. Hand wash attachments in warm, soapy water or in the dishwasher.

