



6-SPEED HAND MIXER
BATIDORA DE MANO DE 6 VELOCIDADES
MÉLANGEUR À MAIN À 6 VITESSES

use and care manual
manual de uso y cuidado
guide d'utilisation et d'entretien

MX3000W



Customer Care Line: 1-800-465-6070
For online customer service:
www.prodprotect.com/blackanddecker
Línea de Atención del Cliente: 1-800-465-6070
Para servicio al cliente en línea:
www.prodprotect.com/blackanddecker
Ligne Service à la Clientèle: 1-800-465-6070
Pour le service à la clientèle en ligne:
www.prodprotect.com/blackanddecker



PARTS AND FEATURES



- Speed control switch
- Easy eject feature
- Turbo button
- Handle
- Heel rest
- Bowl rest
- Wire beaters
- Whisks

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.
- Please go to www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.
- Wash all removable parts.

Product may vary slightly from what is illustrated.

WHAT SPEED TO USE

1 (Low)	2 (Low/Med)	3 (Medium)	4 (Med/High)	5 (High)	6 (Higher)	TURBO (high speed burst)
Stir	Combine	Mix	Blend	Beat	Whip	
Combining dry and wet ingredients. Adding to mixtures: nuts, dried fruits, chocolate chips.	Preparing puddings; mixing thin batter.	Creaming butter and sugar; mixing cake batters and frostings.	Mixing light batter, such as for popovers.	Beating whole eggs or frozen desserts.	Whipping cream, egg whites, or mashed potatoes.	Use at any speed setting to get maximum power for tough mixing tasks.

HOW TO CLEAN

Wipe mixer body with damp cloth and dry thoroughly with a dry cloth. Hand wash attachments in warm, soapy water or in the dishwasher.

STORAGE

To store, coil cord in loops and secure it with attached cord tie. Do not wrap cord around mixer.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.
Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre se deben respetar las siguientes medidas básicas de seguridad:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de instalarlo o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- Evite el contacto con las piezas móviles. Cuando el aparato está en funcionamiento se debe mantener las manos, el cabello y la ropa, al igual que las espátulas y demás utensilios, alejados de los batidores para reducir el riesgo de lesiones a las personas y/o daño a la batidora.
- No opere ningún aparato eléctrico con un cable o enchufe dañado, que presente un problema de funcionamiento o que se haya caído o dañado de manera alguna. Comuníquese con Servicio al Cliente al número de teléfono gratuito que aparece en la sección de garantía. Este aparato contiene marcas importantes en la clavija del enchufe. Ni el enchufe de accesorio ni el enchufe completo (si el enchufe está moldeado en el cable)

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

puede ser reemplazado. Si se daña, el aparato debe ser reemplazado. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones.

- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
- No permita que el cable entre en contacto con ninguna superficie caliente, incluyendo la estufa.
- Remueva los batidores de la batidora antes de lavarla.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo los niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, o con falta de experiencia o sabiduría, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- La potencia eléctrica máxima de este producto fue obtenida con los ganchos de masa. Otros accesorios recomendados podrían extraer considerablemente menos cantidad de potencia o electricidad.

CABLE ELÉCTRICO

- Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
 - Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
 - Si se utiliza un cable de extensión:
 - La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
 - El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.
- Nota:** Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número del departamento de garantía que aparece en estas instrucciones.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please Read and Save this Use and Care Book.
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- To protect against risk of electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts. Keep hands, hair and clothing- as well as spatulas and other utensils- away from beaters during operation to reduce the risk of injury to persons, and/or damage to the mixer.
- Do not operate appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section. This appliance has important markings on the plug blade. The attachment plug or entire product (if plug is molded onto cord) is not suitable for replacement. If damaged, the appliance must be replaced.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not let cord contact hot surface, including the stove.
- Remove beaters from mixer before washing.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The maximum rated wattage for this product was obtained with the dough hooks. Other recommended attachments may draw significantly less power or current.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.


TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.


ELECTRICAL CORD

- A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
 - Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
 - If an extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
 - The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.
- Note:** If the power cord is damaged, please contact the warranty department listed in these instructions.


HOW TO USE

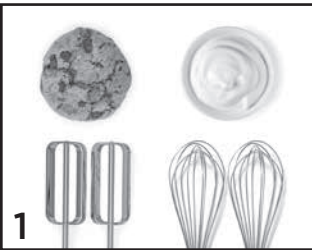

Select correct attachments for mixing task:
• Beaters-general mixing
• Whisks-whipping, aerating

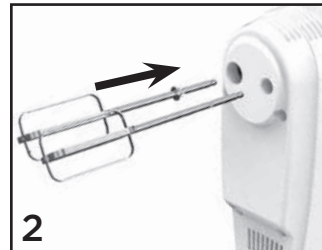

With mixer unplugged from outlet, insert attachments. The whisk attachments can be inserted into either opening of the mixer.

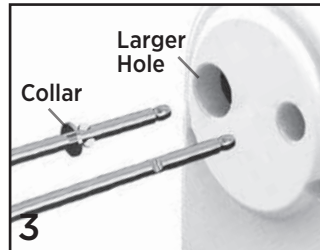


NOTE: Insert the attachment with a collar into the larger hole.



Once attachments are firmly inserted, plug the mixer into an outlet.




For least-mess mixing: Before turning on, insert attachments into the center of food at a 90 degree angle.

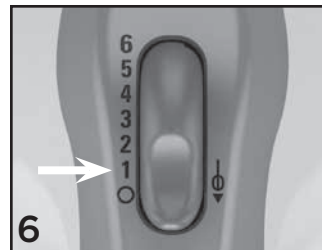

NOTE: Begin all mixing tasks on speed #1, then increase speed as needed.



TIP: To scrape the bowl with a spatula, first turn mixer off then place mixer on heel rest.

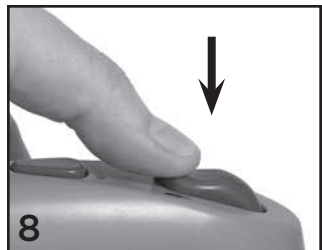

When finished, turn speed wheel to O (OFF) and unplug mixer. Then press wheel downwards to eject attachments.

WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE INFORMATION

Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number listed within this section. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

What does it cover?

Any defect in material or workmanship provided; however, Empower Brands, LLC's liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

Are there additional warranty exclusions?

- This warranty shall not be valid where it is contrary to U.S. and other applicable laws, or where the warranty would be prohibited under any economic sanctions, export control laws, embargos, or other restrictive trade measures enforced by the United States or other applicable jurisdictions. This includes, without limitation, any warranty claims implicating parties from, or otherwise located in, Cuba, Iran, North Korea, Syria and the disputed Crimea region.

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



- Control de velocidad
- Función de expulsión fácil
- Botón impulsor de potencia
- Mango
- Talón de descanso
- Tazón resto
- Batidores de alambre
- Batidores de huevos

PRIMEROS PASOS


- Retire todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y conserve la literatura.
- Por favor, visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.
- Lave todas las piezas removibles.

Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

CÓMO USAR



Seleccione los accesorios correctos para la tarea de mezclado:
• Batidores tradicionales - para mezclado general
• Batidores - para batir, airear

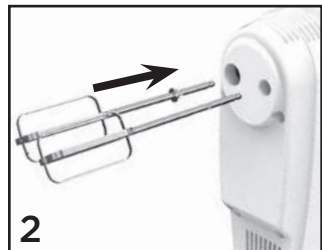

Con la batidora densenchufada del tomacorriente, inserte los accesorios. Los batidores de huevos se pueden instalar en cualquiera de los dos orificios de la batidora.




NOTA: Inserte el accesorio con el cuello dentro del orificio grande.



Una vez que los accesorios estén insertados firmemente, enchufe la batidora a un tomacorriente.




Para mezclado con menos desorden: Antes de encender, inserte los accesorios dentro del centro del alimento a un ángulo de 90 grados.

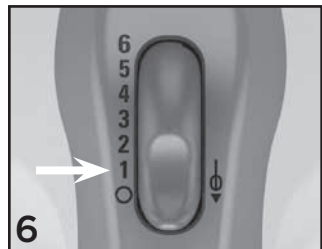

NOTA: Comience las tareas de mezclado en la velocidad no. 1, luego aumente la velocidad según sea necesario.



CONSEJO: Para raspar el recipiente con una espátula, primero apague la batidora y luego colóque la batidora en el descanso para el talón.

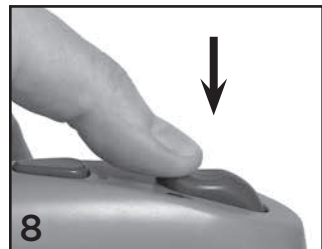

Cuando haya terminado, gire la rueda de velocidad a la posición O (apagado) y desenchufe la batidora. Luego presione el botón de rueda hacia abajo para expulsar los accesorios.

BLACK+DECKER®

COMERCIALIZADO POR:

SPECTRUM BRANDS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida 1ª de Mayo No. 120 Piso 7, Oficina 702.
Colonia San Andres Atoto, C.P.53500
Naucalpan de Juarez, Estado de México, México Tel.
01-800-714-2503

SERVICIO Y REPARACIÓN

Art. 123 No. 95 Col. Centro, C.P. 06050 Deleg.
Cuauhtemoc SERVICIO AL CONSUMIDOR.

VENTA DE REPARACIONES Y ACCESORIOS

01 800 714 2503

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

RAYOVAC ARGENTINA S.R.L.
Av. Del Libertador 6810,
piso 2 dpto. A
1429, CABA, Argentina
+ 54 11 5353-9500
CUIT: 30-70706168-1
Importador N° # 76983

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

AIDISA BOLIVIA S.A.
Av. Chacaltaya No. 2141- Zona
Achacicala La Paz, Bolivia.
Teléfono (591)2- 2305353
NT 1020647023.
Resolución Ministerial 0661-12.

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Inversiones la Mundial Ltda.
Rut. 78-146-900-9
Liberdad 790, Santiago - Chile
Fono: (562) 26810217 info@ilm.cl

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Spectrum Brands de México, SA de CV
Avenida 1ª de Mayo No. 120
Piso 7, Oficina 702, Colonia San Andres Atoto,
C.P. 53500 Naucalpan de Juárez,
Estado de México, México
Para atención de garantía marque:
01 (800) 714 2503

IMPORTADO POR / IMPORTED BY:

Spectrum Brands Corp. S.A.S.
Transversal 23 #97-73
Oficinas 403-404-405, Bogotá, Colombia
Línea Servicio al Cliente: 08000510012
Tel. (506) 2233-1361
ryasanjose18@gmail.com

250W 120V~ 60Hz.

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® et les logos BLACK+DECKER® sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées sous licence par Empower Brands, LLC, une filiale de Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Empower Brands, LLC.

© 2022 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados / Tous droits réservés.
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Made in China.
Fabricado en China.
Fabriqué en Chine.

29427
T22-5003906-B

QUÉ VELOCIDAD DEBE UTILIZAR

1 (Baja)	2 (Baja/Media)	3 (Media)	4 (Media/Alta)	5 (Alta)	6 (Más Alta)	TURBO (impulsos de velocidad alta)
Revolver	Combinar	Mezclar	Incorporar	Batir	Agitar	
Para combinar ingredientes secos y mojados. Añadir a mezclas: nueces, frutas secas, chispas de chocolate.	Para preparar pudines; mezclas finas.	Para hacer crema de mantequilla y azúcar, mezclar mezclas para tortas y glaseados.	Para mezclar una mezcla ligera, como para popovers.	Para batir huevos enteros o postres congelados.	Para agitar crema, claras de huevo o puré de papas.	Utilice a cualquier velocidad para obtener la potencia máxima para tareas de mezclado más difíciles.
						

CÓMO LIMPIAR

Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo y seque completamente con un paño seco. Lave los accesorios a mano en agua caliente, jabonosa o en la máquina lavaplatos.

ALMACENAMIENTO

Para almacenar la batidora, enrolle el cable y átelo con el sujetador incluido. No enrolle el cable en torno al aparato.

PÓLIZA DE GARANTÍA

(Válida sólo para México)

Duración

- Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.
- ¿Qué cubre esta garantía?
- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Dónde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

Procedimiento para hacer válida la garantía

- Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.

Nota: Usted podra encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

¿NECESITA AYUDA?

Garantía limitada de dos años
(Solamente aplica en los Estados Unidos y el Canadá).

- Para servicio, reparaciones o cualquier pregunta sobre su electrodoméstico, por favor llame al número 800 adecuado que aparece en esta sección. Por favor NO devuelva el producto al lugar donde lo compró. Además, por favor NO envíe el producto por correos al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio. También puede consultar el sitio web que aparece en la portada de este manual.

¿Qué cubre mi garantía?

- Su garantía cubre cualquier defecto de material o de mano de obra, siempre y cuando la responsabilidad de Empower Brands, LLC no exceda el precio de compra del producto.

¿Por cuánto tiempo es valida la garantía?

- Su garantía se extiende por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Qué tipo de asistencia provee mi garantía?

- Su garantía le brinda un producto de reemplazo similar que sea nuevo o que ha sido restaurado de fábrica.

¿Cómo se puede obtener asistencia?

- Conserve el recibo original de compra.
- Para servicio al cliente y para registrar su garantía, visite www.prodprotect.com/blackanddecker, o llame al número 1-800-465-6070, para servicio al cliente.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado. 1-800-738-0245.

¿NECESITA AYUDA?

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA
(No aplica en México, Estados Unidos y Canada)

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio que se indica para el país donde usted compró su producto. **NO** devuélva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado.

¿Qué cubre la garantía?

- La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra que no haya sido generado por el uso incorrecto del producto.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

- Por dos años a partir de la fecha original de compra mientras que tenga una prueba de la compra.

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

- Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra, comuníquese con el centro de servicio de su país y haga efectiva su garantía si cumple lo indicado en el manual de instrucciones.

¿Cómo se puede obtener servicio?

- Conserve el recibo original de compra.
- Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

¿Qué no cubre mi garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Cómo afecta a mi garantía la ley estatal?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

- Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales.
- Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.
- Los productos que han sido alterados de alguna manera.
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto.
- Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra.
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato.
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto.
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales.

¿Qué relación tiene la ley estatal con esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y el consumidor podría tener otros derechos que varían de una región a otra.

¿Existen exclusiones de garantía adicionales?

- Esta garantía no será válida donde exista oposición a EE.UU. y otras leyes aplicables, o donde la garantía sería prohibida bajo cualquier sanción económica, ley de control de exportación, embargo u otra medida comercial impuesta por los Estados Unidos u otras jurisdicciones aplicables. Esto incluye, sin limitación, cualquier reclamo de garantía que implique partes de, u de otro modo localizadas en, Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región disputada de Crimea.

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto fué comprado.

Argentina
Atención al consumidor
0800 444 7296
Horario de atención:
Lunes a viernes de 9 a 13 hs
y de 14.30 a 17 hs.
Mail: postventa@spectrumbrands.com

Belivia
Atención al consumidor
La Paz: c. Villalobos N°100 esq.
Busch. Miraflores. Tel. (02) 2224924
Santa Cruz: Av. Paragvá C.
Socoris N°2415 (03) 3602002
Cochabamba: c. Uruguay N°211 esq.
Natañiel Aguirre (04) 4501894

Chile
Atención al consumidor
Inversiones la Mundial Ltda.
Dirección: Libertad 780,
Santiago de Chile.
Teléfonos: +56 226820217 – 226810032

Colombia
Spectrum Brands Corp. S.A.S.
Transversal 23 #97-73
Oficinas 403-404-405, Bogotá,
Colombia
Línea Servicio al Cliente:
018000510012
Tel. (506) 2233-1361
ryasasanjose1@gmail.com

Costa Rica
Clínica del Electrodomestico
El Cacique de Alajuela, del
restaurante Rostipollos 500 metros
Oeste, Carretera vieja a Alajuela
Tel. (506) 2441-0110 ext. 285
tallerrimag@gmail.com

Ecuador
Servicio Master
Dirección: Capitán Rafael
Ramos OE 1-85 y Galo plaza Iasso.
Tel. (503) 2281-3882 / 2240-9870

El Salvador
Sedeblack
Calle San Antonio Abad,
Colonia Lisboa
No 2938
San Salvador,
Depto. de San Salvador
Tel. (503) 2284-8374

Guatemala
Kinal
17 avenida 26-75, zona 11
Centro comercial Novicentro,
Local 37 - Ciudad
Guatemala
Tel. (502)-2476-7367

Honduras
C.ATEC Tegucigalpa
Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Residencial las colinas, Blvd
República de francia, Honduras
Tel. 504 2235-8339 / 98563294
tallerc.atec@gmail.com

México
Artículo 123 # 95 Local 109 y 112
Col. Centro, Cuauhtemoc,
México, D.F.
Tel. 01 800 714 2503

Nicaragua
LRM ELECTRONICA
Managua - Sinsa Altamira 1.5
kilómetros al norte
Nicaragua
Tel. (505) 2270-2684

Panamá
Supermarcas
Centro comercial El dorado, Plaza
Dorado, Local 2.
Panama
Tel. (507) 392-6231

Perú
Servicio Central Fast Service
Av. Angamos Este 2431
San Borja, Lima Perú
Tel. (5111) 2251 388

Puerto Rico
Buckeye Service
Jesús P. Piñero #1013
Puerto Nuevo, SJ PR 00920
Tel.: (787) 782-6175

Republica Dominicana
Techcommwireless
Calle 7 No #9 Villa Aura,
Manoguayabo, Sto Dgo, Oeste
Tel.: (809) 379-0230/(809) 379-2969
emsantana@techcommwireless.com

Venezuela
K-ROL 39 C.A
Av. Solano Edif. 16, Solatano 2,
Caracas 1201, Distrito Capital,
Venezuela.
Al lado del hotel
LINCOLN Y BANCO DEL ALBA
*+58 212-7613001/+58 212-7619572
Whats App: +58 412-22277057/
+58 412-7333792
emelykrol39@gmail.com /
victoriaartigas20@hotmail.com

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



1. Commande de vitesse
2. Dispositif d'éjection simple
3. Bouton d'augmentation de la puissance
4. Poignée


5. Talon d'appui
6. Repos de cuvette
7. Fouets à fil
8. Fouet

POUR COMMENCER

- Retirer tout matériau d'emballage, toute étiquette et la bande de plastique entourant la fiche.
- Retirer et conserver la documentation.
- Visiter le www.prodprotect.com/blackanddecker pour enregistrer la garantie.
- Laver toutes les pièces amovibles.

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.


UTILISATION

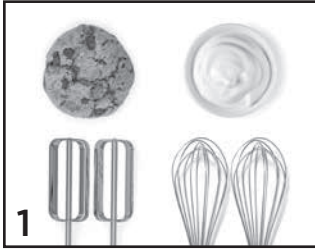

1


Sélectionner les accessoires appropriés au battage :

- Fouets à fil - usage général
- Fouets - battage, aération

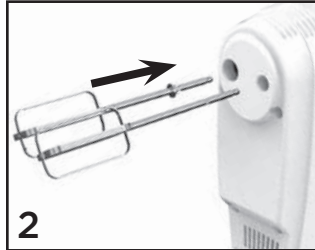

2

Débrancher le mélangeur avant d'insérer les accessoires. Les fouets ordinaire peut être insérés dans l'une ou l'autre des ouvertures du batteur.

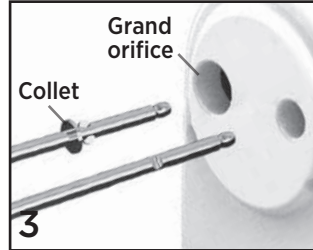

3

REMARQUE : Installer l'accessoire avec un collet dans le grand orifice.




4

Une fois que les accessoires sont bien fixés, brancher le mélangeur dans une prise de courant.



5

Pour mélanger sans faire dégâts : Avant de mettre l'appareil en marche, insérer les accessoires au centre des aliments à un angle de 90 degrés.

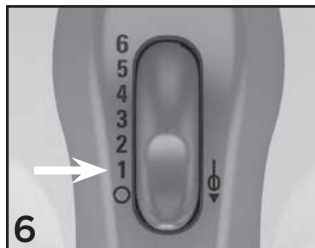


6

REMARQUE : Toujours commencer à mélanger à la vitesse 1, puis augmenter la vitesse au besoin.



7

CONSEIL : Pour racle le bol avec une spatule, arrêter d'abord le mélangeur et le déposer sur son talon d'appui.

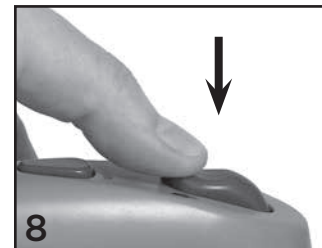

8

Une fois la tâche terminée, tourner le cadran de vitesse à la position 0 (OFF) et débrancher le mélangeur. Ensuite, abaisser le cadran pour éjecter les accessoires.

VITESSE À UTILISER

1 (basse)	2 (basse/moyenne)	3 (moyenne)	4 (moyenne/élevée)	5 (élevée)	6 (très élevée)	SURPUISSANCE (battage à haute vitesse)
Remuer	Combiner	Malaxer	Mélanger	Battre	Fouetter	
Combinaison d'ingrédients solides et liquides. Ajout aux mélanges : noix, fruits secs, brisures de chocolat.	Préparation de poudings; mélange de pâte fine.	Crémage de beurre et de sucre; mélange de pâtes à gâteau et de glaçage.	Mélange de pâte légère, comme celle de popovers.	Battage d'œufs entiers ou de desserts congelés.	Fouettage de crème, de blancs d'œufs ou de purée de pommes de terre.	Utiliser à n'importe quel réglage de vitesse pour obtenir une puissance maximale lors de tâches de mélange difficiles.
						

NETTOYAGE

Essuyer le boîtier du mélangeur à l'aide d'un linge humide et bien sécher avec un linge sec. Laver les accessoires à la main à l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle.

RANGEMENT

Pour stocker, cordon enroulé en boucles et le fixer avec une cravate cordon. Ne pas enrouler le cordon autour mélangeur.

BESOIN D'AIDE?

Garantie Limitée De Deux Ans
(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Pour faire entretenir ou réparer l'appareil, ou pour toute question concernant votre appareil, composez le numéro 1-800 pertinent qui figure dans cette section. Prière de **NE PAS** retourner l'appareil à l'endroit où il a été acheté. De plus, prière de **NE PAS** envoyer l'appareil par la poste au fabricant, ni l'apporter à un centre de service. Vous pouvez aussi consulter le site Web indiqué sur la page couverture du présent guide.

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d'œuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société. Empower Brands, LLC se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux années à compter de la date d'achat initiale, avec une preuve d'achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/blackanddecker, ou composer sans frais le **1-800 465-6070**, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au **1-800 738-0245**.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de maintenance reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Existe-t-il d'autres exclusions à la garantie?

- La présente garantie n'est pas valable si elle contrevient aux lois en vigueur aux États-Unis ou autres lois applicables ailleurs, ou là où elle serait interdite en raison de sanctions économiques, de lois sur le contrôle des exportations, d'embargos ou d'autres mesures de restriction du commerce imposées par les États-Unis ou d'autres juridictions applicables. Ceci comprend, notamment, toutes réclamations au titre de la garantie impliquant des parties situées à Cuba, en Iran, en Corée du Nord, en Syrie et ailleurs dans la région contestée de la Crimée, ou provenant de ces endroits.