

Please Read and Save this Use and Care Book.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not operate unattended.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, push CANCEL, then remove plug from wall outlet.
- Do not use this appliance for other than intended use.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster, as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- **Warning:** To prevent electrical shock, unplug before cleaning.
- **Warning:** To reduce the risk of fire or electric shock, operate with crumb tray closed.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

### POLARIZED PLUG (120V MODELS ONLY)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

### TAMPER-RESISTANT SCREW

**Warning:** This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

### ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
  - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
  - 2) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

**Note:** If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

### HOW TO USE

This product is for household use only.

### GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Please go to [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) to register your warranty.
- Wipe the toaster with a damp cloth and dry thoroughly.
- Insert slide-out crumb trays in place.
- Plug the power cord into a standard wall outlet.

### TOASTING

**Model T4569 only: Your toaster features two sets of independent slots each with individual toast shade selectors, bagel and cancel buttons. Be sure to adjust each toast shade selector individually so that you can toast two different kinds of foods (for example, waffles on one side, bagels on the other) at once using different settings.**

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 to 6). For first use, set the dial to setting 4. Adjust as desired to suit your taste.

**Tip:** Toast thin slices on lower settings.

2. Place bread slices or other foods in the slots and press down the toast lever until it locks in place.
  - The bread guides will automatically adjust to hold thick or thin slices in place.
  - When toasting is done, the toast lever releases and the unit shuts off.
3. When selecting BAGEL or FROZEN function, you must press the toast lever before selecting one of these settings.
4. If food becomes jammed, the built-in auto off function automatically shuts off the power.**Note:** (Models T4569 Only) Since the two sets of controls function independently, the auto power-off function stops toasting only on the side where the food jam occurs.
5. Unplug the cord and move the toast lever up and down a few times to raise jammed food.
  - Do not touch the metal area around the slots as it may be hot.
  - Never use metal utensils to free food.
6. To interrupt toasting at any time, press the CANCEL button.

### BAGEL FUNCTION

1. Insert cut bagel into the slots with cut side toward the inside of the toaster.
2. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 to 6).
3. Press down the toast lever until it locks in place then press the BAGEL button.**Important: You must press down the toast lever before selecting a function. If not, the function will not be activated.**
4. If food becomes jammed, the built-in auto off function automatically shuts off the power.**Note:** (Models T4569 Only) Since the two sets of controls function independently, the auto power-off function stops toasting only on the side where the food jam occurs.
5. Unplug the cord and move the toast lever up and down a few times to raise jammed food.
  - Do not touch the metal area around the slots as it may be hot.
  - Never use metal utensils to free food.
6. To interrupt toasting at any time, press the CANCEL button.

### FROZEN FUNCTION

1. Place food in the slots and press down the toast lever until it locks into the down position. The CANCEL button illuminates until toasting is done or you press the button.
2. Press the FROZEN button. The button illuminates until toasting is done or you press the CANCEL button. When toasting is done, the toast lever releases and the unit shuts off.**Important: If you select the wrong button, you must press the CANCEL button and then select the button you want after you press down the toast lever.**

### HELPFUL TIPS

3. If food becomes jammed, unplug the cord and move the toast lever up and down a few times to raise jammed food.
4. To interrupt toasting at any time, press the CANCEL button.

### CARE AND CLEANING

This product contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

### CLEANING

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.

### CRUMB TRAYS

1. Grasp the handles at the back of the toaster and slide out the crumb tray(s).**Note:** Model T2569 has only one crumb tray.
2. Dispose of crumbs and wash the tray with water and mild dish detergent. The trays are not dishwasher safe. You can remove stubborn spots using a nylon mesh pad.
3. Dry trays thoroughly before sliding back into the toaster.

### CLEANING OUTSIDE SURFACES

**Unit gets hot. Allow the toaster to cool completely before cleaning.**

- Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel.
- Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the toaster.

### STORAGE

Use the cord wrap on the bottom of the toaster to minimize clutter on your counter and for easy storage.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de un incendio, un choque eléctrico y (o) lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no coloque el aparato de manera que el cable, el enchufe o el mismo aparato entre en contacto con agua o cualquier otro líquido.
- Todo aparato eléctrico utilizado en la presencia de menores de edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- No deje el aparato desatendido cuando lo opere.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento y antes de limpiarlo. espere que el aparato se enfríe antes de instalar o retirar las piezas y antes de limpiarlo.
- No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Siempre conecte primero el cable al aparato y después, enchúfelo a un tomacorriente. Para desconectar, pulse el botón Cancelary luego retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar solamente con el fin previsto.
- A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, nunca introduzca en el aparato alimentos demasiado grandes, utensilios ni envolturas de metal.
- Existe el riesgo de incendio si el tostador permanece cubierto o en contacto con materiales inflamables, incluyendo cortinas, tapicería, paredes y demas superficies semejantes mientras esta en funcionamiento.
- Cuando caliente pastelería de tostadora, siempre utilice el ajuste de tostado del color más claro.
- No trate de destrabar los alimentos cuando el tostador esté enchufado.
- **Advertencia:** Para evitar una descarga eléctrica desconecte antes de la limpiar.
- **Advertencia:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, operan con miga bandeja para cerrarla.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Se debe asegurar la supervisión de los niños para evitar que usen el aparato como juguete.
- Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato eléctrico es para uso doméstico solamente.

### ENCHUFE POLARIZADO (SOLAMENTE PARA LOS MODELOS DE 120V)

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

### TORNILLO DE SEGURIDAD

**Advertencia:** Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado

**Nota:** Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

### CABLE ELÉCTRICO

- a) El producto debe proporcionarse con un cable corto para reducir el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable largo.
- b) Se encuentran disponibles cables de extensión más largos, que es posible utilizar si se emplea el cuidado debido.
- c) Si se utiliza un cable de extensión,
  - 1) el régimen nominal del cable separable o del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual al del régimen nominal del aparato.
  - 2) Uno debe de acomodar el cable más largo de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece.

**Nota:** Si el cordón de alimentación esta dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

### COMO USAR

Este product es solamente para uso doméstico.

### PRIMEROS PASOS

- Retiere todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Por favor visite [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker) para registrar su garantía.
- Limpie la tostadora con un paño húmedo y séquela bien.
- Coloque las bandejas de residuos en su lugar (en la parte de atrás de la tostadora).
- Enchufe el cable eléctrico en un tomacorriente estándar.

### PARA TOSTAR

Solamente el modelo T4569: Su tostadora cuenta con dos juegos de ranuras independientes, cada una con sus propios selectores del grado de tostado y botones para las funciones de bagel y cancelar. Asegúrese de ajustar cada selector del grado de tostado individualmente para poder tostar dos tipos de alimentos a la vez (por ejemplo, puede tostar waffles en un lado y bagels en el otro) utilizando diferentes niveles de tostado.

1. Ajuste el control selector del grado de tostado al nivel deseado (del 1 al 6). Si es la primera vez que utiliza la tostadora, gire el control a la posición 4. Ajuste al nivel deseado para satisfacer su gusto. Consejo: Seleccione los niveles bajos para tostar las rebanadas finas.
  2. Coloque las rebanadas de pan o el alimento que vaya a tostar en las ranuras y presione la palanca de control de tostado hasta que ésta quede segura en su lugar.
    - Las guías se ajustan automáticamente para acomodar las rebanadas gruesas o finas.
    - Una vez finalizado el ciclo de tostado, a palanca de control de tostado se suelta y la tostadora se apaga.
  3. Al seleccionar BAGEL o función CONGELADO , debe presionar la palanca de control de tostado antes de seleccionar una de estas opciones.
  4. Si los alimentos se traban en la ranura durante el ciclo de tostado, la función de apagado automático integrada se activa y apaga la tostadora automáticamente.
- Nota:** (Solamente el modelo T4569) Como los dos juegos de controles funcionan independientes uno del otro, la función de apagado automático solo interrumpe el ciclo de tostado en el lado donde se encuentra trabado el alimento.
5. Desenchufe el cable y mueva la palanca de control hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta lograr destrabar y elevar el alimento.
    - No toque la superficie de metal alrededor de las ranuras ya que puede estar caliente.
    - Nunca utilice utensilios de metal para liberar los alimentos.
  6. Para interrumpir el ciclo de tostado, presione el botón de cancelae en el momento que lo desee.

### FUNCIÓN DE BAGELS

1. Coloque las mitades de los bagels cortados en las ranuras con el lado cortado mirando hacia el interior de la tostadora.
  2. Ajuste el control selector del grado de tostado al nivel deseado (del 1 al 6).
  3. Presione la palanca de control de tostado hasta que ésta quede segura en su lugar, luego presione el botón de la función de bagel.
- Importante:** Siempre debe presionar la palanca de control de tostado antes de elegir una función, de lo contrario la función no se activará.
4. Si los alimentos se traban en la ranura durante el ciclo de tostado, la función de apagado automático integrada se activa y apaga la tostadora automáticamente.

**Nota:** (Solamente el modelo T4569) Como los dos juegos de controles funcionan independientes uno del otro, la función de apagado automático solo interrumpe el ciclo de tostado en el lado donde se encuentra trabado el alimento.

5. Desenchufe el cable y mueva la palanca de control hacia arriba y hacia abajo varias veces hasta lograr destrabar y elevar el alimento.

- No toque la superficie de metal alrededor de las ranuras ya que puede estar caliente.
- Nunca utilice utensilios de metal para liberar los alimentos.

6. Para interrumpir el ciclo de tostado, presione el botón de cancelar en el momento que lo desee.

#### FUNCIÓN DE CONGELADOS

1. Coloque los alimentos en las ranuras y presione hacia abajo la palanca de control hasta que encaje en la posición hacia abajo. El botón CANCEL ilumina hasta que se haga tostado o que pulse el botón.

2. Pulse el botón CONGELADO. El botón se enciende hasta que se haga tostado o pulse el botón CANCEL. Cuando se realiza el tostado, a palanca de control de tostado se suelta y la unidad se apaga.

**Importante:** Si selecciona el botón equivocado, debe pulsar el botón CANCEL y seleccione el botón que desea después de pulsar la palanca de tostado.

#### CONSEJOS ÚTILES

3. Si la comida se atasca, desconecte el cable y mueva la palanca de tostado arriba y abajo varias veces para producir alimento atascado.

4. Para interrumpir el tostado en cualquier momento, presione el botón CANCEL.

#### CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que se deban reparar por el consumidor. Para servicio, acuda a personal de servicio calificado. Siempre desenchufe el cable del tomacorriente y permita que la tostadora se enfríe antes de limpiarla. No sumerja la tostadora en agua.

#### BANDEJAS DE RESIDUOS

1. Para retirar la bandejas de residuos, localizadas en la parte de atrás de la tostadora, sujete las asas y deslice las bandejas hacia afuera.

**Nota:** El modelo T2569 sólo contiene una bandeja de residuos.

2. Deseche las migas y lave las bandejas en agua tibia jabonosa. Estas bandejas no están diseñadas para lavarse en la máquina lavaplatos. Puede utilizar una almohadilla de malla de nailon para eliminar las manchas persistentes.

3. Asegúrese de secar bien las bandejas antes de colocarlas de nuevo en su lugar.

#### SUPERFICIES EXTERIORES

La unidad se calienta. Espere que la tostadora se enfríe completamente antes de limpiarla.

- Limpie la superficie exterior con una esponja o con un paño húmedo y séquela con una toalla de papel.
- No utilice limpiadores fuertes ni abrasivos que puedan rallar las superficies y jamás rocíe limpiadores directamente sobre la tostadora.

#### ALMACENAMIENTO

Utilice el enrollado de cable en la parte inferior de la tostadora para ayudarlo a mantener el mostrador organizado y para almacenar su tostadora fácilmente.

# BLACK+DECKER®


Model / Modelo: T2569, T4569

**Customer Care Line:** 1-800-231-9786

For online customer service: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

**Línea de Atención del Cliente:** 1-800-231-9786

Para servicio al cliente en línea: [www.prodprotect.com/blackanddecker](http://www.prodprotect.com/blackanddecker)

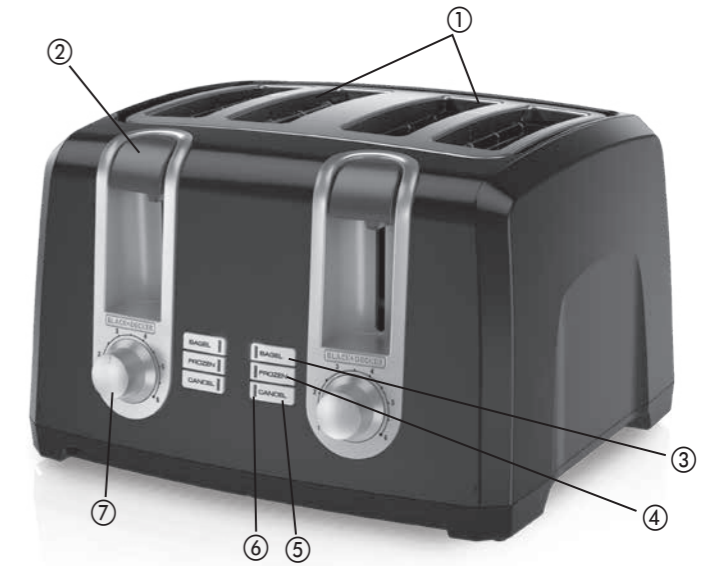

#### 2/4 SLICE TOASTERS

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Extra-wide slots with automatic adjusting guides
2. Toast lever
3. BAGEL button
4. FROZEN button
5. CANCEL button
6. LED indicator light
7. Toast shade selector dial
8. Removable slide-out crumb trays (not shown)
9. Cord wrap (under unit)

#### TOSTADOR DE PAN PARA 2/4 REBANADAS

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado aquí.

1. Ranuras anchas con guías auto-ajustables
2. Palanca de control de tostado
3. Botón para bagels
4. botón para congelados
5. Botón de cancelación
6. Luz indicadora de LED
7. Selectores de nivel de tostado
8. Removable slide-out crumb trays (not shown)
9. Para enrollar el cable (en la unidad)

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

**T2569: 850 W 120 V~ 60 Hz**  
**T4569: 1500 W 120 V~ 60 Hz**

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseche este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayúdanos a preservar el medio ambiente.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas las Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados.  
Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562 06/2023

Made in China.  
Fabricado en China.

T22-9003476-A  
29873 E/S