


QUICK START GUIDE

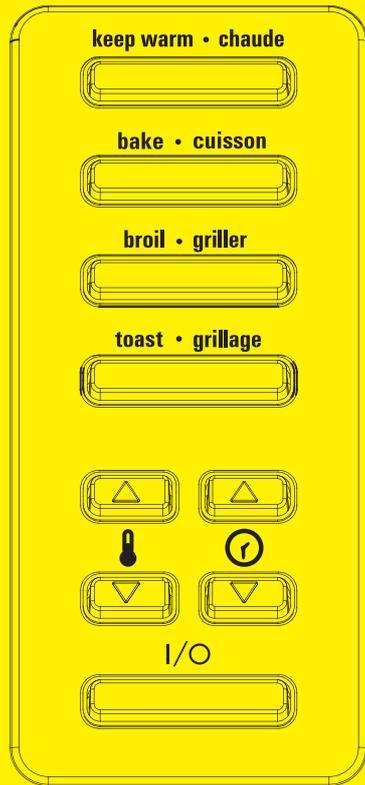

• Please read instruction booklet for all safety and functional information

CHANGING TO & FROM CELSIUS & FAHRENHEIT

Press and hold the Up ▲ and Down ▼ temperature arrows simultaneously. The display will display either a °C for Celsius or °F for Fahrenheit.

TO BAKE

1. Press *bake* function button.
2. Press the temperature buttons (▲/▼) to select the desired temperature. Up ▲ arrow for higher temperature and Down ▼ arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons (⌚/▼) to select the desired bake time. Up ▲ arrow for longer time and Down ▼ arrow for shorter time. Select STAY ON (⌚) to bake longer than 60-minutes or to control cooking time yourself. Select STAY ON (⌚) by pressing the time (⌚) Down ▼ arrow past zero.
4. Press Start/Stop button I/O to begin baking.

NOTE: Display will flash while the unit preheats in Bake and Broil mode.

TO TOAST

1. Press *toast* function button.
2. Press the time buttons (⌚/▼) to select the desired shade from 1 to 7. Up ▲ arrow for darker shade and Down ▼ for lighter shade.
3. Press Start/Stop I/O to begin toasting.

TO BROIL


1. Press *broil* function button.
2. Press the temperature buttons (▲/▼) to select the desired temperature. Up ▲ arrow for higher temperature and Down ▼ arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons (⌚/▼) to select the desired time. Up ▲ arrow for longer time and Down ▼ arrow for shorter time. Select STAY ON (⌚) to control broiling time yourself. Select STAY ON (⌚) by pressing the time (⌚) Down ▼ arrow past zero.
4. Press Start/Stop button I/O to begin broiling.

NOTE: Display will flash while the unit preheats in Bake and Broil mode.

TO KEEP WARM

1. Press *keep warm* function button.
2. Press the temperature buttons (▲/▼) to select the desired temperature. Up ▲ arrow for higher temperature and Down ▼ arrow for cooler temperature.
3. Press the time buttons (⌚/▼) to select the desired time. Up ▲ arrow for longer time and Down ▼ arrow for shorter time. Select STAY ON (⌚) to keep warm longer than 60-minutes or to control cooking time yourself. Select STAY ON (⌚) by pressing the time (⌚) Down ▼ arrow past zero.
4. Press Start/Stop button I/O to begin.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

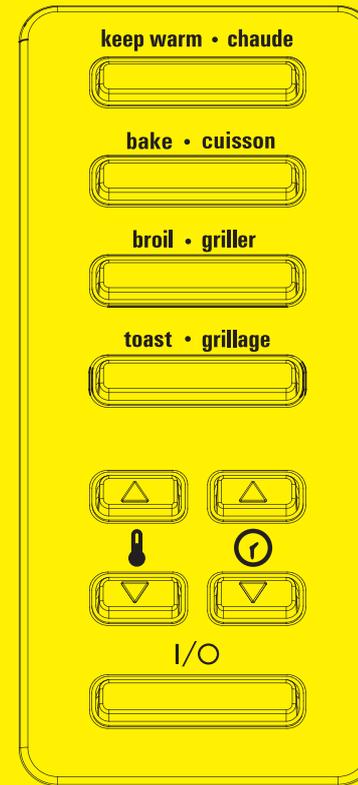

• Veuillez lire le guide pour obtenir les consignes de sécurité et d'utilisation

BASCULER ENTRE LES DEGRÉS CELSIUS ET FAHRENHEIT

Appuyer simultanément et maintenir enfoncées les flèches de réglage de la température vers le haut ▲ et vers le bas ▼. L'afficheur affiche soit °C pour les degrés Celsius ou °F pour les degrés Fahrenheit.

REMARQUE: L'affichage clignote lorsque l'appareil préchauffe à cuire et le mode gril.

POUR CUIRE

1. Appuyer sur le bouton de fonction de *cuisson*.
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température (▲/▼) pour sélectionner la température désirée. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour une température plus élevée et la flèche vers le bas ▼ pour une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie (⌚/▼) pour sélectionner le temps de cuisson désiré. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour un temps plus long et la flèche vers le bas ▼ pour un temps plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu) (⌚) pour faire cuire plus de 60 minutes ou pour déterminer au besoin le temps de cuisson. Sélectionner l'option STAY ON (⌚) en appuyant sur la flèche vers le bas (⌚) ▼ jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro.
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) I/O pour commencer la cuisson.

POUR GRILLER

1. Appuyer sur le bouton de fonction de *grillage*.
2. Appuyez sur les boutons de la minuterie (⌚/▼) pour sélectionner la teinte souhaitée de 1 à 7. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour un degré de grillage plus élevé et la flèche vers le bas ▼ pour un degré de grillage moins élevé.
3. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) I/O pour commencer le grillage.

POUR RÔTIR

1. Appuyer sur le bouton de fonction de *griller*.
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température (▲/▼) pour sélectionner la température désirée. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour une température plus élevée et la flèche vers le bas ▼ pour une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie (⌚/▼) pour sélectionner le temps de cuisson désiré. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour un temps plus long et la flèche vers le bas ▼ pour un temps plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu) (⌚) pour déterminer au besoin le temps de cuisson. Sélectionner l'option STAY ON (⌚) en appuyant sur la flèche vers le bas (⌚) ▼ jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro.
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) I/O pour commencer le rôtissage.

POUR GARDER AU CHAUD

1. Appuyer sur le bouton de fonction de *chaude*.
2. Appuyer sur les boutons de réglage de la température (▲/▼) pour sélectionner la température désirée. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour une température plus élevée et la flèche vers le bas ▼ pour une température moins élevée.
3. Appuyer sur les boutons de réglage de la minuterie (⌚/▼) pour sélectionner le temps de cuisson désiré. Utiliser la flèche vers le haut ▲ pour un temps plus long et la flèche vers le bas ▼ pour un temps plus court. Sélectionner l'option STAY ON (fonctionnement continu) (⌚) pour faire cuire plus de 60 minutes ou pour déterminer au besoin le temps de cuisson. Sélectionner l'option STAY ON (⌚) en appuyant sur la flèche vers le bas (⌚) ▼ jusqu'à ce que vous dépassiez le zéro.
4. Appuyer sur le bouton START/STOP (marche/arrêt) I/O pour commencer.