

STEPS for EASY CLEANING

with

NEAT 'N CLEAN TECHNOLOGY™

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE

This Quick Start Guide is not a substitute for the user manual. Before using the appliance, read and understand the warnings and instructions in the user manual.

It is recommended that you clean the oven with the **STEAM CLEAN** function regularly depending on your frequency of usage. The function works best when food residue does not build up over a long period of time.

CRISP'nBAKE™
AIR FRY TOASTER OVEN

© 2022 Spectrum Brands, Inc. All rights reserved.
Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562. Made in China.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Spectrum Brands, Inc.



1

Mix one drop of dish soap and ½ cup water. Pour mixture into **CRUMB/STEAM TRAY**. Make sure tray is placed above the heating elements. Spread water around tray. You can keep the wire rack or mesh basket on the tray for the cycle.

IMPORTANT: Do not steam clean immediately after cooking. Let the oven cool down.




2

Close the door and press **STEAM CLEAN** button and then press **START**. The **START/STOP** icon will illuminate solid and the display will cycle between showing time remaining and "SC".



3

You will start to see steam building up on the door around 1 minute into the cycle. Cycle will run for 5 min which includes cool-down time. Once the cycle is complete, the oven will beep twice (display will show "0:00").

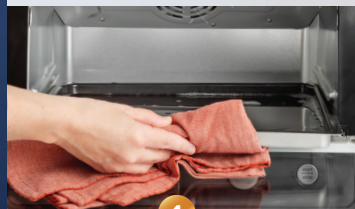

4

Use a towel, paper towel or sponge to wipe down the interior. Carefully remove the **CRUMB/STEAM TRAY** with towel or oven mitt and pour remaining water out. For best results wipe down oven right after the cycle as condensation helps the cleaning.



5

Rinse the **CRUMB/STEAM TRAY** and scrub off any remaining food debris. The tray, wire rack and mesh cooking basket can also be cleaned in the dishwasher.



6

Place the trays back in the oven and it's ready for your next meal. **For more tips and instructions, refer to the user manual.**

T22-9002332-B

BLACK+DECKER

Pasos a seguir para una LIMPIEZA FÁCIL con

TECNOLOGÍA NEAT 'N CLEAN™

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL PRIMER USO

Esta guía rápida no es un sustituto para el manual del usuario. Antes de usar el aparato, lea y comprenda las advertencias e instrucciones en el manual del usuario.

Se recomienda que limpie regularmente el horno con la función **STEAM CLEAN (LIMPIEZA CON VAPOR)** dependiendo de la frecuencia de uso. La función trabaja mejor cuando los residuos de alimentos no se acumulan por un periodo de tiempo largo.

CRISP 'N BAKE™
HORNO TOSTADOR
CON FREIDORA DE AIRE

© 2022 Spectrum Brands, Inc. Todos los derechos reservados.
Spectrum Brands Inc., Middleton, WI 53562
Fabricado en China.


BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizadas por Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su manufactura y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados. Todas las Demas marcas son Marcas Registradas de Spectrum Brands, Inc.



1

Mezcle una gota de líquido de fregar y ½ taza de agua. Vierta en la **bandeja para migas/cocinar al vapor**. Asegúrese de que la bandeja esté colocada arriba de los elementos de calentamiento. Extienda el agua alrededor de la bandeja. Usted puede mantener la parrilla o la cesta de cocción de malla en la bandeja durante el ciclo de limpieza.

Importante: No limpie con vapor inmediatamente después de cocinar. Deje que el horno se enfríe.

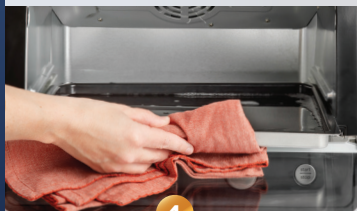

4

Use una toalla, una toalla de papel o una esponja para limpiar las superficies interiores. Retire con cuidado la **bandeja para migas/cocinar al vapor** con la toalla o guantes de horno y vierta el resto del agua para desecharla. Para los mejores resultados, limpie inmediatamente después que termine el ciclo, ya que la condensación ayuda con la limpieza.



2

Cierre la puerta y presione el botón **STEAM CLEAN (limpieza con vapor)**. El icono **START/STOP (iniciar/detener)** se ilumina sólido y la pantalla se enciende y apaga entre mostrar el tiempo restante y "SC".



3

Usted verá el vapor acumulándose en la puerta alrededor de 1 minuto después de comenzar ciclo. El ciclo funcionará por 5 minutos, incluyendo el tiempo de enfriamiento. Cuando el ciclo termine, el horno emitirá un bip por dos veces (la pantalla mostrará "0:00").



5

Enjuague la **bandeja para migas/cocinar al vapor** y restriegue cualquier residuo de alimento que haya quedado. La bandeja, parrilla y la cesta de cocción de malla también pueden lavarse en la máquina lavaplatos.



6

Coloque las bandejas de nuevo en el horno y ya está listo para su próxima comida. **Para otros consejos e instrucciones, consulte el manual del usuario.**

T22-9002332-B

BLACK+DECKER