

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Do not operate unattended.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug the cord from the electrical outlet when not in use and allow the toaster to cool before cleaning and storing.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, contact customer support.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- To disconnect, push CANCEL  and remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster, as they may create a fire or risk of electric shock.
- When heating toaster pastries, always use the lightest toast color setting.
- A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
- Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

1) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3) If an extension cord is used:
a) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
b) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power cord is damaged, please call our Customer Service line listed in these instructions.

HOW TO USE

This product is for household use only.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Remove and save literature.
- Place toaster on a flat, level surface, where the top of the unit has enough space for the heat to flow without damaging the cabinets or walls.
- Remove tie from cord and unwind. Cut the plastic band around the power plug.
- Plug unit into electrical outlet.

TOAST FUNCTION

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting.
Note: When using for the first time, select setting 4. Readjust the setting to suit your personal preference on successive toasting operations.
2. Place sliced bread or other foods into the slots and press the toast control lever down until it locks into place. The bread guides will automatically adjust to hold the food in place.
Note: When selecting Bagel  or Frozen  function, you must press the toast control lever before selecting one of these settings.
3. When toasting is complete, the toast control lever will release and the unit will shut off.

BAGEL FUNCTION

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting.
2. Insert the bagel into the slot with the cut side toward the inside of the toaster.
3. Press the toast control lever down until it locks into place; then press the BAGEL  button. The bread guides will automatically adjust to hold the bagel slices in place.
Note: The BAGEL  button will illuminate until the toast cycle is complete or until the CANCEL  button is pressed.
Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL  button and reselect the desired cycle.
4. When toasting is complete, the toast control lever will release and the unit will shut off.

FROZEN FUNCTION

Use to thaw and toast frozen bread, bagels, waffles and pastries.
1. Adjust the toast shade selector to the desired setting.
2. Insert the food to be toasted into the slot or slots.
3. Press the toast control lever down until it locks into place.
4. Press FROZEN . The buttons illuminate until the defrosting and toasting are complete or until the CANCEL  button is pressed.
Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL  button and reselect the desired cycle.
5. When toasting is complete, the toast control lever will release and the unit will shut off.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.

Crumb Tray

1. To open, pull the tray forward using the slots on the tray and then pull down.
2. Dispose of the crumbs and wash the crumb tray with a gentle detergent and damp cloth. Dry thoroughly.
3. To put the tray back into place, lightly pull the tray forward using the slots on the tray and push back in.

Cleaning Outside Surfaces

Important: The unit gets hot. Allow the toaster to cool completely before cleaning.

- Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel.
- Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the toaster.

STORAGE

Use the cord wrap on the bottom of the toaster to minimize clutter on your counter and for easy storage.

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua u otro líquido.
- No haga funcionar sin supervisión.
- Atenta supervisión es necesaria cuando el aparato es usado por o cerca de niños.
- Siempre desenchufe cable del tomacorriente cuando no esté en uso y deje que la tostadora se enfríe antes de limpiarla.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o si el aparato o se ha dañado de alguna manera . Appelez le support client.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- No usar en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o que toque superficies calientes.
- No lo coloque sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica o en un horno caliente.
- Para desconectar, presione el botón de cancelación  CANCEL retire el enchufe del tomacorriente.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- Alimentos demasiado grandes, paquetes de láminas de metal, o utensilios no deben insertarse en una tostadora, ya que pueden crear un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Cuando caliente pastelería para tostadora, siempre utilice el ajuste del color de tostado más claro.
- Puede ocurrir un incendio si la tostadora está cubierto o contacto con material inflamable, incluyendo las cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento.
- No intente sacar los alimentos cuando la tostadora esté enchufado
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas , sensoriales o mentales , o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad .
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

CABLE ELÉCTRICO

1) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
2) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
3) Si se utiliza un cable de extensión:
a) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
b) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, por favor llame al número de Servicios para el Cliente que aparece en estas instrucciones.

COMO USAR

Este producto es solamente para uso doméstico.

PRIMEROS PASOS

- Retiere todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
- Retire y guarde la literatura
- Coloque la tostadora sobre una superficie plana, de manera que la parte superior de la unidad tenga suficiente espacio para que el calor fluya sin dañar los gabinetes o las paredes.
- Retire la atadura del cable y desenrollelo y retire la tira plástica alrededor del enchufe.
- Enchufe el cable a un tomacorriente.

FUNCIÓN DE TOSTADO

Asegúrese de hacer sus selecciones para cada ranura inmediatamente depués de presionar la palanca de control de tostado.

1. Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.

Nota: La primera vez que utilice la tostadora, seleccione el ajuste 4. En los usos siguientes, reajuste la tostadora según su preferencia.

2. Coloque las rebanadas de pan u otros alimentos en las ranuras y empuje hacia abajo la palanca de control de tostado hasta que quede encajada en su lugar. Las guías de pan se ajustarán automáticamente para sujetar el alimento en su lugar.

Nota: Cuando seleccione la función de bagels  (BAGEL) o congelado  (FROZEN), debe presionar la palanca de control antes de seleccionar uno de estos ajustes.

3. Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

FUNCIÓN DE BAGEL

1. Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.
2. Inserte el bagel en la ranura con el lado cortado mirando hacia el interior de la tostadora.
3. Presione la palanca de control de tostado hacia abajo hasta que quede encajada en lugar, luego presione el botón de bagel  (BAGEL). Las guías de pan se ajustan automáticamente para sujetar las rebanadas del bagel en su lugar.

Nota: El botón de bagel  (BAGEL) se iluminan hasta que termine el ciclo de tostado o hasta que se presione el botón de cancelación  (CANCEL).

Importante: Si presiona el botón equivocado, presione el botón de cancelación  (CANCEL) y seleccione la función deseada.

4. Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

FUNCIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS

Utilice esta función para descongelar y tostar pan, bagels, waffles y pastelitos congelados.

1. Ajuste el selector del grado de tostado al nivel deseado.
2. Inserte el alimento a ser tostado en la ranura o ranuras.
3. Presione la palanca de control de tostado hacia abajo hasta que quede encajada en su lugar.
4. Presione el botón de congelado  (FROZEN). Los botones se iluminan (incluyendo el botón de cancelación  (CANCEL) hasta que terminen los ciclos de descongelación y tostado o hasta que se presione el botón de cancelación  (CANCEL).

Nota: Si presiona el botón equivocado, presione el botón de cancelación  (CANCEL) y seleccione la función deseada.

5. Cuando termine el ciclo de tostado, la palanca de control se eleva y la unidad se apaga.

GUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. En caso de requerir servicio, consulte al personal calificado.

LIMPIEZA

Siempre desenchufe cable del tomacorriente y deje que la tostadora se enfríe antes de limpiarla. No sumerja la tostadora en agua.

Bandeja para migas

1. La bandeja de residuos está localizada en la parte inferior de la tostadora. Para abrirla, tire de la bandeja llevandola hacia el frente, utilizando las ranuras en la bandeja y luego hale hacia abajo.
2. Deseche las migajas y lave la bandeja con detergente suave y un paño húmedo. Séquela bien.
3. Para colocar la bandeja de nuevo en su lugar, tire suavemente de la bandeja llevandola hacia el frente, utilizando las ranuras en la bandeja y empujela en su lugar.

Limpieza de las superficies exteriores

Importante: La unidad se calienta. Espere a que se enfríe por completo antes de limpiarla.

- Limpie el exterior con una esponja o paño húmedo y séquelo con papel toalla.
- No utilice limpiadores o abrasivos fuertes que puedan rayar las superficies y nunca rocíe limpiadores directamente sobre la tostadora.

ALMACENAMIENTO

Utilice el guardacable situado debajo de la tostadora para almacenar el cable con facilidad y mantener su mostrador ordenado.

Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

- Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes
- Lire toutes les directives.
 - Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.
 - Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil.
 - Ne pas utiliser sans surveillance.
 - Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.
 - Toujours débrancher le cordon de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et laisser refroidir le grille-pain avant de le nettoyer.
 - Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé.Appelez le support client.
 - L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil présente des risques de blessures.
 - Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
 - Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
 - Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four.
 - Pour débrancher l'appareil, appuyer sur le bouton d'annulation  enlever la fiche de la prise murale.
 - Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.
 - Ne pas introduire dans l'appareil des aliments trop volumineux, des emballages en papier d'aluminium ni des ustensiles, car ils pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Pour faire chauffer des pâtisseries à grille-pain, toujours utiliser le réglage de grillage le plus pâle.
 - Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain et recouvert de matériaux inflammables, comme des rideaux, des draperies ou des revêtements muraux, ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci pendant qu'il fonctionne.
 - Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché.
 - Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou dirigées par une personne responsable de leur sécurité pendant l'utilisation.
 - Les enfants doivent être supervisés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

CONSERVER CES MESURES. Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

FICHE POLARISÉE

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de la faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

CORDON

- 1) Un cordon d'alimentation court est fourni pour éviter qu'un cordon long s'emmêle ou fasse trébucher.
- 2) Des rallonges électriques sont disponibles et peuvent être utilisées avec prudence.
- 3) En cas d'utilisation d'une rallonge :
 - a) Le calibre indiqué de la rallonge doit être au moins aussi élevé que celui de l'appareil, et
 - b) le cordon électrique doit être disposé de façon à ce qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, qu'il ne soit pas à la portée des enfants et qu'il ne fasse pas trébucher.

Remarque : Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle dont le numéro figure dans les présentes instructions.

UTILISATION

Usage domestique seulement.

POUR COMMENCER

- Retirer tout matériau d'emballage, toute étiquette et la bande de plastique entourant la fiche.
- Retirer et conserver la documentation.
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, de manière à laisser suffisamment d'espace entre l'appareil et les armoires ou les murs pour que la chaleur puisse s'échapper sans les endommager.
- Détacher le cordon d'alimentation et le dérouler. Couper la bande de plastique autour de la prise d'alimentation.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant.

FONCTION DE GRILLAGE

1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin.

Note : Lors de la première utilisation, régler au niveau 4. Modifier le réglage en fonction de vos préférences au cours des utilisations suivantes.

2. Placer le pain tranché ou tout autre aliment dans les fentes et abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Les guides pour le pain s'ajusteront automatiquement pour maintenir les aliments en place.

Note : Abaisser le levier de commande du grillage avant de sélectionner l'une des fonctions suivantes : , ou  (décongélation).

3. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

FONCTION POUR LE GRILLAGE DES BAGELS

1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin.
2. Insérer le bagel dans la fente en plaçant le côté coupé vers l'intérieur du grille-pain.
3. Abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis appuyer sur le bouton Bagel. Les guides pour le pain s'ajusteront automatiquement pour maintenir les tranches de bagels en place.

Note : Le bouton  restent allumés jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton d'annulation .

Note: Si le mauvais bouton a été sélectionné, appuyer sur le bouton d'annulation  et choisir le cycle de nouveau.

4. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

FONCTION DE DÉCONGÉLATION

Utiliser cette fonction pour décongeler et griller le pain, les bagels, les gaufres et les pâtisseries congelés.

1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin.
2. Insérer l'aliment à griller dans la ou les fentes.
3. Abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. Appuyer sur le bouton . Les boutons s'allument jusqu'à ce que les aliments soient décongelés et grillés, ou jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton d'annulation .

Note : Si le mauvais bouton a été sélectionné, appuyer sur le bouton d'annulation  et choisir le cycle de nouveau.

5. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de ce produit. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

NETTOYAGE

Toujours débrancher le cordon de la prise électrique et laisser refroidir le grille-pain avant de le nettoyer. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

PLATEAU À MIETTES

1. Le plateau à miettes se trouve au fond du grille-pain. Pour ouvrir, tirer le plateau vers l'avant en utilisant les fentes, puis tirer vers le bas.
2. Jeter les miettes et laver le plateau avec un détergent doux et un linge humide. Bien sécher.
3. Pour remettre le plateau en place, tirer délicatement le plateau vers l'avant en utilisant les fentes, puis le remettre en place.

Nettoyage des surfaces extérieures

Important : L'appareil devient chaud. Laisser refroidir le grille-pain complètement avant de le nettoyer.

- Essuyer les surfaces extérieures au moyen d'un chiffon humide ou d'une éponge et les sécher avec un essuie-tout.
- Ne pas utiliser de nettoyant ou d'abrasif fort qui pourrait égratigner les surfaces et ne jamais pulvériser de nettoyant directement sur l'appareil.

ENTREPOSAGE

Utiliser l'enrouleur de cordon situé à la base du grille-pain pour dégager votre comptoir et faciliter l'entreposage.

TR3490SKT

850 W	120 V~	60 Hz
--------------	---------------	--------------

TR6490SKT

1500 W	120 V~	60 Hz
---------------	---------------	--------------

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Please do not throw this product away with normal household waste. If possible, take it to an official collection point in your area that recycles this type of product. Thank you for considering the environment.

No deseché este producto junto con los residuos domésticos. Si es posible, llévalo a un lugar oficial para su correcto reciclaje, ayudanos a preservar elmedio ambiente.

Veuillez ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères normales. Si possible, apportez-le à un point de collecte officiel de votre région qui recycle ce type de produit. Merci d'avoir pensé à l'environnement.

BLACK+DECKER® and the BLACK+DECKER® logos are trademarks of The Black & Decker Corporation, used under license by Empower Brands, LLC, a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. for its manufacturing and sale of this product. All rights reserved. All other marks are Trademarks of Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® y los logotipos BLACK+DECKER® son marcas registradas de Black & Decker Corporation, utilizados por Empower Brands, LLC, una subsidiaria de Spectrum Brands, Inc. bajo su licencia para su fabricación y venta de este producto. Todos los derechos reservados. Todas la Demas marcas son Marcas Registradas de Empower Brands, LLC.

BLACK+DECKER® et les logos BLACK+DECKER® sont des marques de commerce de Black & Decker Corporation, utilisées sous licence par Empower Brands, LLC, une filiale de Spectrum Brands, Inc. pour la fabrication et la vente de ce produit. Tous droits réservés. Toutes les autres marques sont des marques de commerce de Empower Brands, LLC.

© 2023 Empower Brands, LLC. All rights reserved / Todos los derechos reservados / Tous droits réservés. Empower Brands, LLC, Middleton, WI 53562

Made in China.
Fabricado en China.
Fabriqué en Chine.

T22-9003398-A

29735 E/S/F

BLACK+DECKER®

Model/Modelo/Modèle: TR3490SKT, TR6490SKT

Customer Care Line: 1-800-465-6070


For online customer service: www.prodprotect.com/blackanddecker

Línea de Atención del Cliente: 1-800-465-6070

Para servicio al cliente en línea: www.prodprotect.com/blackanddecker

Ligne Service à la Clientèle: 1-800-465-6070

Pour le service à la clientèle en ligne: www.prodprotect.com/blackanddecker

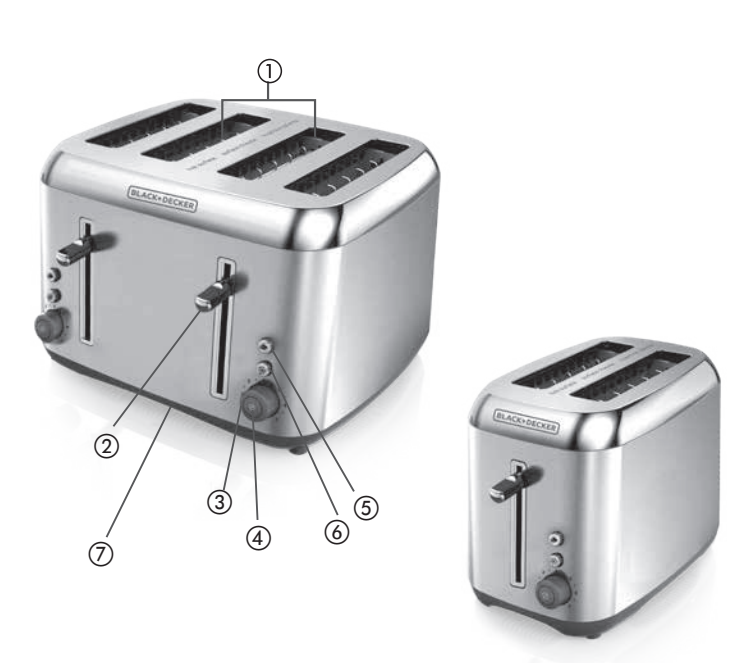

BRUSHED STAINLESS STEEL TOASTER

Product may vary slightly from what is illustrated.

1. Wide slots with self-adjusting guides
2. Toast control levers
3. Toast shade selectors
4. CANCEL  buttons
5. BAGEL  buttons
6. FROZEN  buttons
7. Drop down crumb tray
8. Cord wrap (under unit)

TOSTADORA DE ACERO INOXIDABLE CEPILLADO

El producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado.

1. Ranuras anchas con guías autoajustables
2. Palancas de control de tostado
3. Selectores del grado de tostado
4. Botones de cancelación (CANCEL) 
5. Botones para bagels (BAGELS) 
6. Botones para alimentos congelados (FROZEN) 
7. Bandeja de residuos que se extiende hacia abajo
8. Guardacable (debajo de la unidad)

GRILLE-PAIN EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ

Le produit peut différer légèrement de celui qui est illustré.

1. Fente larges munies de guides qui s'ajustent automatiquement
2. Leviers de commande du grillage
3. Sélecteurs du degré de grillage
4. Boutons d'annulation 
5. Boutons de grillage des bagels 
6. Boutons de décongélation 
7. Plateau à miettes rabattable
8. Enrouleur de cordon (sous l'appareil)