
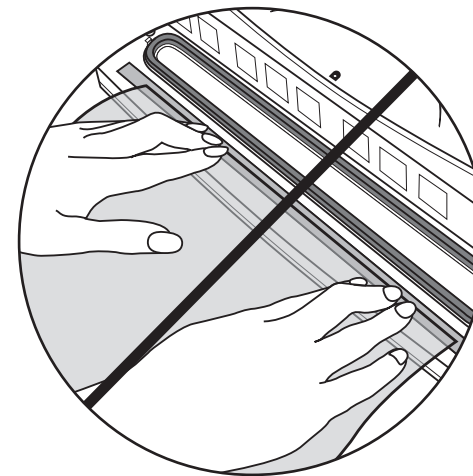
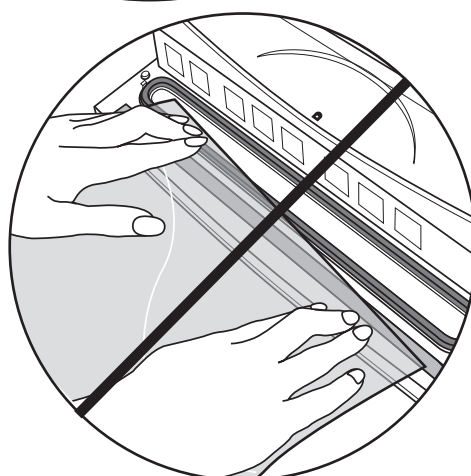


✓ **Correct**
Correcto
Correct

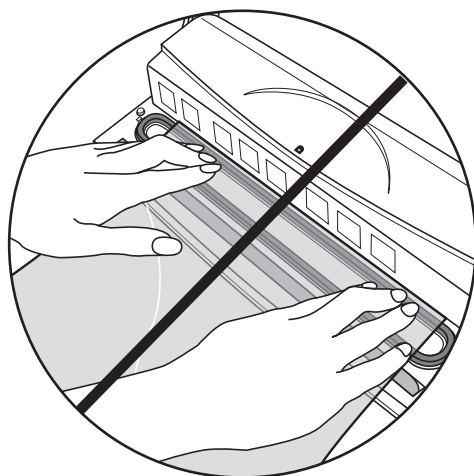

ATTENTION!

FOR PROPER VACUUMING, PLACE THE ENTIRE OPEN END OF THE BAG **INTO** THE VACUUM CHANNEL BETWEEN THE BLACK FOAM GASKET AS SHOWN IN THE UPPER PICTURE. IF THE BAG IS PLACED AS NOTED IN THE THREE LOWER PICTURES THE UNIT **WILL NOT VACUUM** THE BAG.

¡ATENCIÓN!

PARA SELLAR AL VACÍO CORRECTAMENTE, COLOQUE TODO EL EXTREMO ABIERTO DE LA BOLSA **DENTRO** DEL CANAL DE VACÍO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS TIRAS DE GOMA, SEGÚN SE MUESTRA EN LA FIGURA SUPERIOR. SI LA BOLSA SE COLOCA DE LAS MANERAS ILUSTRADAS EN LAS TRES IMÁGENES INFERIORES, EL APARATO **NO SELLARÁ LA BOLSA AL VACÍO**.

ATTENTION!

AFIN DE BIEN SCELLER, PLACER TOUTE L'EXTRÉMITÉ OUVERTE DU SAC **DANS** LA VOIE DE SCELLAGE SOUS VIDE ENTRE LE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ NOIR EN MOUSSE, COMME DANS LA FIGURE PLUS HAUT. LORSQUE LE SAC SE TROUVE DE LA FAÇON ILLUSTRÉE DANS LES TROIS FIGURES DU BAS, L'APPAREIL **NE SCELLERA PAS** LE SAC **SOUS VIDE**.